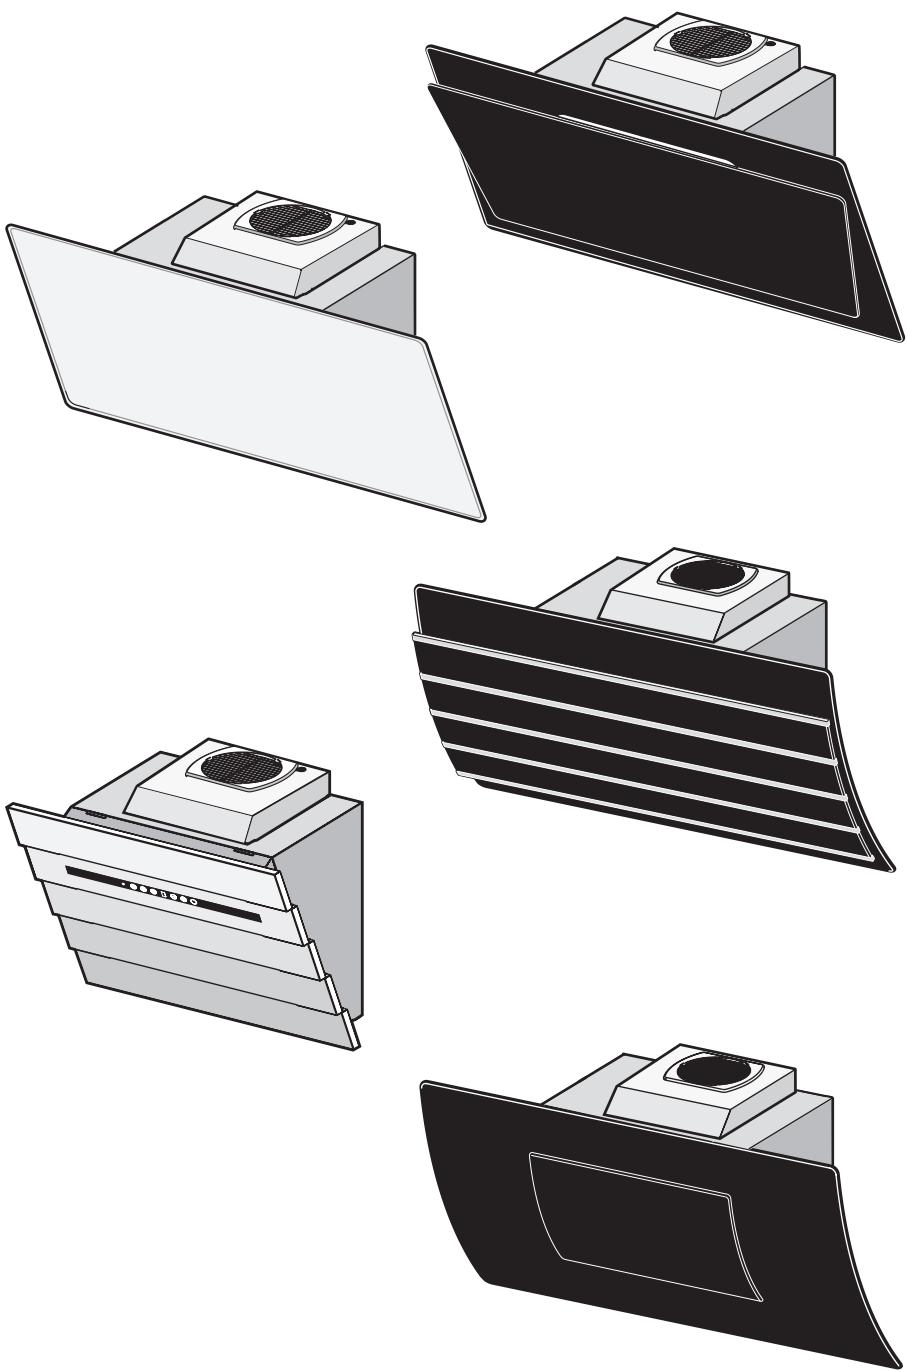


- GB** **COOKER HOOD** - User instructions
- CZ** **ODSAVAČ PAR** - Návod k použití
- DK** **EMHÆTTE** - Brugervejledning
- FIN** **LIESITUULETIN** - Käyttöohje
- GR** **ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΣΕ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ** - Εγχειρίδιο χρήσης
- H** **ELSZÍVÓ KÜRTŐ** - Használati utasítás
- N** **AVTREKKSKAPPE** - Bruksanvisning
- PL** **OKAP ZASYSAJĄCY** - Instrukcja obsługi
- R** **HOTĂ ASPIRANTĂ** - Manual de utilizare
- RUS** **ВЫТЯЖНОЙ КОЛПАК** - Руководство пользователя
- S** **SPISKÅPA** - Bruksanvisning





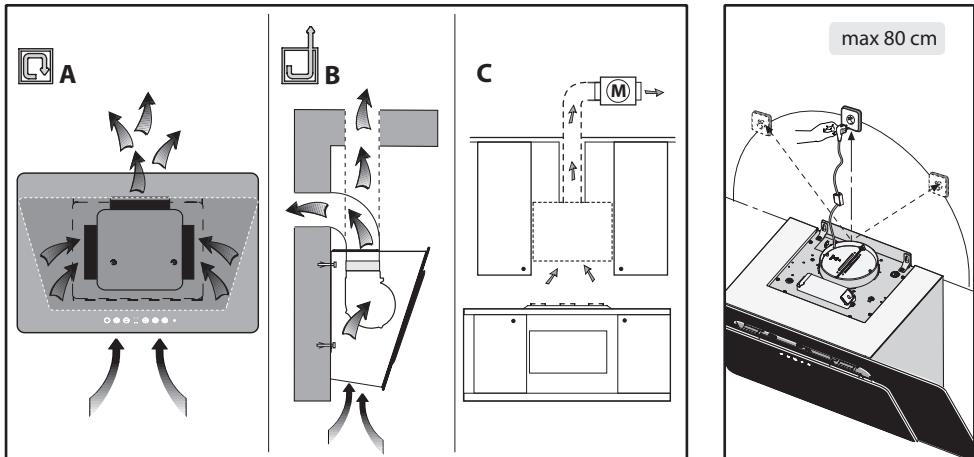


Fig.1

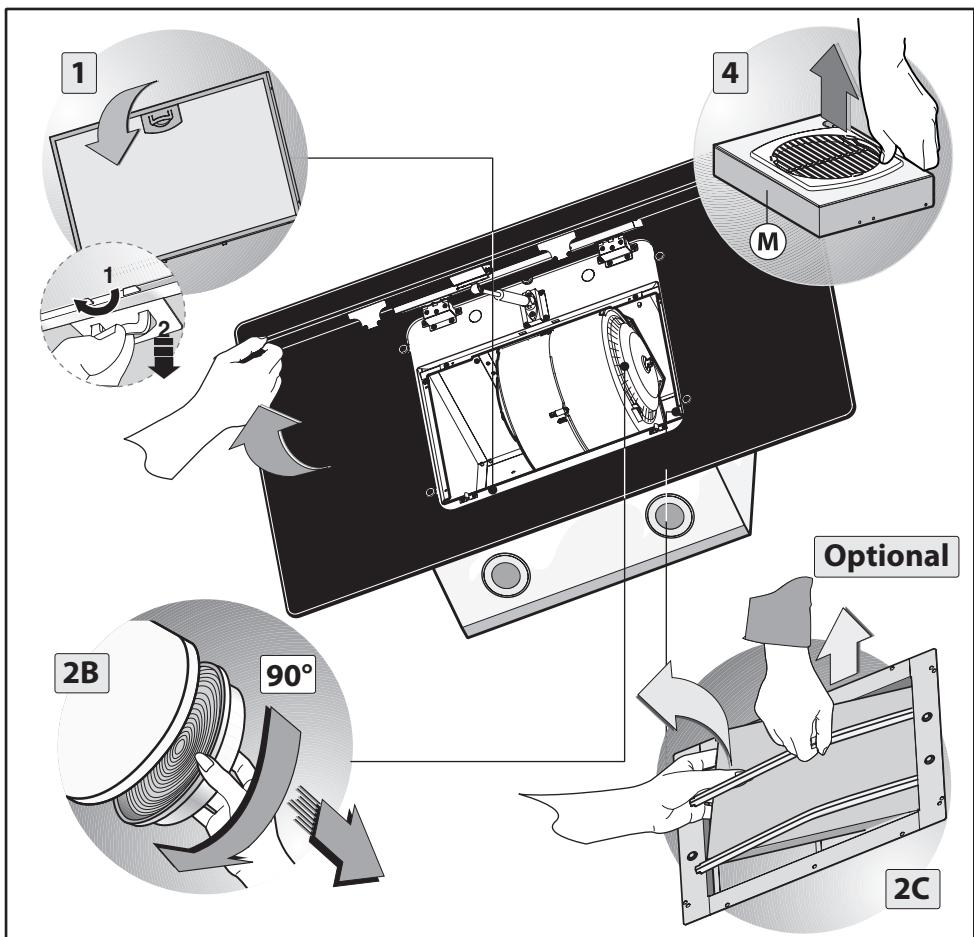


Fig.2


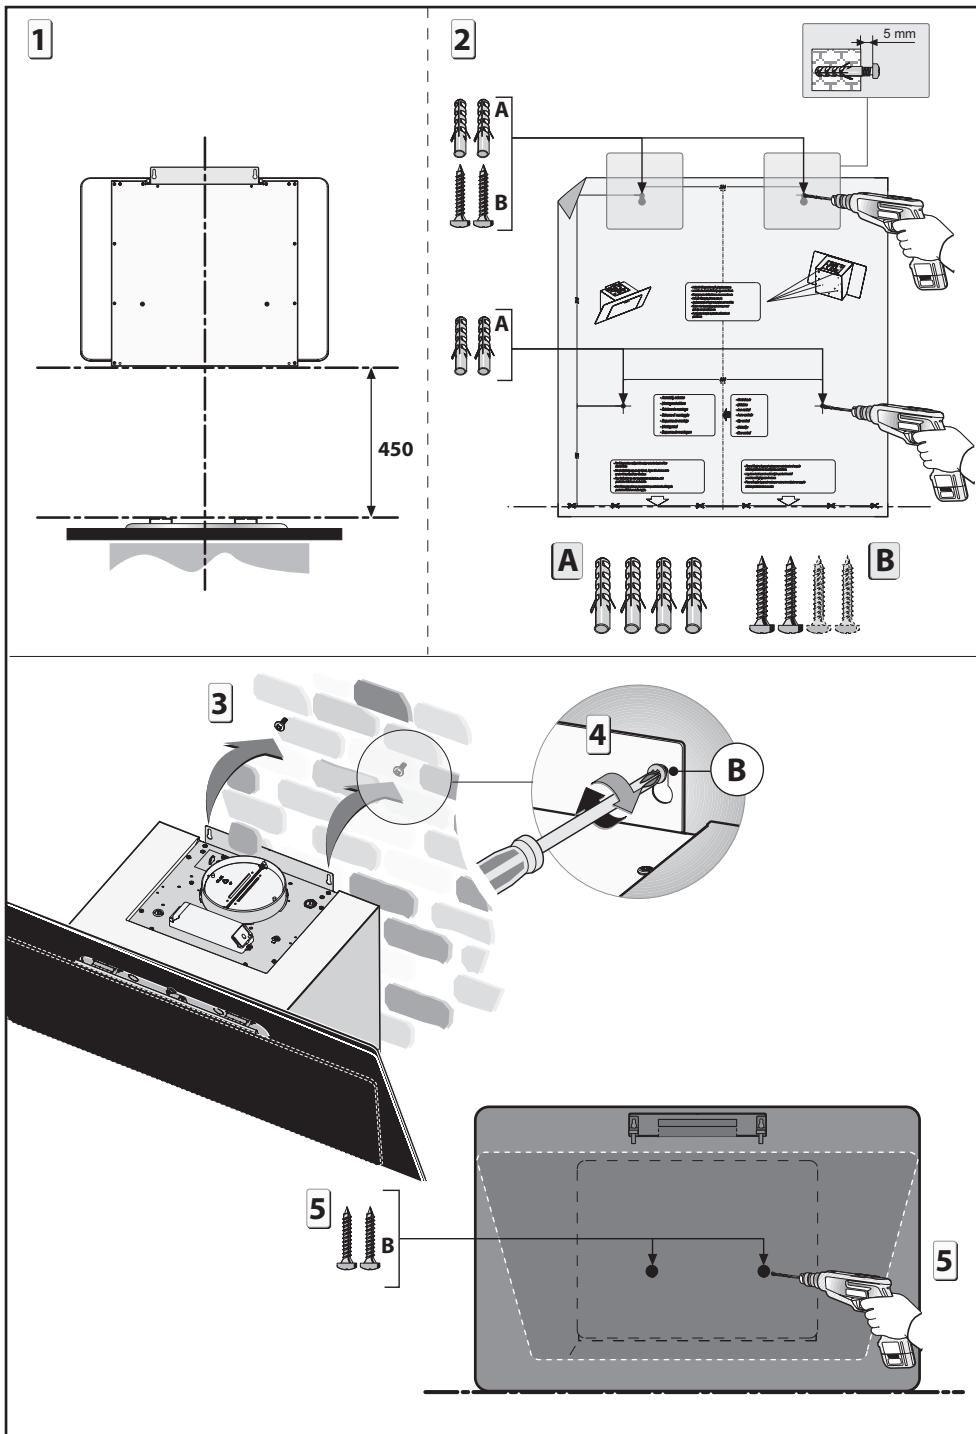


Fig.3

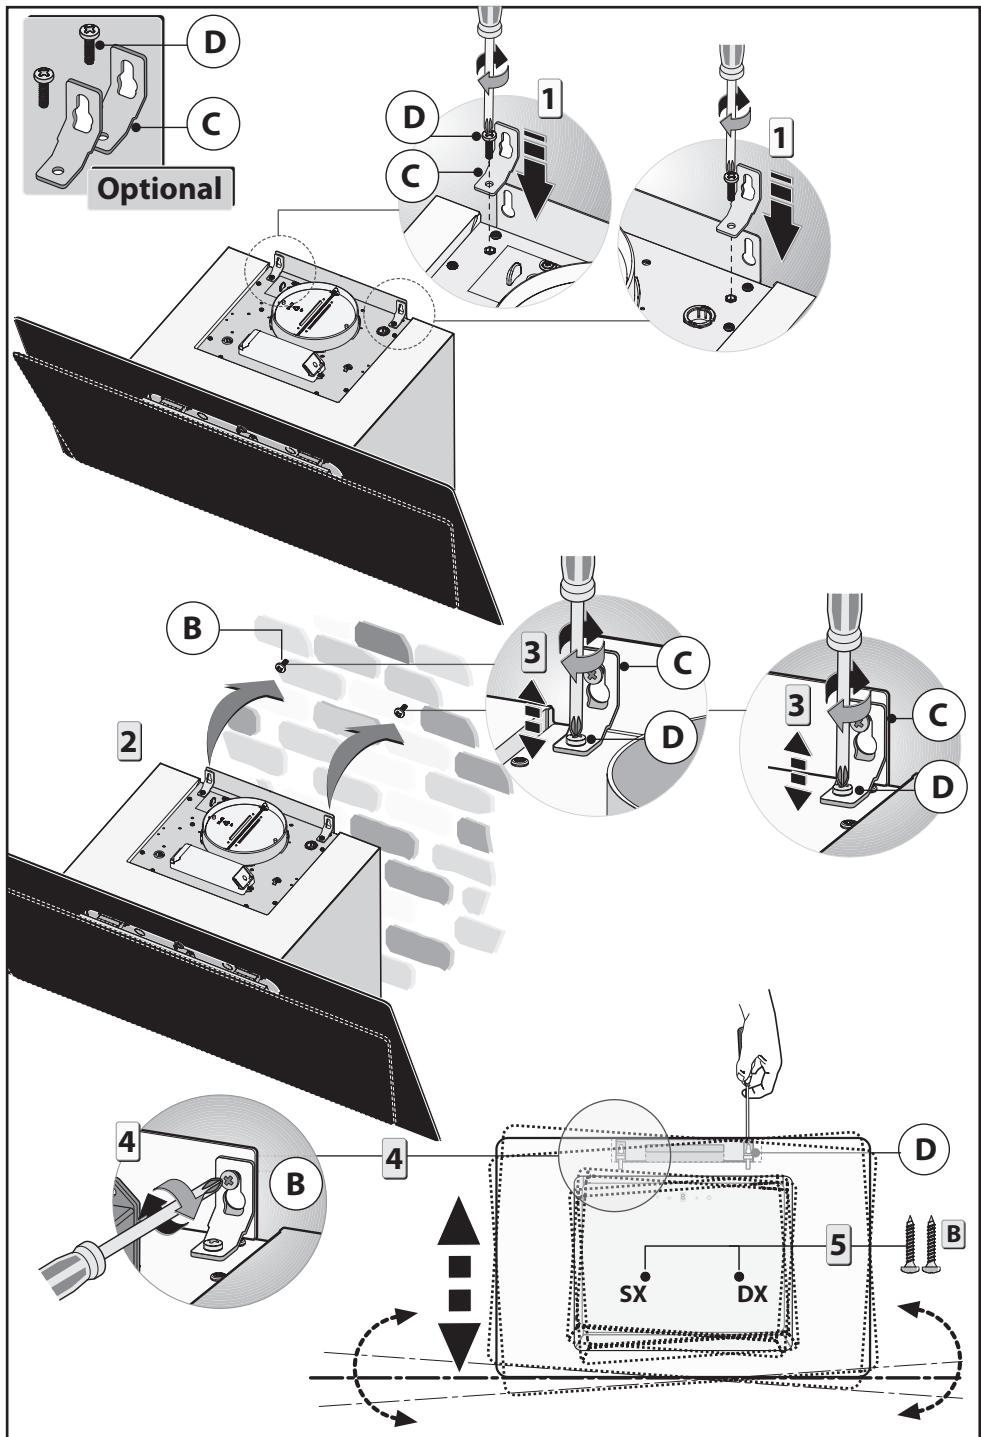

**Fig.4**

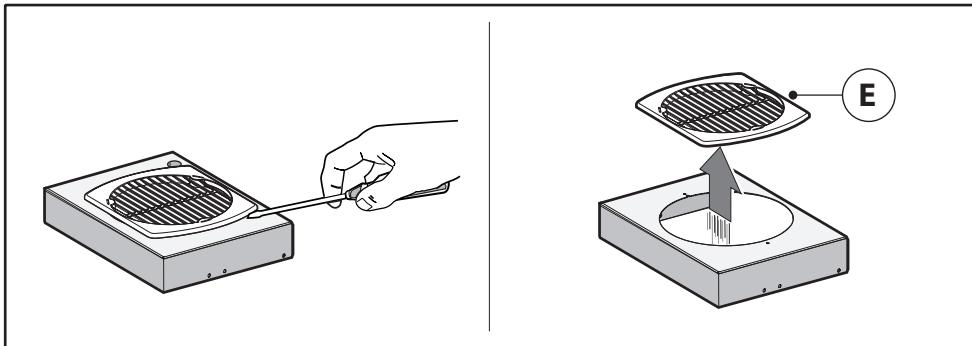


Fig.5

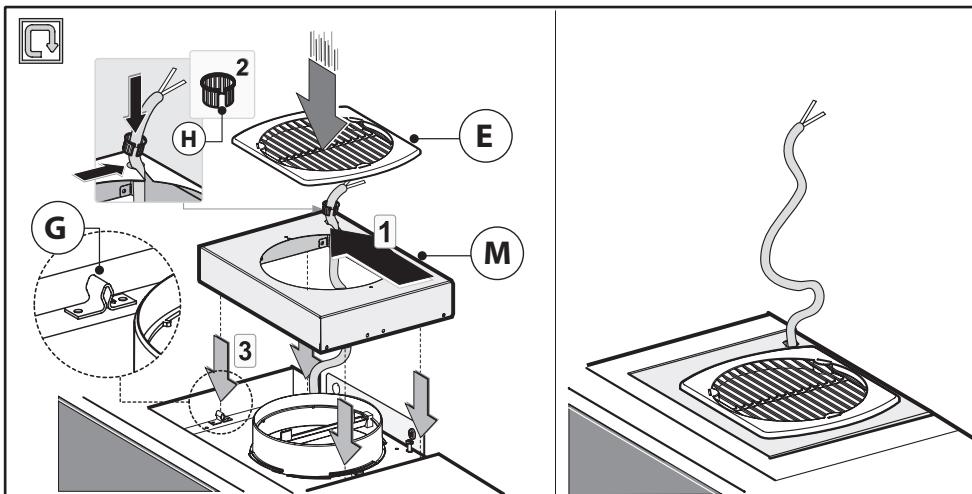


Fig.6



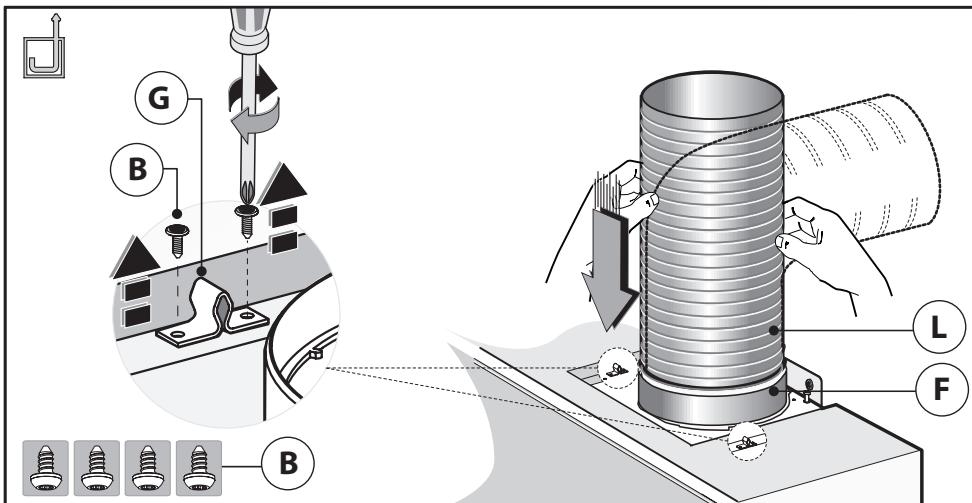



Fig.7

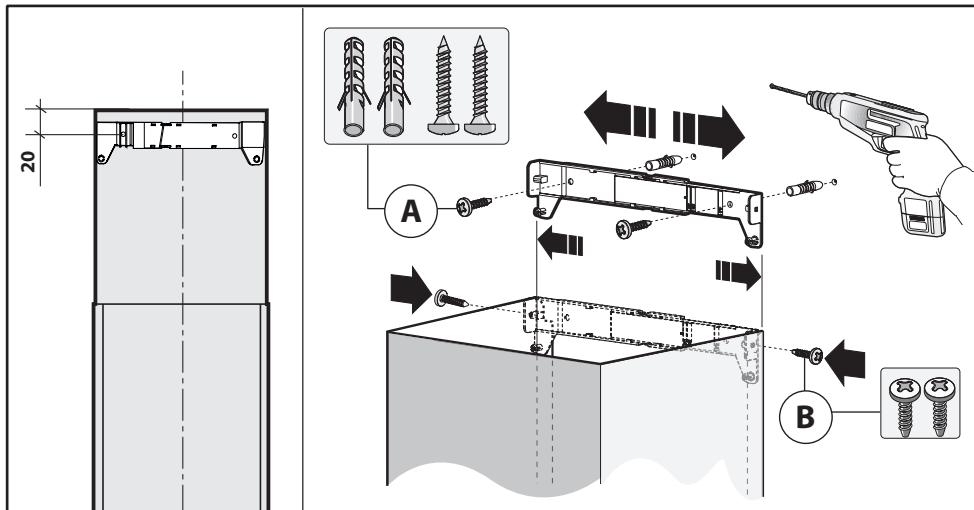


**Fig.8**

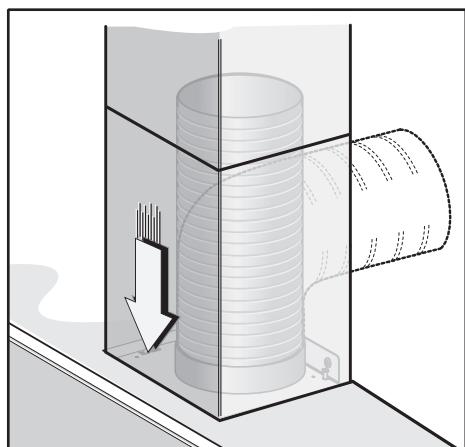


**Fig.9A**

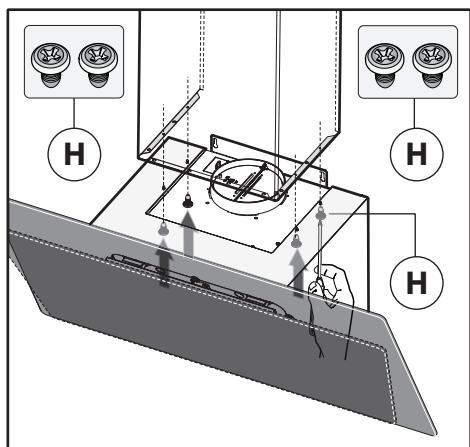

**Fig.9B**

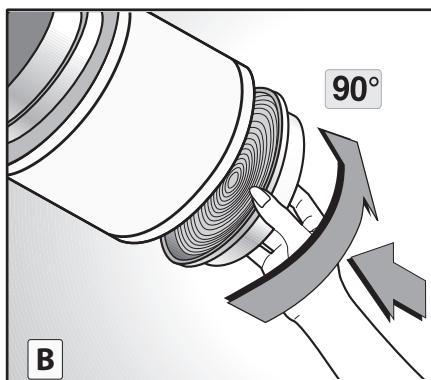

**Fig.10**

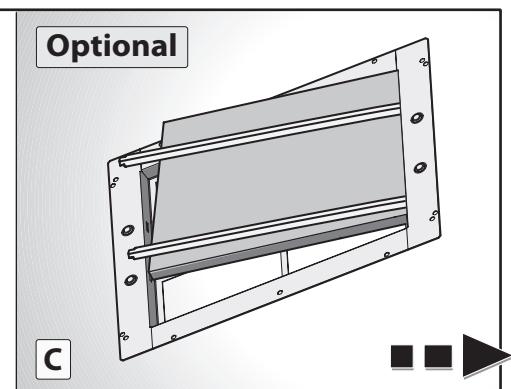

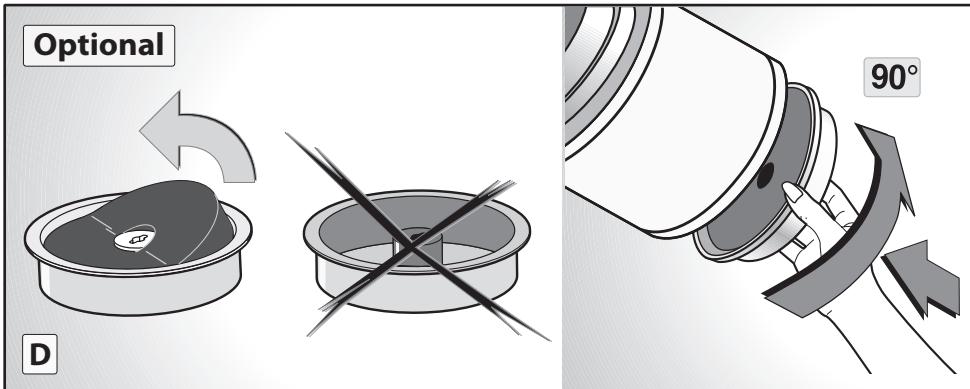


Fig.10

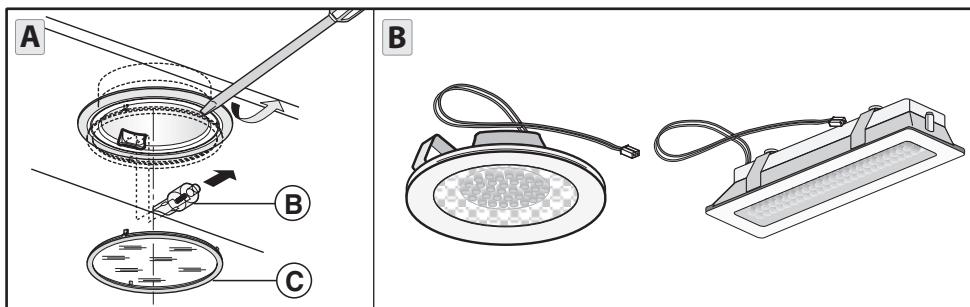


Fig.11

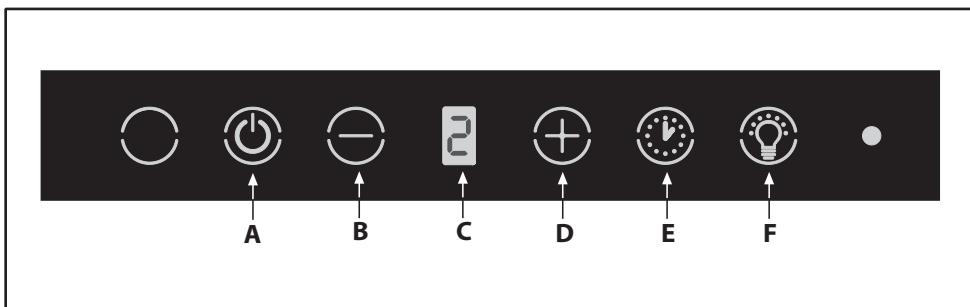


Fig.12

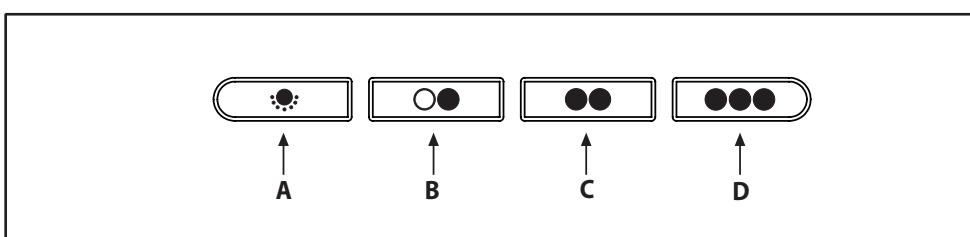


Fig.13

**GENERAL**

Carefully read the following important information regarding installation safety and maintenance. Keep this information booklet accessible for further consultations. The appliance has been designed for use in the ducting version (air exhaust to the outside - Fig.1B), filtering version (air circulation on the inside - Fig.1A) or with external motor (Fig.1C).

**SAFETY PRECAUTION**

**1.** Take care when the cooker hood is operating simultaneously with an open fireplace or burner that depend on the air in the environment and are supplied by other than electrical energy, as the cooker hood removes the air from the environment which a burner or fireplace need for combustion. The negative pressure in the environment must not exceed 4Pa (4x10-5 bar). Provide adequate ventilation in the environment for a safe operation of the cooker hood. Follow the local laws applicable for external air evacuation.

**Before connecting the model to the electricity network:**

- Control the data plate (positioned inside the appliance) to ascertain that the voltage and power correspond to the network and the socket is suitable. If in doubt ask a qualified electrician.
- If the power supply cable is damaged, it must be replaced with another cable or a special assembly, which may be obtained direct from the manufacturer or from the Technical Assistance Centre.
- This device must be connected to the supply network through either a plug fused 3A or hardwired to a 2 fase spur protected by 3A fuse.

**2. Warning!**

- In certain circumstances electrical appliances may be a danger hazard.
- A) Do not check the status of the filters while the cooker hood is operating.
  - B) Do not touch bulbs or adjacent areas, during or straight after prolonged use of the lighting installation.
  - C) Flambé cooking is prohibited underneath the cooker hood.
  - D) Avoid free flame, as it is damaging for the filters and a fire hazard.
  - E) Constantly check food frying to avoid that the over-heated oil may become a fire hazard.
  - F) Disconnect the electrical plug prior to any maintenance.
  - G) This appliance is not intended for use by young children or infirm persons without supervision.
  - H) Young children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.
  - I) There shall be adequate ventilation of the room when the rangehood is used at the same time as appliances burning gas or other fuels.
  - L) There is a risk of fire if cleaning is not carried out in accordance with the instructions.

This appliance conforms to the European Directive EC/2002/96, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). By making sure that this appliance is disposed of in a suitable manner, the user is helping to prevent potential damage to the environment or to public health.



The symbol on the product or on the accompanying paperwork indicates that the appliance should not be treated as domestic waste, but should be delivered to a suitable electric and electronic appliance recycling collection point. Follow local guidelines when disposing of waste. For more information on the treatment, re-use and recycling of this product, please contact your local authority, domestic waste collection service or the shop where the appliance was purchased.

**INSTALLATION INSTRUCTIONS**

- Assembly and electrical connections must be carried out by specialised personnel.
- Wear protective gloves before proceeding with the installation.

**Electric Connection:**

- Note! Verify the data label placed inside the appliance:  
 - If the symbol appears on the plate, it means that no earth connection must be made on the appliance, therefore follow the instructions concerning insulation class II.  
 - If the symbol DOES NOT appear on the plate, follow the instructions concerning insulation class I.

**Insulation class II**

The appliance has been manufactured as a class II, therefore no earth cable is necessary. The plug must be easily accessible after the installation of the appliance. If the appliance is equipped with power cord without plug, a suitably dimensioned omnipolar switch with 3 mm minimum opening between contacts must be fitted between the appliance and the electricity supply in compliance with the load and current regulations.

The connection to the mains is carried out as follows:

BROWN = L line  
 BLUE = N neutral

**Insulation class I**

This is a class I, appliance and must therefore be connected to an efficient earthing system.

The appliance must be connected to the electricity supply as follows:

BROWN = L line  
 BLUE = N neutral  
 YELLOW/GREEN = earth.

The neutral wire must be connected to the terminal with the **N** symbol while the **YELLOW/GREEN** wire must be connected to the terminal by the earth symbol .

When connecting the appliance to the electricity supply, make sure that the mains socket has an earth connection. After fitting the ducted cooker hood, make sure that the electrical plug is in a position where it can be accessed easily. If the appliance is connected directly to the electricity supply, an omnipolar switch with a minimum contact opening of 3 mm must be placed in between the two; its size must be suitable for the load required and it must comply with current legislation.

- If the hob is electric, gas, or induction, the minimum distance between the same and the lower part of the hood must be at least **45 cm**. If a connection tube composed of two parts is used, the upper part must be placed outside the lower part. Do not connect the cooker hood exhaust to the same conductor used to circulate hot air or for evacuating fumes from other

appliances generated by other than an electrical source.

- In the case of assembly of the appliance in the suction version prepare the hole for evacuation of the air.

• We recommend the use of an air exhaust tube which has the same diameter as the air exhaust outlet hole. If a pipe with a smaller diameter is used, the efficiency of the product may be reduced and its operation may become noisier.

#### **Attention!**

• Before proceeding with the installation, to be able to move the hood more easily, complete the following operations:

1. Remove the **anti-grease filter** by pulling the handle, as shown in figure 2 - phase 1.

2. If the product is equipped with activated charcoal **filters (B-C)**, remove them as shown in figure 2 - phase 2B or 2C.

3. Unhook the small **cupola M** as shown in figure 2 - phase 4.

#### **• Fixing to the wall (Fig.3):**

- Mark the position of the lower side of the hood on the wall figure 3 - phase 1(taking into account the minimum distance required from the hob).

- Position the fixing template on the wall, making sure that the line coincides with the line previously made on the wall, as described in the preceding section.

- Mark and drill fixing holes figure 3 - phase 2.

- Fasten the 4 anchors and the 2 screws **A-B** without fully tightening them figure 3 - phase 2.

- Position the appliance on the wall and permanently secure it by pulling the 2 screws **B** figure 3 - phase 3-4 and the 2 locking screws **B** figure 3 - phase 5.

- When carrying out the fixing operations, use only screws and screw anchors suited to the type of wall (e.g. reinforced concrete, plasterboard etc.).

- If the screws and screw anchors are supplied with the appliance, make sure that they are suited to the type of wall to which the hood must be fixed.

#### **• Fixing to the wall OPTIONAL ACCESSORIES (Fig.4):**

This hood model can have optional levelling brackets which can be requested from your dealer.

- Mark the position of the lower side of the hood on the wall figure 3 - phase 1(taking into account the minimum distance required from the hob).

- Position the fixing template on the wall, making sure that the line coincides with the line previously made on the wall, as described in the preceding section.

- Mark and drill fixing holes figure 3 - phase 2.

- Take the two levelling brackets **C** and fix them to the hood support with the screws **D** as indicated in figure 4 - step 1. Do not tighten the 2 levelling screws **D**.

- Take the appliance and hang it on the two screws **B** figure 4 - step 2.

- Align the appliance horizontally by adjusting the two levelling screws **D** figure 4 - step 3.

- When you have finished the adjustment, tighten the 2 screws **B** figure 4 - step 4 and mount the hood on the wall permanently using the two safety screws **B** figure 4 - step 5.

- When carrying out the fixing operations, use only screws and screw anchors suited to the type of wall (e.g. reinforced concrete, plasterboard etc.).

If the screws and screw anchors are supplied with the appliance, make sure that they are suited to the type of wall to which the hood must be fixed.

#### **- Filtering version**

- Unhook the small cupola **M** and remove the grille **E** (Fig. 5).

- Pass the power supply cable through the slots of the small cupola **M** as shown in Fig. 6.

- Take the fairlead **H** and position it between the power supply cable and the slot.

- Fasten the small cupola **M** and the grille **E** making sure that it is perfectly hooked on to the fastening pins **G**. (Fig. 6). The filters must be applied to the suction unit positioned inside the hood. They must be centred by turning them 90 degrees until the stop catch is tripped (Fig.10B).

#### **• Optional accessories**

This model may have decorative ducts as optional accessories  
- ask your retailer for information.

Before installing decorative flues it is necessary to remove the small cupola and loosen the 4 screws **B** that lock the fastening pins **G** as shown in Fig.7.

#### **• Installation of models with decorative ducts - extractor hood**

Make sure the electrical power supply is within the measurements of the decorative connector.

Connect flange **F** to the air exhaust hole using flexible hose **L** (Fig.7).

Adjust the width of the support bracket of the top connector (Fig. 8). Then fix it to the ceiling so that it is on the same axis as the hood using screws **A** and observing the distance from the ceiling shown in (Fig. 8). Slide the top connector inside the lower duct and place this on the body (Fig. 9).

- Secure the lower decorative chimney to the hood using the supplied screws **H** (Fig.9B).

Pull out the top duct as far as the bracket and secure it using screws **B** (Fig. 8).

To transform the hood from a ducting version into a filtering version, ask your dealer for the charcoal filters and follow the installation instructions.

#### **• Filter hood:**

##### **Please note:**

- In order to transform the hood from **EXTRACTOR HOOD** into **FILTER HOOD** the active carbon filters must be ordered at your distributor as accessory.

We have 3 different types of Kit, one with non-regenerable active carbon filters (Fig.10B) and the other one with regenerable active charcoal filters (washable) (Fig.10C - Fig.10D).

- Depending on the model one owns, the **CIRCULAR** active carbon filters must be applied to the suction unit located inside the hood, centring them and rotating them by 90 degrees until they snap into place (Fig.10B), to replace them perform the operation in reverse order.

- For **WASHABLE** regenerable activated carbon filters (Fig.10C), follow the assembly instructions contained in the KIT.

- For the **WASHABLE CIRCULAR** regenerable active carbon filters (Fig.10D), remove the pad and follow the instructions in the USE AND MAINTENANCE paragraph, "regenerable active carbon filters".

## **USE AND MAINTENANCE**

• We recommend that the cooker hood is switched on before any food is cooked. We also recommend that the appliance is left running for 15 minutes after the food is cooked, in order to thoroughly eliminate all contaminated air. The effective performance of the cooker hood depends on constant maintenance; the anti-grease filter and the active carbon filter both require special attention.

• The **anti-grease filter** is responsible retaining the grease

particles suspended in the air, therefore it is subject to clogging with variable frequency according to the use of the appliance.

- To prevent the danger of possible fires, at least every 2 months one must wash the anti-grease filters by hand using non-abrasive neutral liquid detergents or in the dishwasher at low temperatures and on short cycles.

- After a few washes, colour alterations may occur. This does not give the right to claim their replacement.

• **The active carbon filters** are used to purify the air that is sent back into the room and its function is to mitigate the unpleasant odours produced by cooking.

- The non-regenerable active carbon filters must be replaced at least every 4 months. The saturation of the active charcoal depends on the more or less prolonged use of the appliance, on the type of kitchen and on the frequency with which anti-grease filter is cleaned.

- Regenerable active charcoal filters must be washed by hand, with non abrasive neutral detergents, or in the dishwasher at a maximum temperature of 65°C (the washing cycle must be complete without dishware). Remove excess water without damaging the filter, remove the plastic parts, and let the mat dry in the oven for at least 15 minutes approximately at a maximum temperature of 100°C. To keep the regenerable charcoal filter functioning efficient this operation must be repeated every 2 months. These must be replaced at least every 3 years or when the mat is damaged.

• **Before remounting the anti-grease filters and the regenerable active charcoal filters it is important that they are completely dry.**

• **Clean the hood frequently, both internally and externally, using a cloth dampened with denatured alcohol or neutral liquid detergents that are non abrasive.**

• The lighting system is designed for use during cooking and not for the prolonged general lighting of the room. The prolonged use of the lighting system significantly decreases the average duration of the bulbs.

• If the appliance is equipped with courtesy lights it is possible to use them for general room lighting for a prolonged amount of time.

• **Attention:** the non compliance with the hood cleaning warnings and with the replacement and cleaning of the filters entails risk of fires. One therefore recommends keeping to the suggested instructions.

#### • **Replacing halogen light bulbs (Fig.11A):**

To replace the halogen light bulbs **B**, remove the glass pane **C** using a lever action on the relevant cracks. Replace the bulbs with new ones of the same type. **Caution:** do not touch the light bulb with bare hands.

#### • **Replacing LED lamps (Fig.11B):**

If the appliance version is with LED lamps, the intervention of a specialised technician is necessary to replace them.

#### • **Commands (Fig.12):**

**NOTE:** with this command it is also possible to control the appliance using a remote control, to be requested as an accessory.

**A Button** = Switches the hood on/off. The equipment switches on at the 1st speed.

**B Button** = Decreases motor speed.

**C Display** = Shows the selected motor speed and timer activation/intense speed/filter warning.

**D Button** = Increases motor speed.

Pressing the 4th speed button engages the intense function for 6 minutes, then the equipment goes back to working at the speed at which it was activated. During this function, the number 4 flashes on the display.

- If you wish to deactivate the function before the 6 minutes, press the **B** button.

**Attention!** Some models only work up to the 3rd speed and, therefore, do not have the intense function.

**E Button** = Pressing this button activates the Timer function even with any of the 1-2-3 speeds engaged (except the Intense function speed). When the Timer function is active, the set speed must flash on the display when the timer is activated. After 15 minutes, at the end of the countdown, the hood switches off (motor and any lights remain on).

If the intense speed is engaged, the Timer cannot be activated.

- If you wish to deactivate the function before the 15 minutes, press the **E** button.

**F Button** = Switches the lights on/off.

#### • **Anti-grease/active charcoal filters saturation:**

- After **30 h** of operation, when the **C** display flashes, alternating the working speed with the letter **F** (i.e. **2** and **F**), this means that you need to wash the anti **grease filters**.

- After **120 h** of operation, when the **C** display flashes, alternating the working speed with the letters **C/F** (i.e. **2** and **C/F**), this means that you need to wash or replace the **charcoal filters**.

- Once you have repositioned the clean filter, you need to reset the electronic memory with the hood on, pressing the **B** button for about **3 seconds**.

After that time, the letter **E** appears on the display (reset confirmed) and the hood switches off.

#### • **Mechanical controls (Fig.13):** the symbols are as follows:

**A**= LIGHT / ON-OFF key

**B**= OFF /FIRST SPEED key

**C**= SECOND SPEED key

**D**= THIRD SPEED key

If the hood is shut off at first, second or third speed, when it is turned back on, it will start at the same speed it was in when switched off.

**THE MANUFACTURER DECLINES ALL RESPONSIBILITY FOR EVENTUAL DAMAGES CAUSED BY BREACHING THE ABOVE WARNINGS.**

**ÚVOD'**

Přečtěte si pozorně obsah návodu, protože poskytuje důležité informace týkající se bezpečné instalace, používání i údržby zařízení. Uchovejte si návod pro jakoukoliv budoucí potřebu. Přístroj je určen k odsávání (odvádění vzduchu ven - Obr.1B), filtrování (recyklace vzduchu v místnosti - Obr.1A) nebo k použití s externě umístěným motorem (Obr.1C).

**BEZPECNOSTNÍ OPATRENÍ**

**1.** Vyžaduje se opatrnost, jestliže jsou současně v činnosti odsávač par a jiný hořák nebo tepelné zařízení záviselé na vzduchu místnosti a napájené jinou energií než elektrickou, protože odsává par spotřebovává vzduch z okolí, který hořák nebo jiné tepelné zařízení potřebují ke spalování. Negativní tlak nesmí překročit 4Pa ( $4 \times 10^{-5}$  bar). K bezpečnému provozu je tedy nutná odpovídající ventilační místnosti. Při odvádění vzduchu do vnějšího prostředí je nutné se řídit platnými předpisy Vaši země.

**Před napojením modelu na elektrickou síť:**

- Zkontrolujte tabulku s údaji umístěnou uvnitř přístroje a ověrte si, že napětí a výkon odpovídají místní síti a rovněž zásuvka je vhodná. V případě jakékoli pochyby se poradte s kvalifikovaným elektrikárem.

- Je-li napájecí kabel poškozen, musí být nahrazen speciálním kabelem nebo sadou, které jsou k dispozici u výrobce nebo v jeho servisním středisku.

- Připojte zařízení k napájení prostřednictvím zástrčky s pojistkou 3A nebo ke dvěma vodičům dvou fází, chráněným pojistkou 3A.

**2. Upozornění!**

**V některých situacích mohou být elektrická zařízení zdrojem nebezpečí.**

A) Nekontrolujte stav filtrů, zatímco je odsavač v činnosti.

B) Nedotýkejte se žárovek a přilehlých prostor během dlouhodobého použití osvětlení nebo bezprostředně po něm.

C) Je zakázáno připravovat jídla na plameni pod odsavačem.

D) Vyhnete se použití volných plamenů, protože poškozují filtry a mohou způsobit požár.

E) Udržujte neustále pod kontrolou smažení jídel, aby se zabránilo vznícení rozpáleného oleje.

F) Před zahájením údržby odpojte zástrčku ze zásuvky elektrického rozvodu.

G) Zařízení není určeno pro použití dětmi nebo nesvěravnými osobami bez dozoru.

H) Dohlížejte na děti, abyste si byli jisti, že si nehrájí se zařízením.

I) Když je odsavač používán současně se zařízeními spalujicími plyn nebo jiná paliva, místnost se musí vhodně větrat.

L) Když nebudou řádně provedeny úkony údržby, existuje riziko vzniku požáru.

Toto zařízení je označeno v souladu s Evropskou směrnicí 2002/96/ES, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Tím, že se uživatel ujistí o správné likvidaci tohoto výrobku, přispívá k předcházení případným negativním následkům na životní prostředí a na zdraví.



Symbol na výrobku nebo na přiloženém dokumentaci poukazuje na to, že se s tímto výrobkem nesmí zacházet jako s běžným domovním odpadem, ale musí se odeslat do vhodné sběrného určeného pro recyklaci elektrických a elektrotechnických zařízení. Zařízení se musíte zbavit v souladu s místními předpisy pro likvidaci odpadu. Podrobnější informace o zacházení s tímto výrobkem, jeho opětovném použití a recyklaci můžete získat, když se obrátíte na příslušný místní úřad, sběrnou službu domovního odpadu nebo obchod, ve kterém jste výrobek zakoupili.

**NÁVOD K INSTALACI**

- Operace spojené s montáží a elektrická napojení musí být provedeny pouze odborným personálem.
- Používat ochranné rukavice pro provádění operací montáže.

**• Elektrické zapojení:**

Zpoznamka! Zkontrolujte štítek umístěný uvnitř zařízení:  
- Když se na štítku nachází symbol známená to, že zařízení nesmí být uzemněno, postupujte tudíž podle pokynů týkajících se třídy izolace II.

- Když na štítku **NENÍ** uveden symbol postupujte dle pokynů týkajících se třídy izolace I.

**Třída izolace II**

- Zařízení je vyrobeno v II. třídě, a proto žádný vodič nesmí být uzemněn.

Po instalaci zařízení musí být zástrčka snadno přístupná. V případě, že je zařízení vybaveno kabelem bez zástrčky, je projeo připojení do elektrického rozvodu třeba mezi zařízení a elektrický rozvod zapojit omnipolární stykač s minimální vzdáleností kontaktů 3 mm, navržený pro příslušnou zátěž a odpovídající platným normám.

- Napojení k elektrické síti musí být provedeno následovně: HNĚDÁ = L vodič  
MODRÁ = N vodič  
MODRÁ = N neutrální vodič.

**Třída izolace I**

Toto zařízení je vyrobeno ve třídě I, a proto musí být připojeno k uzemnění.

- Připojení k elektrické síti musí být provedeno následovně: HNĚDÝ = L fázový vodič  
MODRÝ = N nulový vodič

ŽLUTO/ZELENÝ = zemnický vodič.  
Nulový vodič musí být připojen ke svorce označené symbolem **N**, zatímco **ŽLUTO/ZELENÝ** vodič musí být připojen ke svorce nacházející se v blízkosti symbolu uzemnění .

Během operace elektrického zapojení se ujistěte, že je elektrická zásuvka vybavena uzemněním. Po uskutečnění montáže odsavače dávejte pozor, aby byla poloha zástrčky elektrického přívodu snadno dostupná. V případě přímého zapojení k elektrické síti je třeba mezi zařízení a elektrickou síť zapojit omnipolární stykač s minimální vzdáleností kontaktů 3 mm, navržený pro příslušnou zátěž a odpovídající platným normám.

• Minimální vzdálenost mezi opěrnou plochou varných nádob na varném zařízení a nejnižším bodem kuchyňského krytu musí být alespoň **45 cm**. Vývod odsavače nesmí být napojen na vývod, ve kterém cirkuluje teplý vzduch, nebo který je používán k odvádění kouře ze zařízení napájených jinou energií než elektrickou.

- V případě montáže přístroje ve verzi odsávače je třeba připravit otvor k evakuaci vzduchu.

• Doporučuje se použít trubku pro odvádění vzduchu se stejným průměrem jako hrdlo výstupu vzduchu. Použití redukce by mohlo negativně ovlivnit vlastnosti výrobku a zvýšit hlučnost.

#### Pozor!

• Před montáží, pro usnadnění manipulace s odsavačem, vykonejte následující operace:

1. Odstraňte **protitukový filtr** zatažením za rukojet, jak je znázorněno na obrázku 2 - fáze 1.

2. Je-li výrobek vybaven **filtry s aktivním uhlíkem (B-C)**, odstraňte je, jak je znázorněno na obrázku 2 - fáze 2B - 2C.

3. Uvolněte **horní kryt M** jak je znázorněno na obrázku 2 - fáze 4.

#### • Montáž na stěnu (Obr.3)

Vyznačte na stěně úroveň spodního okraje odsavače (mějte na paměti minimální vzdálenost od varné desky) – obrázek 3 - fáze 1.

- Umístejte upevňovací šablónu na stěnu a dbejte přitom, aby se příslušná čára shodovala s čárou naznačenou v předcházejícím odstavci.

- Vyznačte a vyvrťte 4 otvory pro upevnění obrázek 3 - fáze 2.

- Upevněte 4 hmoždinky a 2 šrouby **A-B** bez kompletního dotažení obrázek 3 - fáze 2.

- Umístejte přístroj na stěnu a definitive jej upevněte dotažením 2 šroubů **B** obrázek 3 - fáze 3-4 a 2 pojistných šroubů **B** obrázek 3 - fáze 5.

- Pro různé montážní podmínky použijte příslušné typy šroubů a hmoždinek, které budou odpovídat typu zdí (např. armovaný beton, sádrokarton atd.).

- Budou-li šrouby a hmoždinky dodány jako součást produktu, ujistěte se, zda odpovídají typu zdí, na něž má být odsavač namontován.

#### • Montáž na stěnu VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (Obr.4)

Tento model digestoře může být vybaven, jako volitelným příslušenstvím, výrovnávacími konzolami, které si můžete vyžádat u vašeho prodejce.

Vyznačte na stěně úroveň spodního okraje odsavače (mějte na paměti minimální vzdálenost od varné desky) – obrázek 3 - fáze 1.

- Umístejte upevňovací šablónu na stěnu a dbejte přitom, aby se příslušná čára shodovala s čárou naznačenou v předcházejícím odstavci.

- Vyznačte a vyvrťte 4 otvory pro upevnění obrázek 3 - fáze 2.

- Vezměte výrovnávací konzoly **C** a upevněte je na drážk digestoře pomocí šroubů **D**, jak je uvedeno na obrázku 4 - fáze 1, přičemž 2 výrovnávací šrouby **D** nesmí být utaženy.

- Vezměte zařízení a zavěste ho na dva šrouby **B** na obrázku 4 - fáze 2.

- Srovnejte zařízení do vodorovné polohy pomocí dvou výrovnávacích šroubů **D**, obrázek 4 - fáze 3.

- Po seřízení utáhněte 2 šrouby **B**, obrázek 4 - fáze 4 a definitivně upevněte digestoř ke stěně pojistnými šrouby **B**, obrázek 4 - fáze 5.

- Pro různé montážní podmínky použijte příslušné typy šroubů a hmoždinek, které budou odpovídat typu zdí (např. armovaný beton, sádrokarton atd.).

- Budou-li šrouby a hmoždinky dodány jako součást produktu, ujistěte se, zda odpovídají typu zdí, na něž má být odsavač namontován.

#### • Filtrační verze:

- Odmontujte horní kryt **M** a odstraňte mřížku **E** (Obr.5).

- Nechte projít napájecí kabel otvorem horního krytu **M** zná-

zorněným na Obr.6.

- Vezměte trubku na přechod kabelů **H** a umístěte ji mezi napájecí kabel a otvor.

- Opětovně umístěte horní kryt **M** a mřížku **E**, dávejte přitom pozor, aby se perfektně nasadili na fixující čepy **G** (Obr.6). Filtry musí být aplikovány na odsávací skupině umístěné uvnitř krytu v jeho středu a je třeba jim otáct o 90 stupnů až do zastavovacího kliknutí (Obr.10B).

#### • Volitelné příslušenství:

Tento model odsávače může být v rámci volitelného příslušenství vybaven estetickými komínky, o které je třeba požádat vašeho prodejce. Před instalací estetických komínů je zapotřebí odstranit horní kryt a odšroubovat 4 šrouby **B**, které blokují fixující čepy **G** jak je znázorněno na Obr.7.

#### • Instalace pro modely s estetickými komínky:

##### Odsávací verze

Umístěte elektrické napájení uvnitř rozměrů estetického komínu.

Připojte pomocí flexibilní hadice **L**, přírubu **F** k otvoru na odvádění vzduchu (Obr.7).

Regulujte šířku podpěrné lišty vrchního estetického komínu (Obr.8).

Následně ji upevněte na stěnu pomocí šroubů tak, aby byla využívána s osou vašeho odsavače **A** a respektovala vzdálenost uvedenou na Obr.8.

Vložte vrchní estetický komín dovnitř spodního estetického komínu a umístěte je nad odsavač (Obr.9).

- Spodní spojovací prvek ke krytu, používající šrouby **H** ve výbavě (Obr.9B),

Vymějte vrchní estetický komín až po svorku a upevněte jej pomocí šroubů **B** (Obr.8).

Budete-li chtít změnit funkci zařízení z odsavače na filtrační verzi, vyžádejte si u vašeho prodejce filtry s aktivním uhlíkem a sledujte montážní pokyny.

#### • Filtrační verze:

##### Upozornění!

- Pro provedení přeměny odsavače z **ODSÁVACÍ** verze na **FILTRACNÍ** si objednejte u vašeho prodejce filtry s aktivním uhlíkem, které jsou součástí volitelného příslušenství.

Máme k dispozici 3 odlišné druhy sad, jednu s aktivní uhlíkové filtry, které nelze regenerovat (Obr.10B) a druhou s aktivní uhlíkové filtry, které lze regenerovat (umývatelné) (Obr.10C - Obr.10D).

V závislosti na modelu, který vlastníte, se musí **KRUHOVÉ** filtry s aktivním uhlíkem aplikovat na sací jednotku uvnitř odsavače, vycentrovat a otocit o 90 stupnů, dokud neuslyšíte zavcknutí (obr. 10B); pro jejich výměnu vykonejte tuto operaci v opačném pořadí.

- Pro regenerovatelné **OMYVATELNÉ** filtry s aktivním uhlíkem (Obr.10C) postupujte podle pokynů, obsažených v sadě.

- V případě regenerovatelných **PRATELNÝCH KRUHOVÝCH** filtreů s aktivním uhlíkem (Obr.10D), vyjměte podušku a postupujte podle pokynů uvedených v odstavci **POUŽITÍ A ÚDRŽBA**, "regenerovatelné filtry s aktivním uhlíkem".

#### POUŽITÍ A ÚDRŽBA

• Doporučujeme uvést zařízení do činnosti ještě před zahájením přípravy jakéhokoli jídla. Doporučujeme ponechat zařízení v činnosti i po dobu 15 minut po ukončení přípravy jídla, aby byl kompletně odveden zapáčující vzduch. Správná činnost odsavače je podmíněna správnou a nepřetržitou údržbou; zvláštní pozornost je třeba věnovat protitukovému filtru a filtru s aktivním uhlíkem.

• **Protitukový filtr** má za úkol zachycovat mastné částice nacházející se ve vzduchu, proto je v průběhu proměnné doby vystaven upcívání; tato doba závisí na používání vaření.  
- Abyste předešli případnému nebezpečí požáru, je nutné nejméně jednou za dva měsíce nutně propláchnout filtry proti mastnotě v ruce pomocí neutrálních neabrazivních čisticích prostředků nebo v myčce na nádobí při nízkých teplotách v krátkém mycím programu.

- Po několika myticích může dojít ke změně barvy. Tento jev neopravuje k reklamací pro eventuální výměnu.

• **Filtry s aktivním uhlíkem** slouží pro pročištění vzduchu, který se vypouští do prostředí a pohlcují nepříjemné zápachy, které vznikají během vaření.

- Aktivní uhlíkové filtry, které nelze regenerovat, je zapotřebí měnit každé 4 měsíce. Saturace aktivního uhlíku závisí více-méně od délky používání přístroje, typu kuchyně a pravidelnosti, se kterou se provádí čištění filtru proti mastnotě.

- Aktivní uhlíkové filtry, které lze regenerovat, je možné mýt v rukou pomocí čisticích neutrálních a neabrazivních prostředků, anebo je možné je mýt v myčce na nádobí s maximální teplotou 65°C (cyklus mytí se musí provádět bez nádobí). Odstraňte přebytek vody bude toho, že byste poškodili filtr, odstraňte části z plastu a nechte vysušit podložku v rouře po dobu přibližně 15 minut o teplotě maximálně 100°C. Pro udržování funkčnosti uhlíkového filtru s možností regenerace je zapotřebí zapokávat tuto operaci každé 2 měsíce. Tyto filtry se musí vyměnit jednou za 3 roky anebo když je podložka poškozena.

• **Před opětovným namontováním filtru proti mastnotě a aktivním uhlíkovým filtrům, které lze regenerovat, je důležité, aby byly pořádně suché.**

• **Opakován čistěte odsavač, zevnitř i zvenčí, s použitím hadru navlhčeného v denaturowaném lihu nebo neabrazivních tekutých čisticích prostředků.**

• Osvětlení je navrženo pro použití během vaření a ne pro dlouhodobější použití za účelem osvětlení okolního prostředí. Dlouhodobější použití osvětlení výrazně snižuje průměrnou životnost žárovek.

• Pokud je přístroj vybaven osvětlením prostředí, toto může být používáno pro všeobecné dlouhodobé osvětlování daného prostředí.

• **Pozor:** nedodržování pokynů k čištění odsavače a výměny a čištění filtrů zapříčiní rizika požáru. Doporučuje se proto dodržovat tyto pokyny.

#### • **Výměna halogenových žárovek (Obr.11A):**

Při výměně halogenových žárovek **B** sejměte sklíčko **C** po jeho nadzvednutí v místě příslušných otvorů. Žárovky nahradte novými žárovkami stejného druhu. **Upozornění:** nedotýkejte se žárovky holýma rukama.

#### • **Výměna žárovek LED (Obr.11B):**

Je-li verze výrobku vybavena žárovkami **LED** pro jejich výměnu je potřebný zásah specializovaného technika.

#### • **Ovládací příkazy (Obr.12):**

**POZNÁMKA:** s tímto příkazem můžete kontrolovat přístroj s dálkovým ovládáním, které je dostupné jako příslušenství.

**Tlačítko A** = Zapne/vypne odsavač par. Přístroj se zapne při 1. rychlosti.

**Tlačítko B** = Sniží rychlosť motoru.

**Displej C** = Indikuje zvolenou rychlosť motoru a aktivaci časovače/intenzivní rychlosť/signalizace filtrů.

**Tlačítko D** = Zvýší rychlosť motoru.

Stisknutím tlačítka 4. rychlosť se aktivuje intenzivní rychlosť po dobu 6 minut, poté se přístroj vrátí na provozní rychlosť, nastavenou před aktivací. Během této funkce na displeji bliká číslo 4.

- Chcete-li deaktivovat funkci dřív, než uplyne 6 minut, stiskněte tlačítko **B**.

**Pozor!** Některé modely pracují jenom po 3. rychlosť, intenzivní rychlosť není k dispozici.

**Tlačítko E** = S jakoukoliv vloženou rychlosť 1-2-3 (vyjma intenzivní rychlosť 4) se stisknutím tlačítka aktivuje funkce Timer (časovač). Když je funkce časovače aktivní, na displeji musí blikat rychlosť, která byla nastavena v okamžiku aktivace časovače.

Po 15 minutách na konci počítání se odsavač par vypne (motor a eventuální světla zůstanou zapnuty).

Je-li aktivní intenzivní rychlosť, časovač nelze spustit.

- Chcete-li deaktivovat funkci dřív, než uplyne 15 minut, stiskněte tlačítko **E**.

**Tlačítko F** = Zapne/zhasne světla.

#### • **Saturace protitukových/uhlíkových filtrů:**

- Po **30 hodinách** provozu, když na displeji **C** střídavě bliká provozní rychlosť s písmenem **F** (např. **2** a **F**), znamená to, že je nezbytné umýt **protitukové filtry**.

- Po **120 hodinách** provozu, když na displeji **C** střídavě bliká provozní rychlosť s písmenem **C/F** (např. **2** a **C/F**), znamená to, že je nezbytné umýt nebo vyměnit **uhlíkové filtry**.

- Po umístění čistého filtru je nezbytné resetovat elektroniku paměť při zapnutém odsavači par stisknutím tlačítka **B** po dobu asi **3 sek.**

Po uplynutí této doby se na displeji objeví písmeno **E** (potvrzení provedeného resetu) a odsavač par se vypne.

• **Mechanické ovládání (Obr.13) :** symboly jsou uvedeny následovně:

**A**= tlačítko SVĚTO / ON-OFF

**B**= tlačítko OFF / PRVNÍ RYCHLOST

**C**= tlačítko DRUHÁ RYCHLOST

**D**= tlačítko TŘETÍ RYCHLOST

Dojde-li k vypnutí odsavače par v první, druhé nebo třetí rychlosti, v okamžiku jeho opětovného zapnutí bude pokračovat v provozní rychlosti, která byla nastavena v momentě jeho vypnutí.

**VÝROBCE ODMÍTÁ JAKOUKOLIV ZODPOVĚDNOST ZA ŠKODY ZPŮSOBENÉ NEDODRŽENÍM UVEDENÝCH UPORIZNĚNÍ.**

## GENERELLE OPLYSNINGER

Læs omhyggeligt indholdet af denne brugsanvisning, da den giver vigtige oplysninger vedrørende sikkerheden ved installering, brug og vedligeholdelse. Opbevar brugsanvisningen til senere brug. Apparatet er udarbejdet til at kunne fungere; udsugende (udledning af luft til eksterne omgivelser Fig.1B), filterende (intern cirkulation af luft Fig.1A) og med udvendig motor (Fig.1C).

## OPLYSNINGER VEDRØRENDE SIKKERHED

**1.** Udvis forsigtighed hvis der samtidigt med emhætten er en varmekilde eller flamme i funktion, som er afhængig af luften i omgivelserne og forsynet med energi, der ikke er elektrisk, eftersom emhætten fjerner den luft fra omgivelserne, som flammen eller varmekilden har brug for til forbrænding. Det negative tryk i lokalet må ikke overstige 4 Pa (4x10-5 bar). For størst mulig sikkerhed, sørge for en passende ventilation af rummet. Hvad angår udsugningen til eksterne omgivelser følge de gældende normer.

### Før modellen tilsluttes el-nettet:

- Kontrollér informationsetiketten (placeret indeni apparatet), for at sikre, at spændingen og styrken er i overensstemmelse med el-nettet og at stikkontakterne er egnede. Hvis De er i tvivl, konsulter en kvalificeret elektriker.
- Hvis forsyningsledningen er beskadiget, skal den udskiftes med en ledning eller en særlig samling fra fabrikanten eller et autoriseret servicecenter.
- Tilslut forsyningsenheden ved hjælp af et stik med en 3A sikring eller til de to tofaseledninger, som er beskyttet af en 3A sikring.

### 2. Pas på!

**I nogle situationer kan elektriske apparater udgøre en fare.**  
**A) Undgå at kontrollere filtrenes tilstand mens emhætten er i funktion.**

**B) Rør ikke ved pærer eller tilstødende områder under eller lige efter længerevarende brug af belysningsanlægget.**  
**C) Det er ikke tilladt at tilberede madvarer for åben ild under emhætten.**

**D) Undgå åben ild, da det kan beskadige filtrene og medføre fare for brand.**

**E) Hold altid øje med maden under friturestegning for at undgå, at olien antændes.**

**F) Træk stikket ud af stikkontakten, inden der foretages vedligeholdelse.**

**G) Apparatet må ikke bruges af børn eller af personer, der ikke har de mentale eller fysiske egenskaber til korrekt brug, uden overvågning.**

**H) Hold øje med børnene for at sikre, at de ikke leger med apparatet.**

**I) Når emhætten anvendes samtidigt med apparater, der bruger gas eller andre brændstoffer, skal rummet have tilstrækkelig udluftning.**

**J) Hvis rengøring ikke udføres i overensstemmelse med anvisningerne, kan det medføre brandfare.**

Dette apparat er udviklet i overensstemmelse med det euro-

pæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Ved at sikre sig, at dette produkt bortskaffes på korrekt vis, bidrager brugeren til at forhindre eventuelle negative miljømæssige og sundhedsmæssige påvirkninger.



Symbolet på produktet eller på dokumentationen, der følger med produktet, angiver, at produktet ikke skal behandles som husholdningsaffald, men at det skal bortskaffes på passende vis på genbrugsstationer til elektriske og elektroniske apparater. Apparatet skal bortskaffes i overensstemmelse med de gældende regler for bortskaftelse af affald. For yderligere oplysninger om håndtering, genvinding og genbrug af dette produkt, bedes man kontakte de lokale myndigheder, teknisk forvaltning eller forretningen, hvor produktet er købt.

## INSTRUKTION VED INSTALLERING

- **Monteringen og udførelsen af de elektriske forbindelser, skal udføres af specialiseret personale.**
- **Inden man går frem med monteringen, skal man iføre sig beskyttelseshandsker.**

### • Den elektriske forbindelse:

Bemærk! Kontroller typeskiltet inden i apparatet.

- Hvis der på skiltet findes symbolet betyder det, at apparatet ikke skal jordes. Følg anvisningerne for isoleringsklasse II.

- Hvis der på skiltet **IKKE** vises symbolet , skal man følge anvisningerne for isoleringsklasse I.

### Isoleringsklasse II

- Apparatet er udarbejdet i klasse II, derfor skal der ikke tilsluttes et kabel til jordforbindelsen.

Man skal nemt kunne nå ind til stikket efter installation af apparatet.

Hvis apparatet er udstyret med ledning uden stik, skal man ved tilkobling til strømforsyningen sørge for, at der mellem apparatet og strømforsyningen er installeret en flerolet afbryder med en åbning på minimum 3mm mellem kontakterne, som passer til belastningen og overholder de gældende regler.

- Tilslutningen til el-nettet skal udføres som følgende:

BRUN = L Fase

BLÅ = N Neutral

**I** Isoleringsklasse I  
Dette apparat er konstrueret i klasse I og skal derfor tilsluttes til et stik med jordforbindelse.  
-Tilslutningen til strømforsyningen skal udføres på følgende måde:  
BRUN = L Fase  
BLÅ = N Neutral  
GUL/GRØN = jord.

Den neutrale ledning skal tilsluttes til klemrækken med symbolet **N** mens den **GUL/GRØNNE** skal tilsluttes til klemrækken ud for jordsymbolet .

Når den elektriske tilslutning udføres, skal man sikre sig, at strømstikket har jordforbindelse. Efter montering af emhætten skal man sikre sig, at stikkontakten nemt kan nås. Ved direkte tilslutning til strømforsyningen skal der mellem apparatet og strømforsyningsnettet monteres en flerolet afbryder med en minimumsafstand mellem kontakterne på 3mm, der kan klare

belastningen og overholder de gældende regler.

- Minimis distancen mellem kogeoverfladen, målt fra selve kogepladerne, og den nederste del af emhætten, skal være mindst **45 cm**. Hvis der anvendes et forbindelsesrør bestående af to eller flere dele, skal den øverste del placeres udenpå den nederste. Tilslut ikke udledningen fra emhætten med et rør, hvori der cirkulerer varm luft eller som anvendes til at udlede røg fra apparater, der ikke bruger elektrisk energi.
- I de tilfælde, hvor apparatet skal installeres i en udsugende version, forberedes åbningen til udledning af luft.

- Det anbefales at anvende en luftudsugningsslange med samme diameter som luftudgangshullet. Hvis der anvendes en mindre slange, kan det forringe produktets ydelse og medføre øget støj.

#### OBS!

- Inden monteringen påbegyndes, gøres følgende for nemmere at kunne håndtere emhætten:
  - Tag **fedtfilteret** af ved at trække i håndtaget, som vist i figur 2 - punkt 1.
  - Hvis produktet har **filtre med aktivt kul (B-C)**, fjernes de, som vist i figur 2 - punkt 2B-2C.
  - Løsn **den kuppelformede del M**, som vist i figur 2 - punkt 4.

#### • Fastøring til væggen (Fig.3):

- Afmærk emhættens nederste kant på væggen figur 3 - fase 1 (idet der tages højde for minimumsafstanden til kogefladen).  
- Anbring skabelonen på væggen, så kanten fluger med den kant, der blev afmærket i forrige punkt.  
- Afnæk og bør de 4 fastgøringshuller figur 3 - fase 2.  
- Fastgør de 4 rawlplugs og de 2 skruer **A-B** uden at stramme dem helt figur 3 - fase 2.  
- Placér apparatet på væggen og fastgør det endeligt ved at stramme de 2 skruer **B** figur 3 - fase 3-4 og de 2 sikkerhedsskruer **B** figur 3 - fase 5.  
- Der skal anvendes skruer og rawlplugs, der passer til vægtpen (f.eks. armeret beton, gipsvæg osv.).  
Hvis der følger skruer og rawlplugs med, skal man først sikre sig, at de passer til den type væg, som emhætten skal monteres på.

#### • Fastøring til væggen OPTIONAL Fig.4):

- Denne emhættemodel har som optionel forskellige bærere til indstilling, der kan fås ved henvendelse hos forhandleren.  
Afmærk emhættens nederste kant på væggen figur 3 - fase 1 (idet der tages højde for minimumsafstanden til kogefladen).  
- Anbring skabelonen på væggen, så kanten fluger med den kant, der blev afmærket i forrige punkt.  
- Afnæk og bør de 4 fastgøringshuller figur 3 - fase 2.  
- Tag de to indstillingbærere **C** og fastgør dem på emhættens holder vha. skruer **D** som vist på fig. 4 - fase 1. Vær opmærksom på, at de to indstillingsskruer **D** ikke er helt skruet i.  
- Tag emhætten og hæng den op på de to skruer **B** fig.4-fase 2.  
- Hæng emhætten vandret vha. de to indstillingsskruer **D** fig.4 - fase 3.  
- Når emhætten hænger lige, fastskrues de 2 skruer **B** fig. 4 - fase 4 og fastgør derefter emhætten til muren vjh. de 2 sikkerhedsskruer **B** fig. 4 - fase 5.  
- Der skal anvendes skruer og rawlplugs, der passer til vægtpen (f.eks. armeret beton, gipsvæg osv.).  
Hvis der følger skruer og rawlplugs med, skal man først sikre sig, at de passer til den type væg, som emhætten skal monteres på.

#### • Filterende version:

-Løsn den lille kuppel **M** og fjern rillen **E** (Fig.5).

-Før elforsyningskablet gennem det splejsede øje på den lille kuppel **M**, som det angives på Fig.6.

-Tag kabelholderen **H** og anbring den mellem strømkablet og hullet.

-Sæt den kuppelformede del **M** og risten **E** på igen og sørge for at de hægter sig perfekt på stifterne **G** (Fig.6).  
Filrene skal anbringes i indsugningsgruppen, der sidder indvendigt i hætten, og når disse befinner sig centralt i gruppen drejes de 90 grader indtil fastlåsning (Fig.10B).

#### • Optional:

Til denne emhættemodel fås afskærming som ekstraudstyr på efterprøgsel hos forhandleren.

Inden man installerer den dekorative pejs, skal man fjerne den lille kuppel, og løsne de 4 skruer **B**, som blokerer fastgøringstapper **G**, som angivet på Fig.7.

#### • Installation på modeller med dekorativ pejs:

##### Udsugende version

Den elektriske forsyning skal indrettes indenfor ydre målene på den dekorative pejs.

Med slangen **L**, forbind flangen **F** til udstødningshullet (Fig.7).

Reguler støttebøjlens bredde til overdelen på den dekorative pejs (Fig.8). Fastgør derefter bøjlen til væggen, ved hjælp af skruerne **A**, sådan at den er i akse med emhætten, og at den respekterer afstanden angivet på Fig.8.

Indsæt det øvre pyntepanel i det nedre pyntepanel og anbring dem oven på emhætten (Fig.9).

-Fastspænd det nederste panel til emhætten med de medfølgende skruer **H** (Fig.9B).

Træk overdelen til den dekorative pejs ud, helt hen til bøjlen, og fastgør den med skruerne **B** (Fig.8).

Skal emhætten laves om fra aftæk til filtrering, anskaffes kulfiltre hos forhandleren, hvorefter monteringsvejledningen følges.

#### • Emhætte med filter

##### Vær opmærksom!

-For at omdanne emhætten fra en emhætte med **UDSUGNING** til en emhætte med **FILTER** skal der bestilles kulfiltre som ekstraudstyr hos forhandleren.

Der findes 3 forskellige typer sæt - et med kassette-kulfiltre (Fig.10B) og et med genbrugskulfiltre (vaskbare) (Fig.10C - Fig.10D).

- Afhængigt af modellen skal **RUNDE** filtre med aktivt kul sættes på den udsugende enhed indvendigt i emhætten, centreres omkring den og drejes 90°, indtil de klikker på plads (Fig.10B), ved udskiftning udføres handlingen omvendt.

- Følg monteringsanvisningerne i KITTEL for de **VASKBAR**, regenerer aktive kulfiltre (Fig. 10C).

- For de genbrugelige **VASKBARERUNDE** filtre med aktivt kul (fig. 10D), tag den lille madræs ud og følg anvisingerne, beskrevet i afsnittet BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE, under "aktive genbrugskulfiltre".

## BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE

- Det anbefales, at apparatet sættes i funktion, inden man begynder tilberedningen af madvarer. Det anbefales, at lade emhætten køre i 15 minutter efter endt tilberedning, så al madusages ud. Korrekt funktion af emhætten afhænger af en korrekt og jævnlig vedligeholdelse. Man skal især være opmærksom med at udskifte fedtfilteret og det aktive kulfiltre.
- Fedtfilteret** har til opgave at tilbageholde de fedtpartikler,

der findes i luften. Filteret vil derfor blive tilstoppet med tiden, alt efter hvor ofte emhætten anvendes.

- For at forebygge faren for eventuelle brände skal fedtfilteret mindst hver 2. måned vaskes i hånden med flydende neutrale ikke slibende rengøringsmidler eller i opvaskemaskine ved lav temperatur og kort program.

- Efter nogle vaske kan der forekomme farveændringer. Dette giver ikke ret til at kræve udskiftning af filtrene.

• **De aktive kulfiltre** renser luften, der genudledes i omgivelserne, og tjener til at dæmpe ubehagelige lugte, som dannes ved madtilberedningen.

- De ikke-regenererende aktive kulfiltre skal udskiftes mindst hver 4. måned. Mætringen af det aktive kul afhænger af den mere eller mindre længerevarende brug af emhætten, af hvilken slags mad der tilberedes og af regelmæssigheden af rengøringen af fedtfilteret.

- De regenererende aktive kulfiltre skal vaskes i hånden med flydende neutrale ikke slibende rengøringsmidler eller i opvaskemaskine ved højst 65°C (vaskecyklussen skal være komplet uden anden opvask i maskinen). Fjern overskydende vand uden at ødelægge filtret, fjern plastikdelene og tor filtermåttene i ovnen i mindst 15 minutter ved en temperatur på højst 100°C. For at opretholde det regenererende aktive kulfilters effektive funktion skal denne operation foretages hver 2. måned. Filtrene skal udskiftes mindst hvert 3. år, eller når filtermåttene er beskadiget.

• **Det er vigtigt, at fedtfiltrene og de regenererende aktive kulfiltre er helt tørre, inden de genmonteres.**

• **Emhætten skal rengøres jævnligt, både indvendigt og udvendigt, med en klud opvædet i denatureret alkohol eller et neutralt, ikke slibende rengøringsmiddel.**

• Lyset er beregnet til brug under tilberedning af mad og ikke til generel oplysning af lokalet. Længerevarende brug af lyset vil reducere lyspærernes gennemsnitlige levetid betydeligt.

• Hvis apparatet er forsynet med rumoplysning, kan dette anvendes til længerevarende generel oplysning af lokalet.

• **Pas på:** manglende udførel af udskiftning og rengøring af filtrene medfører brandfare. Det anbefales derfor at overholde de foreslæede instruktioner.

#### • **Udskiftning af halogenpærer (Fig.11A):**

For at udskifte halogenpærerne **B** skal man fjerne glasset **C** ved at trykke på rillerne. Udskift pærerne med pærer af samme type. **Vær opmærksom:** rør ikke ved pæren med bare hænder.

#### • **Udskiftning af LED lamperne (Fig.11B):**

Hvis apparatets version er udstyret med LED lamper, skal disse udskiftes af en specialiseret teknikker.

#### • **Kommandoer (Fig. 12):**

**BEMÆRK:** med denne kommando er det muligt at kontrollere apparatet også med en fjernbetjener, som kan fås som tilbehør.

**Tast A** = Tænd/sluk emhætten. Apparatet tændes ved hastighed 1.

**Tast B** = Sætter motorenens hastighed ned.

**Display C** = Viser den indstillede motorhastighed og aktivering af timer/intensiv hastighed/signalerung af filtrene.

**Tast D** = Sætter motorenens hastighed op.

Ved at trykke på tast for hastighed 4 indsættes funktionen intensiv i 6 minutter, derefter går apparatet automatisk tilbage til den foregående indstillede hastighed ved aktivering. Under denne funktion blinker nummer 4 på displayet.

- hvis du ønsker at deaktivere funktionen inden de 6 minutter

er gået tryk på tast **B**.

**OBS!** Nogle modeller arbejder kun op til hastighed 3, derfor er funktionen intensiv udeladt.

**Tast E** = Ved indstilling af en hvilken som helst af hastighederne 1-2-3 (på nær hastighed intensiv 4) aktiveres Timer funktionen, når man trykker på en af ovennævnte taster. Når Timer funktionen er aktiv på displayet, skal den indstillede hastighed blinke i det øjeblik timeren aktiveres.

Efter 15 minutter ved endt tælling slukker emhætten (motor og eventuelle tændte lys).

Hvis hastighed intensiv er i funktion, kan Timer ikke aktiveres.

- Hvis du ønsker at deaktivere funktionen før de 15 minutter er gået tryk på tast **E**.

**Tast F** = Tænd/sluk lys.

#### • **Mætrin af fedtfiltre/aktive kulfiltre:**

- Efter **30 h** drift, når displayet **C** blinker, og ændrer driftshastigheden med bogstavet **F**(fx **2** og **F**), skal fedtfiltrene **ren-gøres**.

- Efter **120 h** drift, når displayet **C** blinker, og ændrer driftshastigheden med bogstavet **C/F** (fx**2** og **C/F**), skal kulfiltrene **ren-gøres** eller **udskiftes**.

- Når det rene filter er sat på plads igen, skal den elektroniske hukommelse nulstilles med tændt emhætte, dette gøres ved at holde tast **B** nede i cirka **3 sek**.

Derefter kommer bogstavet E frem på **displayet**(bekræftelse af nulstilling udført) og emhætten slukkes.

#### • **Manuelle betjeningstaster (Fig.13) :** herunder gengives symbolerne:

**A**= LYS-tast/ ON-OFF

**B**= OFF-tast/ FØRSTE HASTIGHED

**C**= tast for ANDEN HASTIGHED

**D**= tast for TREDJE HASTIGHED

Hvis emhætten slukkes, mens den står på første, anden eller tredje hastighed, vil den starte på samme hastighed, som da den blev slukket, når den tændes igen.

**FABRIKANTEN FRALÆGGER SIG ETHVERT ANSVAR FOR SKADER FORÅRSAGET AF MANGLEND OVERHOLDELSE AF OVENSTÅENDE ADVARSLER.z**

**YLEISTÄ**

Lue ohjekirja huolellisesti, sillä se sisältää tärkeät tietoja laitteesta turvallisesta asennuksesta, käytöstä ja huollosta. Säilytä ohjekirja tulevaa tarvetta varten. Laite on suunniteltu toimimaan joko imievänä versiona (ilman poisto ulos - Kuva1B), suodattavana versiona (ilman kierrätyksisäiliötä - Kuva1A) tai ulkoisella moottorilla toimivana versiona (Kuva 1C).

**TURVAOHJEITA**

**1. Erityistä huomiota tulee kiinnittää siihen, ettei liesituuletin ole käytössä samanaikaisesti kuin tulipesä tai liesi, jotka ovat riippuvaisia huoneilmasta ja jotka käyttävät joitain muuta energianlähdettä kuin sähköä. Liesituuletin poistaa huonetilasta ilmaa, jota tulipesä tai liesi tarvitsevat polttamiseen. Huonetilan negatiivinen ilmanpaine ei saa ylittää 4Pa (4x10<sup>-5</sup> bar). Huonetilat on siis tuuletettava asianmukaisesti tuulettimen toiminnan varmistamiseksi. Ulkoista poistoa koskien tulee noudattaa asianomaisessa maassa voimassaolevia määräyskiä.**

**Ennen kuin yhdistät mallin sähköverkkoon:**

- Huomioi sen tunnuskilvensä (löytyy laitteen sisäpuolelta) olevat tiedot tarkistaen että virran jännite ja voima vastaavat verkostoa, ja että pistorasia on sopiva. Jos olet epävarma ottaa yhteys päätevään sähköönneihin.
- Jos liittääjohto on vahingoittunut, se on vaihdettava laitteen valmistajan tai tämän teknisen huoltohenkilöstön toimesta uuteen liitosjohtoon tai sitä vastaavaan.
- Liitä laite sähkönsyöttöön pistokkeella, jossa on sulake (3 A), tai kaksivaiheisen järjestelmän kahteen johtoon, jotka ovat suojuuttu sulakkeella (3 A).

**2. Varoitus!**

**Tietyissä tilanteissa sähkölaitteet voivat aikaansaada vaarilaisuuden.**

- A) Älä tarkista suodattimien tilaa, kun liesituuletin on toiminnassa.
- B) Älä kosketa lampuihin tai niiden lähialueille valaisustuslaitiston käytön aikana tai välittömästi sen käytön jälkeen.
- C) On kielletty liekittämästä ruokia liesituulettimen alla.
- D) Vältä avotulta, koska ne vahingoittavat suodattimia ja voivat aiheuttaa tulipaloja.
- E) Tarkkaile jatkuvasti öljyssä paistettavia ruokia, jotta kiehuva öljy ei syty tuleen.
- F) Irrota pistorasiasta ennen huollon suorittamista.
- G) Laitetta ei ole suunniteltu lasten tai vajaakykyisten käytettäväksi ilman valvontaa.
- H) Valvo lapsia, jotta he eivät leiki laitteen kanssa.
- I) Kun liesituulettinta käytetään samanaikaisesti laitteiden kanssa, jotka polttavat kaasua tai muita polttoaineita, huolehdi tilojen riittävästä ilmanvaihdosta.
- L) Jos puhdistustoimenpiteitä ei suoriteta ohjeiden mukaisesti, on olemassa tulipalovaara.

Tämä laite on merkitty EU:n Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) -direktiivin 2002/96/EC mukaisesti. Käyttäjä osallistuu mahdollisten terveydelle ja ympäristölle haitallisten seurausten ehkäisemiseen hävittääseen laitteen

asianmukaisella tavalla.

 Laitteen pakkaussessa mukana oleviin asiakirjoihin merkity -merkki osoittaa ettei kyseinen laite kuulu talousjätteisiin, vaan se on varta vasten toimitettava sähkö- ja elektroniikkalaiteron keräyspisteesseen kierrätystä varten. Hävitä laite noudattamalla paikkakuntasi jätehuoltoa koskevia säädöksiä. Lisätietoja tämän laitteen keräyksestä, käsitteistä ja kierrätyksestä ottaa yhteys paikkakuntasi jätehuoltoon, talousjätteiden keräyspisteseen tai liikkeeseen josta laite on hankittu.

**ASENNUSOHJEET**

- Asennus ja sähköliitintä on suoritettava siihen pätevän erikoishenkilöstön toimesta.**
- Käytä suojauskäsineitä ennen kuin aloitat asennustoimenpiteiden suorittamisen.**

**Sähköinen liitäntä:**

- Jos kilvensä on tunnus , tämä tarkoittaa sitä, että laitetta ei tarvitse maadoittaa. Noudata siten eristysluokka II koskevia ohjeita.
- Jos kilvensä  ole tunnusta , noudata eristysluokka I koskevia ohjeita.

**Eristysluokka II**

- Laite on rakennettu II-luokassa, eivätkä kaapelit sen vuoksi saa olla liitettyjä maajohtoon.
- Pistoke tulee olla helpposti saatavutavissa laitteen asennuksen jälkeen.
- Mikäli laite on varustettu johdolla ilman pistoketta, sen liittämisestä sähköverkkoon tulee laitteen ja verkon välin asentaa moninapainen virrankatkaisija, jossa kontaktien minimiväli on 3 mm ja joka on mitoitettu kuormitukseen mukaan ja joka on voimassa olevien määräysten mukainen.
- Liittää sähköverkkoon on tehtävä seuraavalla tavalla:  
RUSKEA = L vaihe  
SININEN = N neutraali.

**Eristysluokka I**

- Tämä laite on varustettu luokassa I, ja se on siksi kytettävä maadoitettuun pistokkeeseen.
- Sähköverkkoon kytkeminen on suoritettava seuraavien ohjeiden mukaisesti:  
RUSKEA = L vaihe  
SININEN = N neutraali  
KELTA/VIHREÄ =  maadoitus.  
N-symbolilla merkity sininen johdin N-liittimeen. **KELTA/VIHREÄ** johdin, joka on merkity maadoitus-merkillä liitetään maadoitusmerkillä varustettuun liittimeen   
Sähköliitännän yhteydessä on varmistettava että pistorasiassa maadoitettu pistoke. Liesituulettimen asennuksen jälkeen on varmistettava että sähköliitintäpistoke on helpposti saatavilla. Suorassa liittävässä sähköverkkoon, on laitteen ja verkon välin laitettava moninapainen virrankatkaisija, jossa kontaktien minimiväli on 3 mm ja joka on mitoitettu kuormitukseen mukaan ja joka on voimassaolevien määräysten mukainen.
- Keittooppinan kattilankannattimien ja hellakuvun minimitäisyyden on oltava vähintään **45 cm**. Mikäli joudutaan

käyttämään kaksi- tai useampiosaista liitosputkea, on ylemmän osan oltava alempaan ulkopuolella.  
Poistoilmaa ei saa johtaa kuumailmahormiin tai hormiin, jota käytetään savun poistamiseen laitteista, jotka toimivat jollakin muulla energianlähteellä kuin sähköllä.  
- Jos asennetaan imevä hellakupu on ensin tehtävä ilmanpois-toaukko.

• Suositellaan käyttämään ilmanpoistoputkea, jonka halkaisija vastaa ilman ulostuloaukon mittoja. Pienentävien sovituskap-paleiden käyttö voi alentaa tuotteen toimintatulosta ja lisätä meluisuutta.

#### Varoitus!

• Ennen asennustointenpiteiden suorittamista, liesituuletti-men liikuttamisen helpottamiseksi, suorita seuraavat toimen-piteet:

1. Irrota **rasvasuodatin** vetämällä kahvasta kuvassa 2 - vaihe 1 osoitettuun tapaan.

2. Jos tuote on varustettu **aktiivihiilisuodattimilla (B-C)**, irrota ne kuvassa 2 - vaihe 2B-2C.

3. Irrotaku **M** kuvassa 2 - vaihe 4 osoitettuun tapaan.

#### • Asennus seinälle (Kuva 3):

Tee seinään merkki tuulettimen alaosan kohdalle kuva kuva 3 - vaihe 1 (huomioiden vähimmäisetäisyys keittotasosta).

- Aseta kiinnityssalpuuna seinälle ollen tarkkana, että se on suorassa linjassa aiemmin seinään piirretyn viivan kanssa.

- Merkitse ja tee neljä kiinnitysreikää kuva 3 - vaihe 2.

- Kiinnitä neljä laajennustappia ja kaksi ruuvia **A-B** ruuvaamat-ta niitä loppuun asti kuva 3 - vaihe 2.

- Aseta laitteisto seinälle ja kiinnitä se lopullisesti vetämällä kahdesta ruuvista **B** kuva 3 - vaihe 3-4 ja kahdesta turvaruuvesta **B** kuva 3 - vaihe 5.

- Eri asennuksissa käytä ruuveja ja propuja, jotka sopivat asennettavaan seinätäyppiin (esim. betoniseinä, harkkoseinä jne.). Jos ruuvit ja proput ovat tulleet laitteeen mukana, var-mista että ne sopivat siihen seinätäyppiin, johon liesikupu on asennettava.

#### • Asennus seinälle LISÄVARUSTE (Kuva 4):

Tähän tuuletinmalliin on saatavilla lisävarusteena tasauspidik-keet. Pyydä lisätietoja jälleenmyyjältäsi.

Tee seinään merkki tuulettimen alaosan kohdalle kuva kuva 3 - vaihe 1 (huomioiden vähimmäisetäisyys keittotasosta).

- Aseta kiinnityssalpuuna seinälle ollen tarkkana, että se on suorassa linjassa aiemmin seinään piirretyn viivan kanssa.

- Merkitse ja tee neljä kiinnitysreikää kuva 3 - vaihe 2.

- Ota kaksi tasauspidikettä **C** ja kiinnitä ne kuvun kehikkoon ruuveilla **D** kuten näytetty kuvassa 4 - vaihe 1. Varmista että 2 tasausruuvia **D** ei välttä ruuvattuna kiinni.

- Ota laite ja ripusta se kahden ruuvin **B** varaan kuva 4 - vaihe 2. Linjaa laite vaakasuoraan asentoon kahden tasausruuvin **D** avulla, kuva 4 - vaihe 3.

- Kun säätö on tehty, kirstää kaksi ruuvia **B** kuva 4 - vaihe 4, ja kiinnitä kupu seinään kahdella varmistusruuvilla **B** kuva 4 - vaihe 5.

- Eri asennuksissa käytä ruuveja ja propuja, jotka sopivat asennettavaan seinätäyppiin (esim. betoniseinä, harkkoseinä jne.). Jos ruuvit ja proput ovat tulleet laitteeen mukana, var-mista että ne sopivat siihen seinätäyppiin, johon liesikupu on asennettava.

#### • Suodattava malli:

- Kytke kupu **M** irti ja ota ritolä **E** (Kuva 5) pois.

- Pujota virtajohto kuvussa **M** olevan aukon läpi, joka on osoi-

tettu Kuvassa 6.

- Ota kaapeliohjain **H** ja aseta se virtajohdon ja reiän väliin.  
- Aseta kupu **M** ja ritolä **E** takaisin paikoilleen ja ole varovainen, että se kytkeytyy täydellisesti kiinnitystappeihin **G** (Kuva 6). Suodattimet asennetaan tuulettimen sisäpuolella olevaan imuryhmään kiertäen niitä 90 astetta tunnes pidike naksaltaa (Kuva 10B).

#### • Lisävaruste:

Tähän liesituuletinmalliin voidaan liittää lisävarusteena koriste-hormi, joita voit tiedustella jälleenmyyjältä. Ennen koriste-hormien asentamista, irrota kupu ja ruuva auki 4 ruuvia **B**, jotka lukitsevat kiinnitystapit **G** Kuvassa 7 osoitettuun tapaan.

#### • Mallien asennus koristehormeilla:

##### Imevä malli

Valmistele virransyöttö koristehormin sisäpuolelle.

Liitä letku **L** käyttämällä laippa **F** ilman ulostuloaukoon (Kuva 7).

Säädä ylemmän koristehormia tukevan kannattimen leveys (Kuva 8).

Kiinnitä se sen jälkeen seinään siten, että se on samassa suunnassa hormisi kanssa ruuvien **A** avulla ja noudattamalla Kuvassa 8 osoitettua etäisyyttä.

Aseta ylempli koristehormi alempaan koristehormin sisään ja aseta ne liesituulettimen päälle (Kuva 9).

- Kiinnitä alempi liitin kupuun käyttämällä laitteen mukana toimitettuja ruuveja **B** (kuva 9B).

Vedä ylempli koristehormi kannattimeen asti ja kiinnitä se ruuveilla **B** (Kuva 8).

Muuntaakesi kuvun imevästä mallista suodattavaksi malliksi pyydä jälleenmyyjältämme aktiivihiilisuodattimia ja seuraa asennushohjeita.

#### • Suodattava versio:

##### Varoitus!

- Jos halutaan muuttaa liesituuletin **IMEVÄSTÄ** versiosta **SUODATTAVAKSI** versioksi, tulee tilata lisävarusteena hiili-suodattimet jälleenmyyjältä.

Tarjolla on 3 erityyppistä sarjaa: hiilikasetit (Kuva 10B) sekä uudelleen käytettävät (pestävät) hiili-suodattimet (Kuva 10C - Kuva 10D).

- Hankkimalla mallin perusteella **PYÖREÄT** aktiivihiilisuodat-timet on asennettava liesituulettimen sisälle sen keskelle käytämällä niitä 90 astetta, kunnes ne napsahtavat paikalleen (Kuva 10A). Vaihda ne suorittamalla toimenpiteet pääinvastai-sessa järjestyskessä.

- **PESTÄVIÄ** (kuva10C) regeneroitavia aktiivihiilisuodattimia varten noudata PAKKAUKESSA olevia asennushohjeita.

- Uudistuvien, **PESTÄVIEN PYÖREIDEN** aktiivihiilisuodattimi-en kohdalla (kuva 10D), poista patja ja noudata kappaleessa KÄYTÖTÄ JA HUOLTO annettuja ohjeita, "uudistuvat aktiivihiili-suodattimet".

## KÄYTÖTÄ JA HUOLTO-OHJEET

• Suositellaan käynnistämään laite ennen minkä tahansa ruuan kypsennyksen aloittamista. On suosittavaa antaa laitteen toimia vielä 15 minuuttia käytön jälkeen, jotta ruo-anvalmistuksesta aiheutuneet käryt saadaan kokonaan pois huonertilasta. Liesituulettimen hyvä toiminta riippuu oikeasta ja säännöllisestä huollostusta; erityistä huomiota tulee kiinnittää rasvasuodattimeen ja aktiivihiilisuodattimeen.

• **Rasvasuodattimen** tehtävään on pidättää ilmassa leijuvat rasvahiukkaset ja siksi se on altis tukkeutumaan ajanjaksossa,

jonka pituus vaihtelee laitteen käytön mukaan.

- Tulipalovaaran ennaltaehäkisemiseksi, pese rasvasuodattimet käsin vähintään 2 kuukauden välein neutraaleja ja hankeamattomia pesuaineita käyttämällä tai astianpesukoneessa alhaisessa lämpötilassa ja lyhyellä pesuohjelman.

- Muutamien pesukertojen jälkeen voi syntyä värinmuutoksia. Tämä ei oikeuta valituksen kautta osien mahdolliseen vaihtoon.

• **Aktiivihiilisuodattimia** käytetään ilman puhdistamiseen, joka palautetaan huoneeseen ja jonka tehtävänä on vähentää ruoanvalmistuksen aikana syntynyt epämäillytävä hajuja.

- Ei regeneroituvat aktiivihiilisuodattimet tulee vaihtaa korkeintaan 4 kuukauden välein. Aktiivihiilen kyllästyminen riippuu laitteen käyttötäjasta, ruoanvalmistustavasta ja rasvasuodattimen puhdistustiheydestä.

- Aktiivihiilisuodattimet tulee pestä käsin, neutraaleja ja hankeamattomia pesuaineita käyttämällä tai astianpesukoneessa korkeintaan 65°C lämpötilassa (pesujaksot tulee suorittaa kokonaan ilman astioita). Poista ylimääräinen vesipuhingottamatta suodatinta, irrota muoviosat, anna pehmusteun kuivua uunissa vähintään 15 minuutin ajan korkeintaan 100°C lämpötilassa. Säilyttääksesi regeneroitavan hiilisuodattimen toiminnan tehokkaana, suorita tämä toimenpide 2 kuukauden välein. Ne tulee vaihtaa korkeintaan 3 vuoden välein tai kun pehmuste vahingoittuu.

• **Ennen rasvasuodattimien ja regeneroitavien aktiivihiilisuodattimien asentamista** on tärkeää, että ne ovat kuivuneet kunnolla.

• **Puhdista liesituuletin säännöllisesti sekä sisältä että ulkoa** käytäen riepua, joka on kostutettu denaturoidulla alkoholilla tai nestemäisillä neutraaleilla ei-hankaavilla pesuaineilla.

• Valaistuslaitteisto on suunniteltu käytettäväksi ruoien kypsennyksen aikana eikä pitkäaikaiseen ympäristöönyleiseen valaisuun. Valaistuksen pitkäaikainen käyttö vähentää huomattavasti lampujen keskimääräistä käyttöä.

• Jos laite on varustettu hajavalolla, sitä voidaan käyttää pitkäaikaiseen ympäristöönyleiseen valaisuun.

• **Varoitus:** liesitulettimen puhdistukseen ja vaihtoon sekä suodattimiin puhdistukseen kuuluvien ohjeiden noudattamatta jättäminen aiheuttaa tulipalovaaran. Nämä ollen suositteluaan annettujen ohjeiden noudattamista.

#### • **Halogeenilamppujen vaihtaminen (Kuva 11A):**

Halogeenilamppujen **B** vaihtamiseksi ota pois lasi **C** käytäen viiputukena asianmukaisia aukkoja. Vaihda tilalle vastaavan tyypiset lamput. **Varoitus:** älä koske lamppuun paljain käsin.

#### • **LED-valojen vaihtaminen (Kuva 11B):**

Jos malli on varustettu LED-valolla, toimenpiteen saa suorittaa ammattitaitoinen teknikko.

#### • **Ohjaukset (kuva 12):**

**HUOM:** tällä ohjauksella on mahdollista ohjata laitetta myös lisävarusteena saatavalla kaukosäätimellä.

**Painike A** =Käynnistää/sammuttaa liesitulettimen. Laite käynnisty 1. nopeudelle.

**Painike B** = Laskee moottorin nopeutta.

**Näyttö C** = Osoittaa valitun moottorin nopeuden ja ajastimen aktivoinnin/tehostetun nopeuden/suodattimien ilmoitukseen.

**Painike D** = Nostaa moottorin nopeutta.

Painamalla 4. nopeuden painiketta tehostettu toiminto käynnistyy 6 minuutin ajaksi, minkä jälkeen laite palaa käynniss-

tyshetkellä käytössä olleelle nopeudelle. Tämän toiminnon aikana näytöllä vilkkuu numero 4.

- Jos haluat kytkeä toiminnon pois päältä ennen kuin 6 minuuttia on kulunut paina painiketta **B**.

**Huomio!** Jotkut mallit toimivat vain 3. nopeuteen saakka, jolloin tehostettava toimintoa ei ole käytettävässä.

**Painike E** = Minkä tahansa nopeuden 1-2-3 ollessa kytettyä (paitsi tehostettu nopeus 4), painettaessa tätä painiketta Ajastin-toiminto aktivoituu. Kun Ajastin on aktivoitu, näytöllä on vilkuttava ajastimen aktivointihetkellä asetettu nopeus. 15 min jälkeen liesituuletin sammuu (moottori ja mahdolliset palavat valot).

Jos käytössä on tehostettu nopeus, Ajastin-toimintoa ei voi aktivoida.

- Jos haluat kytkeä toiminnon pois päältä ennen kuin 15 minuuttia on kulunut paina painiketta **E**.

**Painike F** = Valojen sytytys/sammatus.

#### • **Rasvanpoisto-/aktiivihiilisuodattimen täytymisilmoitus aktivoitu:**

- **30 h** toimintatunnin jälkeen, kun näytöllä **C** vilkkuu vaihtelevalla nopeudella kirjain **F** (esim. **2** ja **F**), tämä tarkoittaa, että **rasvanpoistosuodattimet on pestävä**.

- **120 h** toimintatunnin jälkeen, kun näytöllä **C** vilkkuu vaihtelevalla nopeudella kirjain **C/F** (esim.**2** ja **C/F**), tämä tarkoittaa, että **aktiivihiilisuodattimet** on pestävä tai vaihdettava.

- Kun puhdas suodatin on palautettu paikalleen, käynnissä olevan liesitulettimen elektroninen muisti on nollattava painamalla painiketta **B** noin **3 sekunnin ajan**. Kun tämä aika on kulunut, näytöllä ilmestyy kirjain **E** (vahvisitus nollauksesta) ja liesituuletin sammuu.

• **Mekaaniset ohjaukset (Kuva 13):** Symbolit on annettu seuraavassa:

**A=** VALO ON/OFF

**B=** ENSIMMÄINEN NOPEUS ON/OFF

**C=**TOINEN NOPEUS

**D=** KOLMAS NOPEUS

Jos liesituuletin sammutetaan ensimmäisessä, toisessa tai kolmannessa nopeudessa, kun se käynnistetään uudelleen, se käynnistyy samalla nopeudella jolla se sammutettiin.

**LAIINEN VALMISTAJA EI OLE VASTUUSSA VAHINGOISTA, JOTKA OVAT AIHEUTUNEET YLLÄMAINITTUJEN OHJEIDEN LAIMINLÖÖNNISTÄ.**

**ΓΕΝΙΚΑ**

Διαβάστε προσεκτικά το περιεχόμενο των οδηγιών, διότι παρέχει σημαντικές υποδείξεις που αφορούν την ασφάλεια της εγκατάστασης της χρήσης και της συντήρησης. Φυλάξτε το φυλλάδιο για ενδεχόμενες συμβουλές. Η συσκευή σχεδιάστηκε για χρήση σε έκδοση απορρόφησης (εκκένωση αέρα προς το εξωτερικό - Εικ.1B), διημητρίσης (ανακύλωση αέρα στο εσωτερικό - Εικ.1A) ή με εξωτερικό κινητήρα (Εικ.1C).

**ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

**1. Προσοχή** σε περίπτωση που λειτουργούν ταυτόχρονα απορροφήτριας και καυστήρας ή μια εστία που εξαρτώνται από τον αέρα του περιβάλλοντος και τροφοδοτούνται από ενέργεια όχι ηλεκτρική διότι ο απορροφητήρας απορροφά τα αιραίνεται από το περιβάλλον τον αέρα που έχουν ανάγκη για την καύση ο καυστήρας ή η εστία. Η αρνητική πίεση στο χώρο δεν πρέπει να ξεπερνά τα 4PA (4x10-5bar). Για σίγουρη ασφάλεις λειτουργία του απορροφητήρα, οφείλεται να υπάρχει κατάλληλος αερισμός στο χώρο. Για την εξωτερική εκκένωση ακολούθησε τις ισχύοντες προδιαγραφές της χώρας.

**Πρίν συνδέσετε το μοντέλο στο ηλεκτρικό δίκτυο:**

- Ελέγχετε την πινακίδα στοιχείων (που βρίσκεται στο εσωτερικό της συσκευής) για να βεβαιωθείτε ότι η τάση και η ισχύς της συσκευής αντιστοιχούν στο ηλεκτρικό σας δίκιο καθώς και για την καταλληλότητα του ηλεκτρικού βύσματος. Σε περίπτωση δυσκολίων επικοινωνήστε με έναν ειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
- Αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι χαλασμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από ένα καλώδιο ή ένα ειδικό σύστημα, διαθέτομε από τον κατασκευαστή ή την υπηρεσία του τεχνικής υποστήριξης.
- Συνδέστε τη διάταξη στην τροφοδοσία μέσω ενός βύσματος με ασφάλεια 3A ή στα δύο καλώδια του διφασικού προστατεύομενα από μια ασφάλεια 3A.

**2. ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Σε ορισμένες περιστάσεις οι ηλεκτρικές συσκευές μπορεί να αποτελούν κίνδυνο.

- A) Μην ελέγχετε την κατάσταση των φίλτρων όσο ο απορροφητήρας είναι σε λειτουργία.
- B) Μην αγγίζετε τις λυχνίες ή τις γειτονικές περιοχές κατά ή αμέσως μετά την παρατεταμένη χρήση της εγκατάστασης φωτισμού.
- C) Απαγορεύεται να μαγειρεύετε τρόφιμα σε φλόγα κάτω από τον απορροφητήρα.
- D) Αποφεύγετε ελεύθερες φλόγες διότι προκαλούν ζημιά στα φίλτρα και μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιές.
- E) Να διατηρείτε συνεχώς υπό έλεγχο το τηγάνισμα των τροφίμων για να μη πάρει φωτιά το καυτό λάδι.
- F) Αποσυνδέστε το βύσμα από την ηλεκτρική πρίζα πριν προχωρήστε στη συντήρηση.
- G) Η συσκευή δεν προορίζεται για να χρησιμοποιείται από παιδιά ή άτομα ανίκανα χωρίς επιτήρηση.
- H) Να επιτηρείτε τα παιδιά για να είστε βέβαιοι ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- I) Όταν ο απορροφητήρας χρησιμοποιείται ταυτόχρονα με συσκευές που καίνε αέριο ή άλλα καύσιμα, ο χώρος πρέπει να αερίζεται δεστώτας.
- L) Αν οι εργασίες καθαρισμού δεν εκτελούνται σύμφωνα με τις οδηγίες, υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί πυρκαγιά.

Η συσκευή αυτή είναι χαρακτηρισμένη σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EC, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Ο χρήστης με το να διαθέτει το προϊόν αυτό

ως απόρριμμα με τον ενδεδειγμένο τρόπο συμβάλει στην αποφυγή αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία.

 Το σύμβολο στο προϊόν ή στην τεκμηρίωση που το συνοδεύει δείχνει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως απόρριμμα οικιακό αλλά πρέπει να παραδίνεται σε κατάλληλα σημεία συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Διαθέστε το ως απόρριμμα τηρώντας τους κατά τόπους κανονισμούς για τη διάθεση των απορριμμάτων. Για περαιτέρω πληροφορίες για τη μεταχείριση, την ανάκτηση και την ανακύκλωση του προϊόντος αυτού, επικοινωνήστε με το αρμόδιο τοπικό γραφείο, την υπηρεσία συλλογής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν αυτό.

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ**

- Οι διαδικασίες τοποθέτησης και ηλεκτρικής σύνδεσης πρέπει να γίνονται από ειδικευμένο προσωπικό.
- χρησιμοποιήστε προστατευτικά γάντια πριν προχωρήστε στις εργασίες συναρμολόγησης

**• Ηλεκτρική σύνδεση:**

Σημειωσή! Ελέγχετε την πινακίδα δεδομένων που βρίσκεται στο εσωτερικό της συσκευής:

- Αν στην πινακίδα εμφανίζεται το σύμβολο  σημαίνει ότι η συσκευή δεν πρέπει να συνδέεται σε γείωση, συνεπώς εκτελέστε τις οδηγίες που αφορούν την κατηγορία μόνωσης II.
- Αν στην πινακίδα **ΔΕΝ** εμφανίζεται το σύμβολο  εκτελέστε τις οδηγίες που αφορούν στην κατηγορία μόνωσης I.

**Κατηγορία μόνωσης II**

- Η συσκευή ανήκει στο τύπο II, που σημαίνει πως κανένα καλώδιο δεν πρέπει να συνεθεί με την γείωση. Το βύσμα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμο μετά την εγκάταση της συσκευής.

Στην περίπτωση που η συσκευή διαθέτει καλώδιο χωρίς βύσμα, για να το συνδέσετε στο ηλεκτρικό δίκτυο είναι αναγκαίο να μεσολαβεί μεταξύ της συσκευής και του ηλεκτρικού δικτύου ένας πανπολικός διακόπτης με ελάχιστο άνοιγμα μεταξύ των επαφών 3mm, επαρκής για το φορτίο και σύμφωνος με τους ισχύοντες κανονισμούς.

- Η σύνδεση στο δίκτυο θα πρέπει να γίνει ως εξής:  
ΚΑΦΕ: γραμμή L  
ΜΠΛΕ: N ουδέτερη γραμμή.

**Κατηγορία μόνωσης I**

Η συσκευή αυτή κατασκευάστηκε ως κατηγορία I, για αυτό πρέπει να συνδέεται στη γείωση.

- Η σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο πρέπει να διενεργείται ως ακολούθως:

ΚΑΦΕ = L γραμμή

ΜΠΛΕ = N ουδέτερο

KITRINO/ΠΡΑΣΙΝΟ =  γείωση.

Το ουδέτερο καλώδιο πρέπει να συνδέεται στον ακροδέκτη με το σύμβολο N ενώ το KITRINO/ΠΡΑΣΙΝΟ καλώδιο, πρέπει να συνδέεται στον ακροδέκτη πλησίον του συμβόλου της γείωσης .

Στη διαδικασία ηλεκτρικής σύνδεσης βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική πρίζα διαθέτει σύνδεση γείωσης. Μετά τη συναρμολόγηση του απορροφητήρα, προσέξτε ώστε η θέση της ηλεκτρικής πρίζας να είναι εύκολα προσβάσιμη. Στην περίπτωση άμεσης σύνδεσης στο ηλεκτρικό δίκτυο είναι αναγκαίο να μεσολαβεί μεταξύ της συσκευής και του ηλεκτρικού δικτύου ένας πανπολικός διακόπτης με ελάχιστο άνοιγμα μεταξύ των επαφών .

επαφών 3mm, ικανό για το φορτίο και σύμφωνο με τους ισχύοντες κανονισμούς.

• Η ελάχιστη απόσταση από την επιφάνεια στήριξης των συσκευών μαγειρέματος στις εστίες και το χαμηλότερο τριμήνα του απορροφητήρα της κουζίνας πρέπει να είναι ίση με τουλάχιστον **45 cm**. Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί σωλήνας σύνδεσης το οποίο αποτελείται από δύο ή περισσότερα κομμάτια, θα πρέπει το πάνω μέρος να περαστεί πάνω από το κάτω μέρος. Σε καμία περίπτωση δεν πέπει ο σωλήνας απορρόφησης να συνδεθεί με σωλήνα, ο οποίος χρησιμοποιείται για εκκένωση καπνού συσκευών που τροφοδοτούνται από ενέργεια όχι ηλεκτρική.

- Στην περίπτωση συναρμολόγησης της συσκευής στην έκδοση για απορρόφηση τοποθετίστε την οπή εξαγωγής αέρα.

• Συνιστάται η χρήση ενός σωλήνα εκκένωσης αέρα ίδιας διαμέτρου με το στοιχό εξόδου αέρα. Η χρήση προσαρμοστικού θα μπορούσε να μειώσει τις επιδόσεις του προϊόντος και να αυξήσει τη θορυβότητα.

#### Προσοχή!

- Πριν προχωρήστε με τη διαδικασία συναρμολόγησης, για έναν πιο έγκολο χειρισμό του απορροφητήρα, ακολουθήστε τις ακόλουθες εργασίες:
  1. Αφαιρέστε το φίλτρο για τα λίπη τραβώντας τη λαβή όπως φαίνεται στην εικόνα 2 - φάση 2.
  2. Αν το προϊόν διαθέτει φίλτρα ενεργού άνθρακα (B-C), αφαιρέστε τα όπως φαίνεται στην εικόνα 2 - φάση 2B-2C.
  3. Αποσυνδέστε το μικρό θόλο M όπως φαίνεται στην εικόνα 2 - φάση 4.

#### • Στερέωση σε τοίχο (Εικ.3)

Χαράξτε το κάτω πλευρό του απορροφητήρα στον τοίχο εικόνα 3 - φάση 1 (λαμβάνοντας υπόψη την ελάχιστη απόσταση από το πλαίσιο μαγειρέματος).

-Τοποθετήστε το σχέδιο στερέωσης στον τοίχο, προσέχοντας ώστε η γραμμή να συμπίπτει με εκείνη που χαράξατε στην προηγούμενη παράγραφο.

-Σημαδεύστε και πραγματοποιήστε τις 4 διατρήσεις σύσφιγγης εικόνα 3 - φάση 2.

-Στηρίξτε τα 4 ούπα επέκτασης και τις 2 βίδες A-B χωρίς να βιδώσετε πλήρως εικόνα 3 - φάση 2.

-Τοποθετήστε την συσκευή στον τοίχο και στηρίξτε οριστικά τραβώντας τις 2 βίδες B εικόνα 3 - φάση 3-4 και τις 2 βίδες ασφαλείας B εικόνα 3 - φάση 5.

- Για τις διάφορες συναρμολογήσεις χρησιμοποιήστε βίδες και ούπας διαστολής κατάλληλα για τον τύπο του τοίχου (π.χ. μπετόν αρμέ, γύψου, κλπ).

-Στην περίπτωση που οι βίδες και τα ούπα σας παρέχονται με το προϊόν βεβαιωθείτε ότι είναι κατάλληλα για τον τύπο του τοίχου στον οποίο θα στερεωθεί ο απορροφητήρας.

#### • Στερέωση σε τοίχο ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ (Εικ.4)

Αυτό το μοντέλο του απορροφητήρα μπορεί να έχει προαιρετικούς βραχίονες οριζόντιωσης που θα πρέπει να ζητήσετε από το μεταπλατή σας.

Χαράξτε το κάτω πλευρό του απορροφητήρα στον τοίχο εικόνα 3 - φάση 1 (λαμβάνοντας υπόψη την ελάχιστη απόσταση από το πλαίσιο μαγειρέματος).

-Τοποθετήστε το σχέδιο στερέωσης στον τοίχο, προσέχοντας ώστε η γραμμή να συμπίπτει με εκείνη που χαράξατε στην προηγούμενη παράγραφο.

-Σημαδεύστε και πραγματοποιήστε τις 4 διατρήσεις σύσφιγγης εικόνα 3 - φάση 2.

- Πάρτε τους δύο βραχίονες οριζόντιωσης C και στερεώστε τους στο υποστήριγμα του απορροφητήρα με τις βίδες D ώστε υποδεικνύεται στην εικόνα 4 - φάση 1, προσέξτε ούτως ώστε οι 2 βίδες οριζόντιωσης D να μην είναι σφιγμένες.

- Πάρτε τη συσκευή και αναρτήστε την στις δύο βίδες B εικόνα 4 - φάση 2.

- Εύθυγραμμίστε τη συσκευή σε οριζόντια θέση ρυθμίζοντας τις δύο βίδες οριζόντιωσης D εικόνα 4 - φάση 3.

- Μόλις επιτευχθεί η ρυθμίση σφίξτε τις 2 βίδες B εικόνα 4 - φάση 4 και στερεώστε οριστικά τον απορροφητήρα στον τοίχο με τις δύο βίδες ασφαλείας B εικόνα 4 - φάση 5.

- Για τις διάφορες συναρμολογήσεις χρησιμοποιήστε βίδες και ούπα κατάλληλα για τον τύπο του τοίχου (π.χ. οπλισμένο σκυρόδεμα, χαρτόγυψος, κλπ).

Στην περίπτωση που οι βίδες και τα ούπα παρέχονται με το προϊόν βεβαιωθείτε ότι αυτά είναι κατάλληλα για τον τύπο του τοίχου στον οποίο θα στερεωθεί ο απορροφητήρας.

#### • Έκδοση αναρρόφησης:

-Απαγκιστρώστε το κάλυμμα M και αφαιρέστε τη σχάρα E (Εικ.5).

-Περάστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην οπή του καλύμματος M όπως δείχνει η Εικ.6.

-Πάρτε τη φίμωση καλωδίου H και τοποθετήστε την μεταξύ του καλωδίου τροφοδοσίας και της υποδοχής.

-Επαναποθετήστε το μικρό θόλο M και το πλέγμα E προσέχοντας έτσι ώστε να συνδεθεί τελεία στους πείρους στερέωσης G (Εικ.6).

Τα φίλτρα θα πρέπει να εφαρμόζονται στην ομάδα απορρόφησης που βρίσκεται στο εσωτερικό του απορροφητήρα τοποθετώντας τα στο κέντρο του απορροφητήρα και περιστρέφοντάς τα κατά 90 μοίρες έως το κλίκ του σταματήματος (Εικ.10B).

#### • Προαιρετικό:

Αυτό το μοντέλο απορροφητήρα μπορεί προαιρετικά να έχει διακοσμητικές καμινάδες που θα ζητήσετε από τον μεταπλατή σας.

Πριν τοποθετήσετε τις διακοσμητικές καπνοδόχους, αφαιρέστε το κάλυμμα και ξεβιδώστε τις 4 βίδες B που μπλοκάρουν τους πείρους στερέωσης G όπως δείχνει η Εικ.7.

#### • Εγκατάσταση για μοντέλα με διακοσμητική καπνοδόχο: Έκδοση αναρρόφησης

ορίστε την ηλεκτρική τροφοδοσία εντός των διαστάσεων της διακοσμητικής καπνοδόχου.

Συνδέστε με έναν ούκαπτο σωλήνα L, τη φλάντζα F στην οπή εκκένωσης αέρα (Εικ.7).

Ρυθμίστε το πλάτος της δοκού στηρίγματος της άνω διακοσμητικής καπνοδόχου (Εικ.8).

Στη συνέχεια στερέωστε την στον τοίχο με τρόπο που να βρίσκεται σε άξονα με τον απορροφητήρα από τις βίδες A και τηρώντας την απόσταση που υποδεικνύεται στην Εικ.8.

Περάστε τη διακοσμημένη πάνω καπνοδόχου στο εσωτερικό της διακοσμημένης κάτω καπνοδόχου και στερεώστε τες πάνω στον απορροφητήρα (Εικ.9).

-Στερεώστε το κάτω πακόρ στον απορροφητήρα χρησιμοποιώντας τις βίδες H που σας παρέχονται (Εικ.9B).

Αφαιρέστε το άνω διακοσμητική καπνοδόχο μέχρι το στήριγμα και στερεώστε από τις βίδες B (Εικ.8).

Για να μετατρέψετε τον απορροφητήρα από έκδοση απορρόφησης σε έκδοση διμήσης, ζητήστε από τον μεταπλατή σας τα φίλτρα ενεργού άνθρακα και ακολουθήστε τις οδηγίες συναρμολόγησης.

#### • Εκδοση φιλτραρισμάτος:

##### Προσοχή!

-Για να μετατρέψετε τον απορροφητήρα από έκδοση ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ σε έκδοση ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ τα φίλτρα άνθρακα πρέπει να παραγγέλνονται στον μεταπλατή σας ως αξεσουάρ.

Έχουμε διαθέσιμα διάφορα κιτ, ένα με φίλτρα άνθρακα συρταρωτά (Εικ.10B) και το άλλο με τα φίλτρα άνθρακα αναγεννήσιμα (μπορούν να πλέονται) (Εικ.10C - Εικ.10D).

- Με βάση το μοντέλο που κατέχετε, τα ΚΥΚΛΙΚΑ φίλτρα ενεργού άνθρακα, πρέπει να εφαρμόζονται στο σύστημα

αναρρόφησης που βρίσκεται στο κέντρο στο εσωτερικό του απορροφητήρα και με περιστροφή κατά 90 μοίρες μέχρι το κλικ στάσης (Εικ.10B), για την αντικατάσταση εκτελέστε την αντίστροφη διαδικασία.

- Για τα ανανεώσιμα φίλτρα ενεργού άνθρακα **ΠΟΥ ΚΑΘΑΡΙΖΟΝΤΑΙ** (Εικ.10C), ακολουθήστε τις οδηγίες συναρμολόγησης που περιέχονται στο ΚΤΤ.

- Για τα **ΚΥΚΛΙΚΑ** ανανεώσιμα φίλτρα ενεργού άνθρακα **ΠΟΥ ΠΛΕΝΟΝΤΑΙ** (Εικ.10D), βγάλτε το στρωματάκι και ακολουθήστε τις οδηγίες που υποδεικνύονται στην παράγραφο **ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ**, "ανανεώσιμα φίλτρα ενεργού άνθρακα".

## ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

• Συνιστάται να θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή πριν προχωρήσετε στο μαγείρεμα κάποιου τροφίμου. Συστήνεται να αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί για 15 λεπτά αφού τελειώσετε το μαγείρεμα των τροφίμων, για πλήρη εκκένωση του μολυσμένου αέρα. Η καλή λειτουργία του απορροφητήρα εξαρτάται από τη ωστή και συνεχή συντήρηση. Διαιτήστε προσοχή πρέπει να δοθεί στο φίλτρο συγκράτησης λίπους και στο φίλτρο ενεργού άνθρακα.

• Το φίλτρο συγκράτησης λίπους έχει ως σκοπό τη συγκράτηση των λιπαρών σωματιδίων που αιωρούνται στον αέρα, συνεπώς υπόκειται σε έμφραξη σε χρονικά διαστήματα που ποικίλουν ανάλογα με τη χρήση της συσκευής.

- Προκειμένου να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος πυρκαγιάς, το ανώτερο κάθε 2 μήνες, είναι απαραίτητο να πλένετε τα φίλτρα αντιγράσου στο χέρι, χρησιμοποιώντας ρευστά ουδετέρα απορρυπαντικά, ή σε πλυντήρια πιάτων σε χαμηλές θερμοκρασίες και σε σύντομες πλύσεις.

- Μετά από μερικές πλύσεις, μπορεί να διαπιστωθούν αλλιώσεις του χρώματος. Το γενογόνος αυτό δεν αποτελεί λόγο διαμαρτυρίας για τυχόν αντικατάστασή τους.

• Τα ενεργά φίλτρα άνθρακα χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό του αέρα που ανακυκλώνεται στο περιβάλλον και έχει τη λειτουργία να μειώνει τις δυσάρεστες οσμές που προκαλούνται από το μαγείρεμα.

- Τα μη ανανεώσιμα ενεργά φίλτρα άνθρακα πρέπει να αντικαθίστανται κάθε 4 μήνες το ανώτερο. Ο κορεσμός του ενεργού άνθρακα εξαρτάται περίπου από τη διάρκεια χρήσης της συσκευής, από τον τύπο της κουζίνας και από τη συχνότητα με την οποία γίνεται ο καθαρισμός του φίλτρου αντιγράσου.

- Τα ανανεώσιμα ενεργά φίλτρα άνθρακα πρέπει να πλένονται στο χέρι, με λειαντικά ουδέτερα καθαριστικά, ή στο πλυντήριο πιάτων με μέγιστη θερμοκρασία των 65°C (ο κύκλος πλύσης πρέπει να ολοκληρωθεί χωρίς οικιακά σκεύη). Αφαιρέστε το υπερβολικό νερό χωρίς να καταστρέψετε το φίλτρο, βγάλτε τα μέρη από πλαστικό, και στεγνώστε το στρωμάτικο στο φούρνο για περίπου 15 λεπτά και στο μέγιστη θερμοκρασία των 100°C. Για να διατηρείτε τη αποτελεσματική τη λειτουργία του ανανεώσιμου φίλτρου άνθρακα πρέπει να επαναλαμβάνετε αυτή τη λειτουργία κάθε 2 μήνες. Αυτά πρέπει να αντικαθιστούνται το ανώτερο κάθε 3 χρόνια ή όταν το στρωματάκι έχει καταστραφεί.

• Πριν επαναποθετήσετε τα φίλτρα αντιγράσου και τα ενεργά ανανεώσιμα φίλτρα άνθρακα προσέξτε αυτά να έχουν στεγνώσει καλά.

• Να καθαρίζετε συχνά τον απορροφητήρα, εσωτερικά και έξωτερικά, χρησιμοποιώντας ένα βρεγμένο πανί με μετουσιωμένο οινόπνευμα ή υγρά ουδέτερα απορρυπαντικά μη αποξυστικά.

• Η εγκατάσταση φωτισμού σχεδιάστηκε για να χρησιμοποιείται κατά το μαγείρεμα και όχι για γενικό παρατεταμένο φωτισμό του χώρου. Η παρατεταμένη χρήση του φωτισμού μειώνει σημαντικά τη μέση διάρκεια των λυχνιών.

• Αν η συσκευή είναι έξοπλισμένη με φωτισμό περιβάλλοντος αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παρατεταμένη χρήση γενικού φωτισμού του περιβάλλοντος.

• **Προσοχή:** Η μη τήρηση των προειδοποιήσεων για την καθαριότητα του απορροφητήρα και την αντικατάσταση και καθαρισμό των φίλτρων μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Σας συνιστούμε κατά συνέπεια να ακολουθείτε προσεκτικά τις οδηγίες που προτείνονται.

### • Αντικατάσταση των λυχνιών αλογόνου (Εικ.11A):

Για την αντικατάσταση των λυχνιών αλογόνου **B** βγάλτε το γυαλάκι **C** κάνοντας αντίσταση στις σχετικές εσοχές. Αντικαταστήστε με λυχνίες ίδιου τύπου. **Προσοχή:** μην αγγίζετε τη λυχνία με γυμνά χέρια.

### • Αντικατάσταση των λαμπτήρων LED (Εικ.11B):

Αν η έκδοση της συσκευής είναι με λαμπτήρες **LED** για την αντικατάσταση χρειάζεται η επέμβαση ενός ειδικευμένου τεχνικού.

### • Εντολές (Εικ.12):

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** με την εντολή αυτή μπορείτε να ελέγχετε τη συσκευή ακόμη και με ένα τηλεχειριστήριο που μπορείτε να ζητήσετε ως αξεσουάρ.

**Πλήκτρο A =** Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τον απορροφητήρα. Η συσκευή ενεργοποιείται στην 1<sup>η</sup> ταχύτητα.

**Πλήκτρο B =** Μειώστε την ταχύτητα του κινητήρα.

**Οθόνη C =** Υποδεικνύεται την επιλεγμένη ταχύτητα του κινητήρα και την ενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη/εντατικής ταχύτητας/σημαδόπότησης των φίλτρων.

**Πλήκτρο D =** Αυξάνεται την ταχύτητα του κινητήρα.

Πατώντας το πλήκτρο στην 4<sup>η</sup> ταχύτητα ενεργοποιείται η εντατική λειτουργία για 6 λεπτά, στη συνέχεια η συσκευή αρχίζει να λειτουργεί και πάλι στην ταχύτητα λειτουργίας κατά τη στιγμή της ενεργοποίησης. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας αυτής στην οθόνη αναβοσβήνει ο αριθμός 4.

- Αν θέλετε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία πριν από τα 6 λεπτά πατήστε το πλήκτρο **B**.

**Προσοχή!** Ορισμένη μοντέλα λειτουργούν μέχρι την 3<sup>η</sup> ταχ., στα οποία δεν προβλέπεται η εντατική λειτουργία.

**Πλήκτρο E =** Με οποιαδήποτε ενεργοποιημένη ταχύτητα 1-2-3 ταχύτητα (εκτός της εντατικής ταχ. 4) πατώντας το πλήκτρο ενεργοποιείται η λειτουργία χρονοδιακόπτη. Οταν ενεργοποιείται η λειτουργία του χρονοδιακόπτη στην οθόνη παρέπει να αρχίσει να αναβοσβήνει η ταχύτητα ρυθμισμένη τη στιγμή της ενεργοποίησης του χρονοδιακόπτη. Μετά από 15 λεπτά στο τέλος της μέτρησης ο απορροφητήρας σβήνει (κινητήρας και τυχόν αναμμένα φώτα).

Αν λειτουργεί η εντατική ταχύτητα δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί ο χρονοδιακόπτης.

- Αν επιθυμείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία πριν από τα 15 λεπτά πατήστε το πλήκτρο **E**.

**Πλήκτρο F =** Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τα φώτα.

### • Κορεσμός φίλτρων λίπους/ενεργού άνθρακα:

- Μετά από **30 h** λειτουργίας όταν η οθόνη **C** αναβοσβήνει εναλλάσσοντας την ταχύτητα λειτουργίας με το γράμμα **F** (πχ. 2 και F), κάτι τέτοιο σημαίνει ότι θα πρέπει να πλυθούν τα φίλτρα λίπους.

- Μετά από **120 h** λειτουργίας όταν η οθόνη **C** αναβοσβήνει εναλλάσσοντας την ταχύτητα λειτουργίας με το γράμμα **C/F** (πχ. 2 και C/F), κάτι τέτοιο σημαίνει ότι θα πρέπει να πλυθούν ή να αντικατασταθούν τα **φίλτρα άνθρακα**.

- Αφού επαναποθετήσετε το καθαρισμένο φίλτρο θα πρέπει να επαναφέρετε την ηλεκτρονική μηνή με τον απορροφητήρα αναμμένο, πατώντας το πλήκτρο **B** για περίπου **3 δευτ.** Αφού περάσει αυτό το χρονικό διάστημα στην οθόνη θα εμφανιστεί το γράμμα **E** (επιβεβαίωση εκτελεσμένης επαναφοράς) και ο απορροφητήρας θα σβήσει.

**• Μηχανικές εντολές (Εικ. 13) :** τα σύμβολα αναφέρονται στη συνέχεια:

**A =** πλήκτρο ΦΩΣ / ON-OFF

**B =** πλήκτρο OFF / ΠΡΩΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

**C** = πλήκτρο ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

**D** = πλήκτρο ΤΡΙΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

Αν σβήσετε την κάπα στην πρώτη, δεύτερη ή Τρίτη ταχύτητα, τη στιγμή που την ανάψετε και πάλι, θα ξεκινήσει με την ίδια ταχύτητα άσκησης που βρισκόταν τη στιγμή του σβησίματος.

**ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΕΥΘΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΥΧΩΝ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜ-ΒΟΥΛΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΗΚΑΝ.**

## ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Kérjük, figyelmesen olvassa el útmutatókat, mert fontos tudnivalókat tartalmaz a készülék felszerelésére, használatára és karbantartására vonatkozóan. Órizze meg, mert a készülékekben is szüksége lehet rá. A berendezést úgy terveztek, hogy elszívással (a levegőnek a szabadba történő kivezetésével - 1B.ábra), szűrővel (a levegő visszavezetésével - 1A.ábra), vagy kúlsó motorral (1C.ábra) is használható.

## BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

1. Figyelünk arra, hogyha nem villannyal működő és ugyanannak a helyiségnak a légerterét használó elszívó, kályha vagy tűzhely működik egyszerre, akkor az elszívó esetleg kivonja a kályha vagy a tűzhely égéséhez szükséges levegőt. A helyiség negatív nyomása 4 PA-nál nem lehet nagyobb ( $4 \times 10^{-5}$  bar). A biztonságos működés érdekében gondoskodunk a helyiség megfelelő levegőellátásáról. A szennyezett levegő kúlsó térbé való elvezetésekor tartsuk be az ide vonatkozó előírásokat.

### Mielőtt bekötné a modellet az elektromos hálózatba:

- Ellenőrizze a (a készülék belsejében található) műszaki adatokat tartalmazó táblát, és győződjön meg arról, hogy az elektromos hálózat feszültsége és teljesítménye megfelel-e a feltüntetett adatoknak, valamint, hogy a csatlakozó megfelelő-e. Amennyiben kétféle merülne fel, forduljon szakképzett villanyüzérhez.
- Ha a tápkábel megsérült, ki kell cserélni egy másik kábellel, vagy a gyártónál vagy annak szervizközpontjában beszerezhető speciális egységre.
- 3A-s biztosítékkal elláttott csatlakozódugóval kösse be a hálózatba az egységet, vagy csatlakoztassa 3A-s biztosítékkal védett kétfázisú kábel két éréhez.

### 2. FIGYELEM!

Bizonyos esetekben az elektromos készülékek veszély jelenthetnek.

A) Az elszívó működése közben ne ellenőrizze a szűrők állapotát.

B) A készülék világításának hosszan tartó használata közben vagy követlenül azt követően ne érjen az izzóhoz vagy a mellettük lévő felületekhez.

C) Az elszívó alatt tilos nyílt lángon sütni.

D) Ne használjon nyílt lángot, mert az tönkretheti a szűrőket és tüzet okozhat.

E) Tartsa folyamatosan szem előtt a sütést, nehogy a forró olaj meggyulladjon.

F) A karbantartási műveletek előtt húzza ki a konnektort a dugóból.

G) A készülék nem gyerekek vagy felügyelet nélkül használt, működtetésre alkalmatlan személyek általi használatra lett tervezve.

H) Vigyázzon a gyerekekre, hogy nehogy játszanak a készülékkel.

I) Amennyiben az elszívót gázzal vagy más éghető anyaggal működő készülékkel együtt használja, a helyiségnak megfelelő szellőzéssel kell rendelkeznie.

L) Amennyiben a tisztítási műveleteket nem az utasításoknak megfelelően végi el, fennáll a veszélye annak, hogy a készülék kigullad.

A készülék megfelel az elektromos és elektronikus berende-

zések hulladékairól (WEEE) szóló 2002/96/EK európai uniós irányelvre. Gondoskodjon a termék megfelelő kezeléséről, annak működésből történő kivonása után, a felhasználó hozzájárul a környezetre és az egészségre való káros hatások megelőzéséhez.

A terméken vagy a mellékelt dokumentáción feltüntetett jelölés azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként, hanem a megfelelő begyűjtő állomásra kell vinni az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítása érdekében. Készülékétől a hulladékkezelésre vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően váljon meg. A termékkel kezelésével, összegyűjtésével és újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a megfelelő helyi irodához, a háztartási hulladékot begyűjtő szolgálat-hoz, vagy ahhoz az üzlethez, ahol a készüléket megvásárolta.

## FELSZERELÉSI UTASÍTÁSOK

- A beszerelést és az elektromos bekötést csak szakemberek végezhetik el.
- Vegyék fel a védőkesztyűket az összeszerelési műveletek elkezdése előtt.

### • Elektromos bekötés:

Megjegyzés! Ellenőrizze a készülék belsejében elhelyezett adattáblát:

- Amennyiben az adattáblán fel van tüntetve a szimbólum, akkor a készülék nem csatlakoztható a földeléshez, ezért a II. szigetelési osztály előírásait kell betartani.
- Amennyiben az adattáblán NINCS feltüntetve a szimbólum, az I. szigetelési osztály előírásait kell betartani.

### II. szigetelési osztály

- A termék kéteres kábellel készült, vigyázzunk, hogy az egyik huzalt se kössük a földvezetékbe.

A dugónak a készülék felszerelését követően is könnyen megközelíthetőnek kell maradnia.

Abban az esetben, ha a készülék dugó nélküli tápkábellel van ellátva, az elektromos hálózatba való bekötéshez a készülék és a hálózat közé be kell iktatni egy, a terhelésre szabott és az érvényes szabványnak megfelelő univerzális megszakítókat, melynek érintkezői között legalább 3 mm távolságnak kell lennie.

- A hálózatra való bekötésnél vegyük figyelembe a huzalok színét:

BARNA = L fázis

KÉK = N nulla/fázis.

### I. szigetelési osztály

A készülék I. osztályú, ezért földelt konnektorba kell csatlakoztatni.

- Az elektromos hálózathoz történő csatlakoztatást az alábbiak szerint kell elvégezni:

BARNA = L fázis

KÉK = N nulla

SÁRGA/ZÖLD = föld.

A nulla vezetéket kell összekötni az N jelzésű csatlakozóval, míg a SÁRGA/ZÖLD vezetéket a földhez közel a csatlakozóhoz kell kötni .

Az elektromos összkötöttséget kivitelezésekor győződjön meg róla, hogy a dugós csatlakozó a földhöz van csatlakoztatva.

Az elszívó kúrtójének felszerelése után, ügyeljen rá, hogy az elektromos kapcsoló könnyen hozzáérhető legyen.

Abban az esetben, ha közvetlenül csatlakoztatja az elektromos

hálózatra, a készülék és a hálózat közé be kell iktatni egy a terhelésre szabott és az érvényes szabványnak megfelelő univerzális megszakítót, melynek érintkezői között legalább 3 mm legyen a távolság.

- A főzőlap főzéshez használt edényeket tartó felülete és a konyhai elszívó alsó része között minimum **45 cm** távolságnak kell lennie. Ha két vagy több elvezető csövet kell összeszerelniük, akkor az alsós csövet illeszkük a felső belsejébe. Az elszívó csövét ne vezessük olyan kéménybe, amelyben meleg levegő áramlik, vagy amely nem villannyal működő berendezés égéstérmettél vezeti el.
- Amennyiben a készüléket konyhai szagelszívóként szereli fel, gondoskodjon kéményvírlásról.

• Tanácsos a levegőkimeneti cső átmérőjével megegyező átmérőjű levegőelvezető csövet használni. Az átmérőcsökkenés csökkenti a termék teljesítményét, és növeli a zajosságát.

#### Figyelem!

• A szagelszívó könnyebb kezelhetősége érdekében a felszerelés megkezdése előtt végezze el az alábbi műveleteket:

1. A fogantyú meghúzással távolítsa el a **zsírszűrőket** a 2.ábrán látható módon (1.lépés).
2. Ha az ön által vásárolt termék **aktív szénszűrőkkel rendelkezik (B-C)**, távolítsa el öket a 2.ábrán látható módon 2B -2C lépés.
3. Távolítsa el az **M jelű ernyőt** a 2.ábrán látható módon (4.lépés).

#### Fali rögzítés (3.ábra):

A 3.ábra (1.lépés) szerint jelölje meg a falon az elszívó alsó oldalát (figyelembe véve a főzőszinttől való minimális távolságot).

- Helyezze a rögzítőlemez a falra, figyelve arra, hogy a vonal egybeessen az előző szakaszban meghúzott vonallal!

- Jelölje beés alakítsa ki a 4 lyukat a rögzítéshez 3.ábra (2.lépés).

- Rögzítse a 4 éket és a 2 **A-B** csavart, de ne csavarja be azokat teljesen 3.ábra (2.lépés) .

- Állítsa a készüléket a falhoz, majd a 2 **B** 3.ábra (3-4.lépés) csavar és a 2 **B** biztonsági csavar meghúzássával rögzítse véglegesen 3.ábra (5.lépés) .

- A szerelésekhez használjon a fal típusának megfelelő csavarokat és tipliket (pl. vasbetonhoz, gipszkartonhoz)!

Amennyiben a termék tartalmazza a csavarokat és tipliket, győződjön meg róla, hogy azok a kúrtő rögzítésére szolgáló fal típusának megfelelnek!

#### Fali rögzítés OPCIONÁLIS (4.ábra):

Ez a páraelszívó modell egy a szintbe állítást megkönnyítő kengellyel is felszerelhető. Érdeklődjön a kereskedőjétől.

A 3.ábra (1.lépés) szerint jelölje meg a falon az elszívó alsó oldalát (figyelembe véve a főzőszinttől való minimális távolságot).

- Helyezze a rögzítőlemez a falra, figyelve arra, hogy a vonal egybeessen az előző szakaszban meghúzott vonallal!

- Jelölje beés alakítsa ki a 4 lyukat a rögzítéshez 3.ábra (2.lépés) .

- Rögzítse a két kengyelt **C** az elszívó tartóeleméhez a **D** jelű csavarokkal ahogyan az a 4 ábra 1. lépésén látható. Ne húzza meg teljesen a két szintbeállító csavart **D**.

- Akassza fel a készüléket a két csavarra **B**, ahogyan az a 4 ábra 2. lépésén látható.

- Állítsa a készüléket vízszintes helyzetbe a két szintbeállító csavar **D** segítségével, ahogyan az a 4 ábra 3. lépésén látható.

- A beállítást követően húzza meg a két csavart **B**, ahogyan az a 4 ábra 4. lépésén látható, és rögzítse a készüléket a végleges helyzetében a két biztonsági csavarral **B**, ahogyan az a 4 ábra

#### 5. lépésén látható.

- A szerelésekhez használjon a fal típusának megfelelő csavarokat és tipliket (pl. vasbetonhoz, gipszkartonhoz)! Amennyiben a termék tartalmazza a csavarokat és tipliket, győződjön meg róla, hogy azok a kúrtő rögzítésére szolgáló fal típusának megfelelnek!

#### • Szűrőverzió:

- Akasszák le az **M** boltozatot és távolítsák el az **E** ráccsot (5.ábra).
- Vezessék a tápkábelt az **M** boltozat résén keresztül a (6.ábra).
- Húzza a kábelvezetőt a tápvezetékre, a készülék nyílásához.
- Helyezze vissza az ernyőt **M** és a ráccsot **E** ügyelve arra, hogy tökéletesen illeszkedjenek a rögzítő csapokra **G** (6.ábra).
- A szűrő felszereléséhez a szagelszívó belsejében levő elszívó blokkra helyezze a szűrőt középre és forditsa el 90°-kal, amíg nem kattan (10B.ábra).

#### • Opcionális:

A kúrtómodellhez díszburkolatot is lehet rendelni a viszonteladónál. Mielőtt a díszítő kéményeket beszerelik, el kell távolítni az boltozatot és ki kell csavarni a 4 db., **B** csavart, amelyek rögzítik a **G** rögzítő csapokat a 7.ábra látható módon.

#### • Beszerelés díszítő kéményekkel ellátott modellek: Szívőverzió:

Az áramhálózati ellátást a díszítő kémény helyszükségelethez alapján helyezzék el.  
Csatlakoztassák az **L** rugalmas cső révén az **F** karimát az egészsélegezett vezető részéhez (7.ábra).

Szabályozzák be a felső díszítő kéménytartó kengyel szélességét (8.ábra). Majd rögzítésük a falhoz úgy, hogy egyezzen a páraelszívó helyzetével az **A** csavarok révén és a 8.ábrán jelzett pontsáv betartásával. Csúsztassa a felső kúrtőt az alsó kúrtóba, és helyezze az elszívóra (láasd 9.ábra).

- A berendezéssel leszállított **H** csavarokkal (**9B.ábra**) rögzítük az alsó csatlakozó elemet a kúrtóhoz.  
Húzzák a felső díszítő kéményt a kengyel eléréséig és rögzítésük a **B** csavarokkal (8.ábra).

Az elszívóval szerelt kúrtő szűrőre való átalakításához a viszonteladótól meg kell rendelni az aktív szenes szűrőket, és a szerelési útmutató szerint be kell azokat szerelni.

#### • Szűrő mód:

##### Figyelem!

- Az elszívó **ELSZÍVÓ** módról **SZÜRŐ** módra való átállításához a szénszűrőket kiegészítőkent meg kell rendelni a viszonteladónál. A rendelkezésre álló készüléktípustól függően 3 csomag választható, egy kazettás szénszűrő (10B.ábra) és egy regenerálható (mosható) szénszűrő (10C.ábra - 10D.ábra).

- Az ön által vásárolt modell függvényében, a **KEREK** aktívszen szűrőket helyezze a kúrtő belsejében található elszívótestbe középre, majd forditsa el 90 fokkal, amíg nem érzi a megfelelő rögzítést jelző kattanást (10B ábra). A cseréhez végezze el a műveleteket az ellentétes sorrendben.

- A regenerálható **MOSHATÓ** aktívszen szűrők esetében (10C ábra) kövesse a KÉSZLETBEN található összeszerelési utasításokat.

- A regenerálható, **MOSHATÓ KÖRALAKÚ** aktívszen szűrők esetében (10D ábra) távolítsa el a panelt, majd kövesse a HA-SZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS c. fejezet „regenerálható aktívszen szűrők” bekezdésének utasításait.

## HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS

- Mielőtt bármilyen étel főzésébe belekezdene, tanácsos bekapcsolni a készüléket. A szennyezett levegő teljes kiszel-

lőztetése érdekében a főzés végét követően ajánlatos még 15 percig bekapcsolva hagyni az elszívót. Az elszívó tökéletes működtetése megfelelő és folyamatos karbantartást igényel. Különös figyelmet kell fordítani a zsír- és az aktív szénszűrőre.

• **A zsírszűrő** megtöki a levegőben lévő zsírszemcséket, melyek a használattól függően idővel eltömítik a készüléket.

- Egy esetleges tűzveszély megelőzése érdekében legfeljebb kéthavonta mossa el kézzel a zsírszűrőt. Használjon semleges folyékony mosószerket, vagy mosssa el a zsírszűrőt alacsony hőmérsékleten mosogatógépben rövid programon. Ne használjon súrolószert.

- Néhány mosás után a zsírszűrő színe meg változhat. Ez nem szolgáltat alapot reklámcióra, és a szűrő esetleges cseréjére.

• **Aktív szénszűrők** feladata, hogy megtisztításak a környezetbe visszaáramoltatott levegőt, és csökkentsék a főzés során keletkező kellemetlen szagokat.

- A nem regenerálható aktív szénszűrőket legfeljebb 4 havonta cserélni kell. Az aktív szén telítődését befolyásoló tényezők: a készülék használataidőtartama, főzési szokások és a zsírszűrő tisztításának gyakorisága.

- A regenerálható aktív szénszűrőket mossa kézzel, semleges mosószerrel, vagy mosogatógépben max. 65°C-on (hagyja lemenni a teljes programot, és a mosogatógépbe ne rakjon más edényt). Ne használjon súrolószert. Távolítsa el a felesleges vizet anélkül, hogy a szűrőt megsértené, távolítsa el a műanyag részleteket, és száritsa ki a szűrőt a sütőben (min. 15 perc legfeljebb 100°C-on). A regenerálható aktív szénszűrő megfelelő működése érdekében a szűrő tisztítását 2 havonta végezte el. A regenerálható szénszűrőt legalább 3 évente, de a matrac sérülése esetén minden esetben cserélje ki.

• **A zsírszűrők és a regenerálható aktív szénszűrők vizszázhelyezése előtt várja meg, hogy a szénszűrők teljesen megszabadjanak.**

• **Denaturált szesszel vagy nem súroló hatású folyékony mosószerrel átitatott vizes ruhával tisztítás meg gyakran az elszívó külsejét és belsejét.**

• A világítóberendezést főzés közbeni használatra terveztek, és nem a konyha általános, huzamos idejű megvilágítására. A huzamos idejű használat lényegesen lecsökkeni az egerek átlag élettartamát.

• Ha a készülék rendelkezik szobai világítással a készüléket használhatja a konyha huzamosabb ideig tartó megvilágítására.

• **Figyelem:** az elszívó és a szűrők tisztítására ill. a szűrők cseréjére vonatkozó utasítások be nem tartása megnöveli a tüzeset kockázatát. Ezért azt tanácsoljuk, kövesse az utasításokat.

• **A halogénizzók cseréje (11A.ábra):**

A B halogénizzók cseréjéhez a megfelelő részeket keresztül megemelve vegye le a C üvegburát. Cserélje ki az izzókat azonos típusúakra! **Figyelem!** Ne fogja meg a lámpát csupasz kézzel!

• **A FÉNYJELZŐ lámpák kicserelése (11B.ábra):**

Amennyiben a készülék FÉNYJELZŐ lámpával ellátott típusú, a lámpa kicsereléshoz villanyszerelőt kell híjni.

• **Vezérlés (12.ábra):**

**MEGJEGYZÉS:** ezzel a kapcsolóval lehetősége van arra, hogy a készüléket távirányítóval (opción tartozék) vezérlege.

„**A” gomb** = Az elszívó be-/kikapcsolása. A készülék 1. sebeségfokozatának kapcsol be.

„**B” gomb** = Csökkenti a motor sebességét.

„**C” kijelző** = Kiválasztott motor sebességét, az időzítő/intenzív sebességfokozat használatait valamint a szűrők jelzéseit mutatja.

„**D” gomb** = Növeli a motor sebességét.

A 4. sebességfokozat gombjának megnyomásakor, bekapsol az intenzív sebességfokozat, amely 6 percig üzemel. Ezt követően a készülék az intenzív sebesség bekapsolása előtti fokozaton működik tovább. A funkció működése közben a kijelzőn a 4. szám villog.

- Ha a funkciót a szokásos (6 perces) működési idő vége előtt ki akarja kapcsolni, nyomja meg a **B** gombot.

**Figyelem!** Néhány típuson csak 3 sebességfokozat van, intenzív sebesség nincs.

„**E” gomb** = Bekapsolja az időzítő funkciót (csak a készülék 1, 2, 3 sebességfokozatán használható, a 4 fokozaton nem). Ha az időzítő funkció be van kapcsolva, a kijelzőn a bekapsolás pillanatában használt sebesség jelének villognia kell. 15 perc elteltevel a készülék (motor és az esetleges világítás) kikapcsol.

Ha az időzítő funkció be van kapcsolva, az intenzív sebesség nem használható.

- Ha a funkciót a szokásos (15 perces) működési idő vége előtt ki akarja kapcsolni, nyomja meg az „**E**” gombot.

„**F” gomb** = A világítás be- illetve kikapcsolására szolgál.

• **A zsírszűrő/aktív szénszűrő telítődése:**

- **30 órányi** követően, a „C” kijelzőn a működési sebesség és az „F” betű (pl. 2 és F) váltakozva villognak. Ez azt jelenti, hogy a **zsírszűrőt ki kell cserélni**.

- **120 órányi** működést követően a „C” kijelzőn a működési sebesség és a C/F betű (pl.2 és C/F) váltakozva jelennie meg. Ez azt jelenti, hogy **az aktív szénszűrőt el kell mosni, vagy ki kell cserélni**.

- A tiszta szűrő behelyezését követően a „B” gomb megnyomásával törölni kell a készülék memoriáját (ehhez tartsa le nyomva a gombot kb. **3 másodpercig**).

3 másodperc eltelteit követően megjelenik a kijelzőn az „E” betű. Ez jelzi, hogy a memória törlése sikeresen megtörtént, majd a készülék kikapcsol.

• **Kezelőszervek (13 ábra):** a jelölésekhez tartozó magyarázat:

A= VILÁGÍTÁS kapcsoló

B= KIKAPCSOLÓ / ELSŐ SEBESSÉGFOKOZAT gomb

C= MÁSODIK SEBESSÉGFOKOZAT gomb

D= HARMADIK SEBESSÉGFOKOZAT gomb.

Ha az elszívó első, második vagy harmadik sebességfokozatban működik, amikor kikapcsolja, a visszakapcsoláskor az elszívó ugyanabban a sebességfokozatban indul el, mint amelyikben a kikapcsolás pillanatában működött.

**A HASZNÁLATI UTASÍTÁS BE NEM TARTÁSBÓL EREDŐ KÁROKÉRT SEMMINEMŰ FELEÖSSÉGET NEM VÁLLALUNK.**

**GENERELT**

Les denne bruksanvisningen nøyde. Her gis viktig informasjon angående sikker installering, bruk og vedlikehold av apparatet. Ta vare på bruksanvisningen for fremtidige behov. Apparatet er laget for å kunne brukes i avtrekksversjon (suge ut luft utenifra - Fig.1B), filterversjon (resirkulere luft innvendig - Fig.1A) eller versjon med ekstern motor (Fig.1C).

**SIKKERHETS INFORMASJON**

**1. Vær forsiktig dersom en vifte med utvendig avløp benyttes i samme rom som en brenner eller en ovn som ikke går på elektrisk strøm, da viften trekker ut luften brennern eller ovnen trenger til forbrenningen. Det negative trykket i rommet må ikke overstige  $4\text{ Pa}$  ( $4 \times 10^{-5}\text{ bar}$ ). For sikker bruk må man derfor sørge for tilstrekkelig ventilasjon av lokalet. Avtrekket skal utføres i henhold til gjeldende forskrifter.**

**Før modellen kobles til det elektriske systemet:**

- Kontroller typeskiltet (befinner seg inni apparatet) for å kontrollere at spennin og styrke er i samsvar med strømnettet og at forbindelseskontakten er egnet. Er du i tvil ta kontakt med en kvalifisert elektriker.
- Dersom strømledningen er ødelagt, må denne byttes ut med en kabel eller en spesialhet som kan skaffes hos produsenten eller serviceavdelingen til produsenten.
- Koble anordningen til strømtiforselen ved hjelp av et støpsel med sikring 3A eller til de to ledningene til bifasen beskyttet av en sikring 3A.

**2. Advarsell**

- I noen situasjoner kan elektriske apparater utgjøre en fare.**
- A) Ikke kontrollere filtrenes tilstand mens avtrekket er i bruk.**
  - B) Ikke berøre lyspærerne eller de nærliggende områdene under eller rett etter lengre bruk av belysningsanlegget.**
  - C) Det er forbudt å steke mat med flammer under avtrekket.**
  - D) Unngå åpen ild, siden den skader filtrene og kan medføre brann.**
  - E) Hold frityrsteking av mat konstant under kontroll, før å unngå at oljen tar fyr.**
  - F) Trekk ut støpsellet fra stikkontakten før du foretar vedlikeholdsarbeid.**
  - G) Apparatet er ikke ment til brukes av barn eller ikke selvstendige personer uten overvåking.**
  - H) Overvåk barna for å være sikre på at de ikke leker med ovnen.**
  - I) Når avtrekket benyttes samtidig med apparater som brenner gass eller andre brennstoffer, må rommet være passende utsluftet.**
  - J) Hvis rengjøringsinngrepene ikke utføres i samsvar med anvisningene, er det fare for at det kan oppstå en brann.**

Dette apparatet er merket i samsvar med det europeiske direktivet EC/96/2002, "Waste Electrical and Electronic Equipment" (WEEE). Ved å forsikre seg om at dette produktet blir avsatt på korrekt måte vil brukeren bidra til å hindre potensielt negative effekter for miljø og helse.



Symbolet på produktet, eller i den medfølgende dokumentasjonen viser til at dette produktet ikke må be-

handles som husholdningsavfall, men må leveres inn til spesiellinnsamling for elektriske og elektroniske produkter for resirkulering. Man må kvitte seg med apparatet slik lokale regler for avsetting og resirkulering tilslir. For nærmere informasjon om behandling, gjenvinning og resirkulering av dette produktet må man kontakte det lokale avfallsselskap, offentlig kontor med ansvar for søppelinnsamling eller butikken der produktet ble kjøpt.

**INSTALLASJONSVEILEDNING**

- Montering og elektriske koblinger må utføres av kvalifisert personale.**

- Bruk vernehansker under monteringsarbeidet.**

**• Elektrisk tilkobling:**

Merk! Verifiser datamerket som finnes på innsiden av apparatet:

- Hvis symbolet vises på platen, betyr det at ingen jordforbindelse må gjøres på apparatet, følg derfor instruksjonene for isolasjonsklassen II.
- Hvis symbolet IKKE vises på platen, følg instruksjonene for isolasjonsklassen I.

**Isolasjonsklasse II**

- Apparatet er fremstilt i klasse II, ingen leder skal derfor kobles til jord. Støpsellet må være lett tilgjengelig etter installasjon av apparatet. Hvis apparatet er utstyrt med en strømledning uten støpsel, må en omnipolar bryter i passende størrelse med 3 mm minimum åpning mellom kontaktene festes mellom apparatet og strømforsyningen i overensstemmelse med lasten og strømforskriftene.

- Tilkobling til strømnettet utføres på følgende måte:

BRUN = L strømførende  
BLÅ = N nuleder.

**Isolasjonsklasse I**

Dette apparatet tilhører klasse I, av elektriske apparater og må derfor koples til jordet kontakt.

- Tilkoplingen til strømforsyningen må utføres på følgende måte:

BRUN = L linje  
BLÅ = N nøytral  
GUL/GRØNN = jording.

Den nøytrale tråden må koples til pluggen med symbolet N mens den GRØNN/GULE, tråden måkoples til pluggen nær jordingssymbolet

Ved elektrisk tilkobling må man forsikre seg om at kontakten er jordet. Etter montering av oppsugningsviften må man kontrollere at el-kontakten lett kan nås i den endelige posisjonen. Ved direkte påkopling til strømnettet er det nødvendig å sette inn en flerpols-bryter mellom apparatet og strømnettet med en minimumsavstand på 3 mm mellom kontaktene, og som er egnet til strømbehovet og i overensstemmelse med gjeldende regler.

- Avstanden fra støtteoverflaten hvor kokekarene står på kokeoverflaten og laveste punkt på kjøkkenhetten må være minst **45 cm**. Dersom det benyttes en avtrekkskanal bestående av to eller flere deler, skal den øvre delen tres utenpå den nedre. Koble ikke ventilatoravtrekket til et rør der det passerer varmluft eller røyk fra apparater som ikke går på strøm.
- I anledning montering av apparatet i avtrekksversjon, forbedrer på forhånd hullet for luftevakuering.

## **Advarsel!**

- For å gjøre det enklere å håndtere hetten, bør man utføre følgende før monteringen starter:
- 1. Ta ut **antifettfilteret** ved å trekke i håndtaket, som vist i figur 2 - fase 1.
- 2. Hvis produktet er utstyrt med **aktive kullfilter (B-C)**, fjern dem som vist i figur 2 - fase 2B-2C.
- 3. Hekt av **kuppel M** som vist i figur 2 - fase 4.

### **• Veggmontering (Fig.3):**

Merk av nedre del av kjøkkenventilatoren på veggen figur 3 - fase 1 (ta hensyn til minimumsavstand fra kokedøppen).

- Plassere festeskinnen på veggen, se til at linjen tilsvarer den som er merket av på veggen, som beskrevet i forrige avsnitt.
- Merk av og bruk en bor for å lage de 4 festehullene figur 3 - fase 2.

- Fest de 4 ekspansjonspluggene og de 2 skruene **A-B** uten å skru dem helt fast figur 3 - fase 2.

- Plasser apparatet på veggen og fest det permanent ved å dra i de 2 **B** figur 3 - fase 3-4 skruene og i de 2 låseskruene **B** figur 3 - fase 5.

- Under installasjon må man bruke skruer og ekspansjonshylser som er egnet til den typen vegg man har (armert betong, gipsplate, osv.).

Dersom skruer og hylser følger med produktet, må man kontrollere at de er egnet til den typen vegg avtrekksviften skal festes på.

### **• Veggmontering EKSTRAUTSTYR (Fig.4):**

Denne kjøkkenventilator-modellen kan ha planeringsbraketter som ekstrautstyr. Disse får du ved forespørsel hos din forhandler.

Merk av nedre del av kjøkkenventilatoren på veggen figur 3 - fase 1 (ta hensyn til minimumsavstand fra kokedøppen).

- Plassere festeskinnen på veggen, se til at linjen tilsvarer den som er merket av på veggen, som beskrevet i forrige avsnitt.
- Merk av og bruk en bor for å lage de 4 festehullene figur 3 - fase 2.

- Fest de to planeringsbrakettene **C** på støtten til kjøkkenventilatoren med skruene **D** som angitt i figur 4 - fase 1, sørge for at de 2 planeringsskruene **D** ikke er strammet.

- Heng apparatet på de to skruene **B** figur 4 - fase 2.

- Nivåjusterer apparatet i horisontal posisjon ved hjelp av planeringsskruene **D** figur 4 - fase 3.

- Etter foretatt justering, stramme de 2 skruene **B** figur 4 - fase 4 og feste kjøkkenventilatoren permanent med de to sikkerhets-skruene **B** figur 4 - fase 5.

- Under installasjon må man bruke skruer og ekspansjonshylser som er egnet til den typen vegg man har (armert betong, gipsplate, osv.).

Dersom skruer og hylser følger med produktet, må man kontrollere at de er egnet til den typen vegg avtrekksviften skal festes på.

### **• Filterversjon:**

- Hekt av kuppel **M** og ta vekk gitter **E** (Fig.5).

- Før strømledningen gjennom hullet på kuppel **M**, som indikert i Fig.6.

- Ta kabelgenomfører **H** og plasser den mellom strømledningen og det avlange hullet.

- Plasser tilbake kuppel **M** og gitter **E**, pass på at de hekter seg perfekt på festestiftene **G** (Fig.6).

De centraliseres til denne og dreies 90 grader inntil utløsning av stansmekanismen (Fig.10B).

### **• Ekstrautstyr:**

Denne viftemodellen kan ha pyntehetter som ekstrautstyr -

disse får du ved forespørsel hos din forhandler.

Før man installerer pyntehettene må man ta vekk kuppel og skru løs de 4 skruene **B** som blokkerer festestiftene **G**, som vist i Fig.7.

### **• Installasjon av modeller med pyntehetter:**

#### **Avtrekksversjon**

Pass på at strømledningen befinner seg innenfor pyntehettens utvendige mål.

Bruk et fleksibelt rør **L** og kobl flens **F** til luftavtrekkets hull (Fig.7).

Reguler bredden til den øvre pyntehettens støtte (Fig.8).

Fest den deretter til veggen med skruene **A**. Sørg for at den er sentrert i forhold til den eksisterende avtrekkskappen og at avstanden som indikeres i Fig.8 overholdes.

For den øvre dekorative kaminen inn i den nederste delen og plasser dem over hetten (Fig.9).

- Fest det nederste røret til kappen ved å bruke skruene **H** som følger med (Fig.9B).

Trekk den øvre pyntehetten ut så langt som støtten rekker og fest den med skruene **B** (Fig.8).

For å skifte fra avtrekksversjon til filterversjon, spør forhandleren din etter filtre i aktivt karbon og følg monteringsavisningene.

### **• Filterversjon:**

#### **Advarsel!**

- For å kunne omforme viften fra **EKSTRAUTSTYR** til **FILTERVIFTE** må karbonfiltrene bestilles hos leverandøren som tilbehør. Vi har 3 forskjellige utstyrssett, en med kullskuffiltre (Fig.10B) og den andre med gjenvinnbare kullfiltre (vaskbare) (Fig.10C - Fig.10D).

- Avhengig av hvilken modell man er i besittelse av, festes de **RUNDE** aktive kullfiltrene til sugeenheten som er plassert inne i viften. Sentrer filteret og vri det 90 grader, helt til det hekter seg fast, (Fig.10B). For å bytte ut filteret utføres inngrep i motsatt rekkefølge.

- Når det gjelder **VASKBARE** aktive og fornybare kullfiltre (Fig.10C), vennligst følg de vedlagte monteringsinstruksjone.

- Når det gjelder de **VASKBARE RUNDE** aktive og fornybare kullfiltrene (Fig.10D), fjern matten og følg anvisningene i avsnittet BRUK OG VEDLIKEHOLD, "aktive og fornybare kullfiltre".

## **BRUK OG VEDLIKEHOLD**

• Vi anbefaler at kjøkkenviften slås på før du tilbereder mat. Vi anbefaler også at apparatet får stå på i 15 minutter etter at maten er ferdig, slik at all forurenset luft elimineres. Den effektive ytelsen til kjøkkenviften avhenger av stadig vedlikehold; antifettfilteret og det aktive karbonfilteret krever begge ekstra vedlikehold.

• **Antifettfilteret** brukes til å samle opp alle fettpartikler som finnes i lufta, og dermed er det utsatt for metring (tiden det tar for at filteret blir fullt avhenger av måten apparatet brukes på).

- For å unngå fare for brann, må man vaske fettfiltrene minst hver 2. måned for hånd med et mildt, ikke-slipende flytende vaskemiddel eller i oppvaskmaskin ved lave temperaturer og korte sykluser.

- Etter noen vask, kan fargeendringer forekomme. Dette gir ikke rett til erstatning.

• **Aktive kullfilter** brukes for å rense luften som sendes ut i rommet igjen og har som funksjon å dempe lukten som oppstår ved matlaging.

- Aktive kullfilter som ikke kan regenereres må byttes må

byttes ut minst hver 4.måned. Metningsnivået til kullfilteret

avhenger av brukshyppigheten til apparatet, typen matlagning som utføres og hvor regelmessig antifettfiltrene rengjøres.

- Aktive kulfiltre som kan regenereres må vaskes for hånd med et mildt, ikke-slipende flytende vaskemiddel eller i oppvaskmaskin på maks 65°C (hele vaskesyklusen må utføres og uten servise). Fjern overflødig vann uten å skade filteret, fjern delene i plast, og la matten tørke i ovnen i minst 15 minutter med en temperatur på maks 100°C. For å beholde funksjonen til kulfiltret som kan regenereres må denne operasjonen gjentas hver 2. måned. Disse må byttes minst hvert 3. år eller når matten er skadet.

• **Før man setter på plass fettfiltrene og de aktive kulfiltrene er det viktig at disse er helt tørre.**

• **Rengjør kjøkkenviften ofte, både på innsiden og utsiden, ved bruk av en klut som er fuktet i denaturalisert alkohol eller nøytralt flytende vaskemiddel uten skureeffekt.**

• Belysningsanlegget er prosjektert for bruk under matlagning og ikke for lengre opplysing av rommet. Forlenget bruk av belysningen minsker varigheten av lyspærene betraktelig.

• Dersom apparatet er utstyrt med innvendig lys kan dette brukes over lengre tid for en generell belysning i rommet.

• **Advarsel:** hvis man ignorerer advarslene som gjelder rengjøring av hetten og bytte og rengjøring av filter kan forårsake brann. Det anbefales derfor å følge disse instruksjonene.

#### • **Utskifting av halogene lyspærer (Fig.11A):**

For å skifte ut de halogene lyspærene **B** ta av glasset **C** ved å trykke på hakkena. Skifte ut med lyspærer av samme type.

**Advarsel:** ikke ta på lyspærene med bare hender.

#### • **Bytting av LED lamper (Fig.11B):**

Hvis apparatversjonen er utstyrt med LED lamper, må disse byttes ut av en faglært tekniker.

#### • **Kontroller (Fig.12):**

**MERKNAD:** med denne kommandoen er det mulig å styre enheten med en fjernkontroll. Denne må forespørs som tilleggsutstyr.

**Tast A** = Slår på/av ventilatorhetten. Enheten slås på i 1. hastighet.

**Tast B** = Reduserer hastigheten til motoren.

**Display C** = Angir den valgte motorhastigheten og aktiveringen av timer/intensiv hastighet/signalering av filtre.

**Tast D** = Øker hastigheten til motoren.

Ved å trykke på tasten fra 4. hastighet, innstilles den intensive funksjonen i 6 minutter. Deretter returnerer enheten til driftshastigheten den hadde ved aktiveringstidspunktet. Under denne funksjonen blinker 4-tallet på displayet.

-Hvis du ønsker å deaktivere funksjonen før disse 6 minuttene har gått,trykk på **tast B**.

**Advarsel!** Enkelte modeller arbeider inntil 3. hastighet og av denne grunn er ikke den intensive funksjonen tilgjengelig.

**Tast E** = Med en hvilken som helst innstilt hastighet 1-2-3 (unntatt intensiv hastighet 4) ved å trykke på tasten aktiveres Timer-funksjonen. Når Timer-funksjonen er aktivert skal den innstilte hastigheten ved aktivering av timeren blinke.

Etter 15 minutter, ved avsluttet telling slås ventilatorhetten av (motor og eventuelle påskrudde lys).

Hvis den intensive hastigheten er i funksjon, kan ikke timeren aktiveres.

-Hvis du ønsker å deaktivere funksjonen før disse 15 minuttene har gått,trykk på **tast E**.

**Tast F** = Slår på/av lys.

#### • **Metning av fettfiltre/filtre med aktivt kull:**

- Etter 30 driftstimer og når displayC blinker vekselvis drifts-

hastigheten med bokstaven **F**(eks. **2** og **F**) , betyr dette at det må foretas rengjøring av **fettfiltrene**.

- Etter 120 driftstimer og når display **C** blinker vekselvis driftshastigheten med bokstaven **C/F** (eks.**2** og **C/F**),betyr dette at det må foretas rengjøring eller utskifting av **kullfiltrene**.

- Når det rene filteret er satt på plass, må det elektroniske minnet nullstilles med påslått ventilatorhetten, ved å trykke på tast **B** i ca. **3 sekunder**.

Når denne tiden har gått, kommer bokstaven **E** opp på displayet (bekreftelse utført reset) og ventilatorhetten slår seg av.

#### • **Mekaniske kommandoer (Fig.13) :** forklaring av symboler:

**A**= tast for LYS / ON-OFF

**B**= tast for OFF / FØRSTE HASTIGHET

**C**= tast for ANDRE HASTIGHET

**D** = tast for TREDJE HASTIGHET

Hvis hetten slukkes når den er plassert på første, andre eller tredje hastighet, vil den starte ved samme hastighet når den slås på igjen.

**PRODUSENTEN FRASKRIVER SEG ETHVERT ANSVAR FOR SKADER SOM SKYLDNES AT OVENNEVNTES RETNINGSLINJER IKKE ER BLITT FULGT.**

## INFORMACJE OGÓLNE

Należy zapoznać się dokładnie z niniejszym tekstem, zawierającym wskazówki, dotyczące bezpieczeństwa przy instalacji, eksploatacji i konserwacji okapu kuchennego. Należy zachować niniejsze instrukcje także dla późniejszych konsultacji. Urządzenie zostało zaprojektowane w wersji zasysającej (odprowadzanie powietrza na zewnątrz - Rys.1B), filtrującej (recyklacja powietrza wewnętrz - Rys.1A) lub z silnikiem zewnętrznym (Rys.1C).

## UWAGI O BEZPIECZEŃSTWIE

**1. Nie należy używać jednocześnie okapu kuchennego i palenika lub kominka zależnych od powietrza w pomieszczeniu i niezasilanych energią elektryczną, ponieważ okap zużywa powietrze potrzebne do ich spalania. Ciśnienie ujemne w pomieszczeniu nie powinno przekraczać  $4\text{ Pa}$  ( $4 \times 10^{-5}$  bar). Należy więc zadbać o prawidłową wentylację w pomieszczeniu, konieczną dla bezpiecznego funkcjonowania urządzenia. Przy odprowadzaniu dymu na zewnątrz, należy przestrzegać norm obowiązujących w waszym kraju.**

### Przed podłączeniem modelu do sieci elektrycznej:

- Skontrolować tabliczkę znamionową (znajdującą się wewnątrz urządzenia) aby upewnić się, że napięcie i moc są odpowiednie dla danej sieci, i że gniazdo wykryte połączenia jest odpowiednie. W przypadku wątpliwości zwrócić się do wykwalifikowanego elektryka.
- Jeśli przewód zasilania jest uszkodzony powinien zostać wymieniony na przewód lub specjalny zespół dostępny u producenta lub u jego obsługi technicznej.
- Podłączyć urządzenie do gniazda zasilającego poprzez wtyczkę z bezpiecznikiem topikowym 3A lub dwupolowym przewodem z bezpiecznikiem topikowym 3A.

### 2. UWAGA!

**W niektórych sytuacjach urządzenie elektryczne mogą stanowić zagrożenie.**

- A) Nie kontrolować stanu filtrów, gdy okap jest włączony.
- B) Nie dotykać lamp lub stref przyległych podczas lub zaraz po przedłużonym używaniu oświetlenia.
- C) Zabronione jest gotowanie potraw na ogniu pod okapem.
- D) Należy unikać wolnego ognia, ponieważ uszkadza filtry i może spowodować pożar.
- E) Należy stale kontrolować gotowane potrawy, aby uniknąć zapalenia wrzącego oleju.
- F) Wyjąć wtyczkę z gniazdka przed przystąpieniem do konserwacji.
- G) Urządzenie nie jest przeznaczone do używania przez dzieci lub niezdolne osoby bez nadzoru.
- H) Należy pilnować dzieci, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.
- I) Jeśli okap zostanie użyty jednocześnie z urządzeniami spalającymi gaz lub inne paliwa należy pamiętać o zagwarantowaniu dobrej wentylacji pomieszczenia.
- J) Jeśli czynności związane z czyszczeniem nie zostaną wykonane zgodnie z instrukcjami, istnieje zagrożenie wywołania pożaru.

Niniejsze urządzenie oznaczone jest zgodnie z dyrektywą europejską 2002/96/EC, Waste Electrical and Electronic Equi-

ipment (WEEE). Upewnij się, że niniejszy produkt zostanie zutylizowany we właściwy sposób, użytkownik przyczynia się do ochrony przed potencjalnymi konsekwencjami negatywnymi dla środowiska i zdrowia.



Symbol podany na produkcie lub na dokumentacji towarzyszącej mu wskazuje, że produkt ten nie powinien być traktowany jako odpad domowy, lecz powinien być przekazany w stosownym punkcie zbiórki w celu odzyskania urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Pozbywa się go zgodnie z miejscowymi normami w zakresie utylizacji odpadów. Dla uzyskania dodatkowych informacji na temat traktowania, odzyskiwania i recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z odpowiednim lokalnym biurem, służbą odpadów domowych lub ze sklepem, w którym produkt został zakupiony.

## INSTRUKCJE DO INSTALACJI

- Czynności montażu i podłączenia elektrycznego powinny być dokonane przez wyspecjalizowany personel.
- Przed przystąpieniem do czynności montażowych założyć rękawice ochronne.

### Podłączenie elektryczne:

Uwaga! Skontrolować tabliczkę znamionową znajdującą się wewnątrz urządzenia:

- Jeśli na tabliczce znajduje się symbol oznacza to, że urządzenie nie musi być uziemione, należy wykonać instrukcje dotyczące klasy izolacji II.
- Jeśli na tabliczce **NIE** znajduje się symbol oznacza to, że należy wykonać instrukcje związane z klasą izolacji I.

### Klasa izolacji II

- Urządzenie skonstruowane jest według klasy II, dlatego przewody nie muszą być uziemione.

Wtyczka musi być łatwo dostępna po instalacji urządzenia. W przypadku, gdy urządzenie wyposażone jest w kabel bez wtyczki, w celu jego podłączenia należy umieścić pomiędzy urządzeniem a siecią wtycznik wielobiegowy z minimalnym otwarciem między stykami wynoszącym 3 mm, przystosowany do obciążenia i zgodny z obowiązującymi normami.

- Podłączenie do sieci elektrycznej powinno być przeprowadzone następująco:

BRĄZOWY = L linia

BLĘKITNY = N zerowy.

### Klasa izolacji I

Urządzenie to wykonane zostało w klasie I, dlatego powinno być podłączone do uziemienia.

- Podłączenie do sieci elektrycznej powinno zostać wykonane w następujący sposób:

BRĄZOWY = L linia

NIEBIESKI = N neutralny

ZŁOTO/ZIELONY = uziemienie.

Przewód neutralny powinien zostać podłączony do zacisku oznaczonego symbolem **N**, natomiast przewód **ZŁOTO/ZIELONY** powinien zostać podłączony do zacisku w sąsiedztwie symbolu uziemienia .

Podczas czynności podłączania elektrycznego należy upewnić się, czy gniazdko wyposażone jest w bolecz uziemienia.

Po zamontowaniu okapu odciążu należy upewnić się, czy gniazdko elektryczne jest łatwo dostępne. W przypadku bezpośredniego podłączenia do sieci elektrycznej koniecznym

jest umieszczenie pomiędzy urządzeniem a siecią wyłącznika wielopolowego z minimalnym otwarciem między stykami wynoszącym 3 mm, przystosowanego do obciążenia zgodnego z obowiązującymi normami.

• Minimalna odległość między płaszczyzną nośną naczynia urządzenia kuchennego i najniższą częścią okapu kuchennego powinna wynosić przynajmniej **45 cm**.

Przy zastosowaniu rury łączącej składającej się z dwóch lub kilku części, część górną rury musi znajdować się wewnątrz części dolnej.

Nie należy łączyć przewodu wyciągowego okapu z przewodem, w którym krąży gorące powietrze lub z przewodem przeznaczonym do odprowadzania dymu z urządzeń zasilanych energią inną niż energia elektryczna.

- W przypadku montażu urządzenia w wersji ssącej przygotować otwór odprowadzenia powietrza.

• Sugeruje się, aby używać przewodu do oprowadzania powietrza na takiej samej średnicy jak otwór wylotowy. Używanie przewężenia może zmniejszyć sprawność produktu i zwiększyć hałas.

#### Uwaga!

• Przed przystąpieniem do czynności montażu, aby ułatwić obsługę kapy należy wykonać następujące czynności:

1. Wyjąć **filtr przeciwłuszczywowy** pociągając za uchwyt jak na rysunku 2 - etap 1.

2. Jeżeli produkt posiada **filtry z węglem aktywnym (B-C)**, usunąć je jak wskazano na rysunku 2 - etap 2B-2C.

3. Odczepić **koplę M** jak przedstawiono na rysunku 2 - etap 4.

#### • Montaż na ścianie (Rys.3):

Oznaczyć na ścianie dolny brzeg okapu, rysunek 3- etap 1 (pamiętając o minimalnej odległości od płaszczyzny gotowania).

- Ustawić wzornik mocujący na ścianie, zwrócić uwagę aby linia pokrywała się z linią wyznaczoną zgodnie z uwagami zamieszczonymi w poprzednim paragrafie.

- Zaznaczyć i wywiercić 4 otwory do zamocowania (rysunek 3- etap 2).

- Zamocować 4 kołki rozporowe i 2 śruby **A-B** nie dokręcając ich do końca rysunek 3- etap 2.

- Przyłożyć urządzenie do ściany i przymocować je ostatecznie ciągnąc za 2 śruby **B** rysunek 3- etap 3-4 i 2 śruby zabezpieczające **B** rysunek 3- etap 5.

- Podczas montażu należy stosować wkręty i kołki rozporowe odpowiednie do rodzaju ściany (np. beton zbrojony, płyta gipsowo-kartonowa itd.).

W przypadku wkrętów i kołków znajdujących się w zestawie, należy upewnić się, czy są one odpowiednie dla rodzaju ściany, na której ma być zamocowany okap.

#### • Montaż na ścianie WERSJA OPTIONAL (Rys.4):

Do tego modelu okapu istnieje opcja profili poziomujących, o jakie możecie się zwrócić do Waszego sprzedawcy.

Oznaczyć na ścianie dolny brzeg okapu, rysunek 3- etap 1 (pamiętając o minimalnej odległości od płaszczyzny gotowania).

- Ustawić wzornik mocujący na ścianie, zwrócić uwagę aby linia pokrywała się z linią wyznaczoną zgodnie z uwagami zamieszczonymi w poprzednim paragrafie.

- Zaznaczyć i wywiercić 4 otwory do zamocowania (rysunek 3- etap 2).

- Profile poziomujące **C** należy przymocować do podpory okapu śrubami **D**, jak wskazano na rysunku 4 - faza 1. Należy

uważać, aby 2 śruby poziomujące **D** nie były dokręcone.

- Urządzenie powiesić na dwóch śrubach **B**, rysunek 4 - faza 2. - Wywołać urządzenie w pozycji poziomej za pomocą dwóch śrub poziomujących **D**, rysunek 4 - faza 3.

- Po wyregulowaniu dokręcić 2 śruby **B**, rysunek 4 - faza 4 i ostatecznie przymocować okap do ściany za pomocą dwóch śrub zabezpieczających **B**, rysunek 4 - faza 5.

- Podczas montażu należy stosować wkręty i kołki rozporowe odpowiednie do rodzaju ściany (np. beton zbrojony, płyta gipsowo-kartonowa itd.).

W przypadku wkrętów i kołków znajdujących się w zestawie, należy upewnić się, czy są one odpowiednie dla rodzaju ściany, na której ma być zamocowany okap.

#### • Wersja filtrująca:

- Odczepić kopułę **M** i usunąć kratkę **E** (Rys.5).

- Przeciągnąć kabel zasilający przez otwór kopuły **M** wskazany na Rys.6.

- Umieścić prowadnicę kabla **H** pomiędzy kablem zasilającym a otworem.

- Zamocować kopułę **M** i kratkę **E** uważając, aby została idealnie zaczepiona za kołki mocujące **G** (Rys.6).

Filtry powinny być założone na zespół ssący znajdujący się wewnątrz okapu w pozycji centralnej i obracając je o 90 stopni aż do momentu zaskoczenia blokującego (Fig.10B).

#### • Wersja optional:

Ten model okapu może zawierać dodatkowo ozdobne kominy, które można zamówić u sprzedawcy.

Przed zamontowaniem kominów ozdobnych usunąć kopułę i odkręcić 4 śruby **B**, które blokują elementy mocujące **G** jak wskazano na Rys.7.

#### • Montaż modeli z kominami ozdobnymi:

##### • Wersja zasyająca

Przygotować zasilanie elektryczne w zakresie wymiarów komina ozdobnego.

Podłączyć, za pomocą giętkiego przewodu rurowego **L** kołnierz **F** do otworu usuwania powietrza (Rys.7).

Wyregulować szerokość listwy wspierającej górny komin ozdobny (Rys.8).

Następnie zamocować ją na ścianie za pomocą śrub **A** oraz przestrzegając odległości wskazanej na Rys.8 tak, aby była wyrównana z waszym okapem.

Wsunąć górny komin ozdobny do dolnego i oprzeć je na okapie (Rys.9).

- Przymocować dolną złączkę do okapu używając śrub **H** (w zestawie) (Ryc.9B).

Zsunąć górny komin ozdobny do poziomu listwy i zamocować go za pomocą śrub **B** (Rys.8).

Aby przekształcić okap w wersji zasyającej w wersję filtrującą, należy zakupić filtry z węglem aktywnym i postępować według instrukcji montażu.

#### • Wersja z filtrem:

##### Uwaga!

- Aby okap **Z WENTYLATOREM** przekształcić na okap z **FILTREM**, należy zamówić u dostawcy filtry węglowe jako dodatkowe wyposażenie. Mamy do dyspozycji 3 inne Zestawy, jeden z filtrem z węglem aktywnym w skrzynce (Rys.10B) i drugi z filtrem z węglem aktywnym do wielokrotnego użytku (które można myć) (Rys.10C - Rys.10D).

- W zależności od posiadanego modelu, **OKRĄGŁE** filtry węglowe należy włożyć do zespołu ssącego znajdującego się w okapie układając je środkowo i przekręcając o 90 stopni do zatrasku blokującego (Rys. 10B), celem wymiany wykonać operację w odwrotnej kolejności.

W przypadku filtrów węglowych **ZMYWALNYCH** nadających się regeneracji (Rys. 10C), wykonać instrukcje montażu podane w ZESTAWIE.

- Co do odnawialnych **ZMYWALNYCH OKRĄGŁYCH** filtrów węglowych (Rys. 10D), wyjąć matę i postępować zgodnie z instrukcjami z paragrafu UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA, "odnawialne filtry węglowe".

## EKSPOLOATACJA I KONSERWACJA

• Zaleca się uruchomienie urządzenia przed przystąpieniem do gotowania jakiegokolwiek potrawy. Zaleca się, aby nie wyłączać urządzenia przez około 15 minut po zakończeniu gotowania potraw w celu całkowitego usunięcia niesławnego powietrza. Prawidłowe działanie okapu uwarunkowane jest prawidłową i regularną konserwacją; szczególną uwagę należy zwrócić na filtr przeciwłuszczywy oraz na filtr z węglem aktywnym.

• **Filtr przeciwłuszczywy** ma za zadanie zatrzymywanie cząsteczek tłuszczy zawieszonych w powietrzu, dlatego narażony jest na zatkanie, które może nastąpić w różnym czasie, zależnie od eksploatacji urządzenia.

- Aby zapobiec ewentualnemu ryzyku pożaru, maksymalnie co 2 miesiące należy ręcznie myć filtry przeciwłuszczyzowe, używając płynnych neutralnych nie ściernych środków czyszczących lub też myć je w zmywarce przy niskiej temperaturze i krótkich cyklach mycia.

- Po kilku umyciach, ich kolor może się zmienić. Nie stanowi to powodu do reklamacji w celu ewentualnej wymiany.

• **Filtry z węglem aktywnym** służą do oczyszczania powietrza, które jest wypuszczane do otoczenia oraz zatrzymują nieprzyjemne zapachy powstające podczas gotowania.

- Filtry z węglem aktywnym nieregenerowane muszą być wymieniane maksymalnie co 4 miesiące. Nasycenie węgla aktywnego zależy od przedłużonego lub nie użycia urządzenia, rodzaju kuchenki oraz częstotliwości czyszczenia filtra przeciwłuszczyzowego.

- Filtry z węglem aktywnym regenerowane muszą być myte ręcznie, neutralnymi nie ściernymi środkami myjącymi lub w zmywarce w maksymalnej temperaturze 65°C (cykl mycia musi być całkowity bez naczyni). Usunąć nadmiar wody uważając aby nie uszkodzić filtra, zdjąć plastikowe części i wysuszyć poduszkę w piekarniku przez około 15 minut w maksymalnej temperaturze 100°C. Aby utrzymać skuteczność filtra węglowego regenerowanego, taka czynność musi być powtarzana co 2 miesiące. Muszą być one wymieniane maksymalnie co 3 lata lub, gdy poduszka zostanie uszkodzona.

• **Przed ponownym zamontowaniem filtrów przeciwłuszczyzowych i filtrów z węglem aktywnym regenerowanych muszą być one dokładnie wysuszone.**

• **Często myć okap, zarówno wewnętrzny, jak i na zewnątrz, przy pomocy szmatki zwilżonej denaturatem lub neutralnym środkiem myjącym w płynie, nie ściernym.**

• Instalacja oświetleniowa zaprojektowana jest do użytkowania podczas gotowania, a nie do długotrwałego użycia jako oświetlenie głównego pomieszczenia. Przedłużone użytkowanie oświetlenia zmniejsza znacząco średnią trwałość żarówek.

• Jeżeli urządzenie jest wyposażone w oświetlenie otoczenia, może być ono używane przez dłuższe okresy jako ogólne oświetlenie.

• **Uwaga:** nieprzestrzeganie wskazówek dotyczących czyszczenia okapu i wymiany oraz czyszczenia filtrów powoduje ryzyko pożaru. Dlatego też, zaleca się przestrzeganie podanych instrukcji.

### • Wymiana lamp halogenowych (Rys.11A):

Aby wymienić lampy halogenowe B ściągnąć szkiełko C wykorzystując do tego odpowiednie otwory. Wymienić lampy na

takie same. **Uwaga:** nie dotykać lampy gołą ręką.

### • Wymiana lampek LED (Rys.11B):

Jeżeli wersja urządzenia posiada lampki LED, w celu ich wymiany konieczna jest interwencja wyspecjalizowanego technika.

### • Wyświetlacz (Rys.12):

**UWAGA:** za pomocą tego elementu można sterować urządzeniem również za pomocą pilota, który można zamówić, jako urządzenie dodatkowe.

**Przycisk A** = włącza/wyłącza okap. Urządzenie włącza się z 1. prędkością.

**Przycisk B** = zmniejsza prędkość silnika.

**Wyświetlacz C** = wskazuje na wybraną prędkość silnika i aktywację regulatora czasowego/prędkości intensywnej/sygnalizacji filtrów.

**Przycisk D** = zwiększa prędkość silnika.

Wcisnąć przycisk od 4. prędkości włącza się funkcję intensywną na 6 min, następnie urządzenie wraca do działania z prędkością pracy w chwili włączenia. Podczas tej funkcji na wyświetlaczu migra numer 4.

- Chcąc wyłączyć funkcję przed upływem 6 minut, wcisnąć przycisk B.

**Uwaga!** Niektóre modele pracują maksymalnie z 3. prędkością, dlatego nie przewidziano dla nich funkcji intensywnej.

**Przycisk E** = z jakąkolwiek włączoną prędkością 1-2-3 (z wyjątkiem prędkości intensywnej 4) po wciśnięciu przycisku włącza się funkcja Regulatora czasowego (timera). Gdy funkcja Regulatora czasowego jest aktywna, na wyświetlaczu musi migać prędkość ustawiona w chwili włączenia regulatora.

Po 15 min po upływie odliczania okap się wyłączy (silnik i ewentualne włączone światła).

Jeśli funkcja intensywna jest aktywna, Regulatora czasowego nie można wyłączyć.

- Chcąc wyłączyć funkcję przed upływem 15 minut, wcisnąć przycisk E.

**Przycisk F** = włącza/wyłącza światła.

### • Nasycenie filtrów przeciwłuszczyzowych/z węglem aktywnym:

- Po **30 h** działania, gdy wyświetlacz C migą, pokazując na zmianę prędkość pracy i literę F (np. 2 i F) oznacza to, że należy umyć **filtry przeciwłuszczyzowe**.

- Po **120 h** działania, gdy wyświetlacz C migą, pokazując na zmianę prędkość pracy i literę C/F (np. 2 i C/F) oznacza to, że należy umyć lub wymienić **filtry węglowe**.

- Po włożeniu czystego filtra należy wycierać pamięć elektroniczną włączonego okapu, wciśnając przycisk B na około 3 s.

Po upływie tego czasu na wyświetlaczu pojawia się litera E (potwierdzenie zerowania) i okap się wyłącza.

• **Przyciski kontrolne (Rys.13)** : poniżej podajemy znaczenie symboli:

A= przycisk LUCE / ON-OFF (ŚWIATŁO / ON-OFF)

B= przycisk OFF / PRIMA VELOCITA' (OFF / PIERWSZA SZYBKOŚĆ)

C= przycisk SECONDA VELOCITA' (DRUGA SZYBKOŚĆ)

D = przycisk TERZA VELOCITA' (TRZECIA SZYBKOŚĆ)

Jeżeli okap został wyłączony na pierwszej, drugiej lub trzeciej szybkości, to w chwili ponownego jego włączenia będzie on działał zgodnie z szybkością pracy ustawnioną w chwili wyłączenia.

**DOSTAWCA UCHYLA SIĘ OD WSZELKIEJ ODPowiedzialNOŚCI ZA EWENTUALNE USTERKI, SPOWODOWANE NIE-PRZESTRZEGANIEM WYżej WYMienIONYCH WSKAŻÓWEK.**

## DESCRIERE GENERALĂ

Cititi cu atentie instructiunile de siguranta, utilizare si intretinere cuprinse in acest manual.

Păstrați cu grijă manualul de utilizare; pe viitor vă poate folosi. Acest aparat a fost proiectat în trei variante: aspirantă (cu evacuarea aerului la exterior, vezi Fig.1B), filtrantă (recirculația aerului în interior, vezi Fig.1A) sau cu un motor extern (vezi Fig.1C).

## INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA

**1. Dacă dispuneți de o centrală termică sau de o altă sursă de încălzire care folosește, pentru combustie, aerul din încăpere, aveți grija să nu funcționeze împreună cu hota, deoarece aceasta absorbe aerul. Presiunea negativă din încăpere nu trebuie să depășească 4 pascali ( $4 \times 10^{-5}$  bari). Pentru a garanta o funcționare corectă, asigurați-vă că ventilația din încăpere este adecvată. În ceea ce privește evacuarea aerului în mediul înconjurător, respectați normele naționale în vigoare.**

### Inainte de conectarea modelului la rețeaua electrică:

- Controlați plăcuța cu instrucțiile (pusă în interiorul aparatului) pentru a vă asigura că tensiunea și energia să fie corespunzătoare acelei de la rețea și priza să fie potrivită. Dacă aveți nelămuriri întrebați pe un electricist calificat.
- În cazul în care cablul este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit cu un cablu (sau cu un ansamblu) special; pentru aceasta, apelați la fabricant sau la serviciul de asistență tehnică.
- Racordați hota la rețeaua de alimentare, printr-un ștecar cu siguranță fuzibilă de 3A sau la cele două fire ale rețelei bifazice protejate de o siguranță fuzibilă de 3A.

### 2. ATENȚIE!

**În anumite situații, aparatelor electrice pot reprezenta un pericol.**

**A) Nu controlați starea filtrelor în timp ce hota este în funcțiune.**

**B) Nu atingeți becurile sau zonele apropiate în timpul sau imediat după folosirea îndelungată a instalației de iluminat.**

**C) Nu frigeți alimentele direct pe flacără, dacă hota este în funcțiune.**

**D) Evitați flăcările deschise, deoarece deterioreazăfiltrele și pot provoca incendii.**

**E) Dacă prăjiți în ulei, nu vă îndepărtați de aragaz, deoarece uleiul fierbinte poate lua foc.**

**F) Deconectați ștecherul de la priza de curent înainte de a efectua întreținerea.**

**G) Aparatul nu este destinat folosirii de către copii sau de către persoane incapabile fără supraveghere.**

**H) Supravegheați copiii, pentru a fi siguri că nu se joacă cu aparatul.**

**I) Când hota este folosită în același timp cu alte aparete care ard gaze sau alte combustibile, încăperea trebuie să fie ventilată corespunzător.**

**L) Dacă operațiunile de curățare nu sunt efectuate cu respectarea instrucțiunilor, există riscul producerii unui incendiu.**

Acest aparat este contrasemnat în conformitate cu Directiva Europeană 2002/96/EC, referitoare la "Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)". Asigurându-vă că acest produs

este scos din uz în mod corect, dv ca utilizator contribuji la prevenirea puternicelor consecințe negative asupra mediului înconjurător și asupra sănătății.

 Simbolul aplicat pe produs sau pe documentația de însoțire a acestuia vă arată că aparatul trebuie să fie tratat separat de deșeurile casnice; în acest scop el va trebui să fie încredințat unui centru de colectare adevarat, destinat reciclării aparatelor electrice și electronice. Scoaterea din uz a acestor produse este deci supusă normelor locale în materie de tratare a deșeurilor. Pentru informații ulterioare cu privire la tratarea, recuperarea sau reciclarea acestui produs, apelați la biroul local competent, la serviciul de colectare a deșeurilor casnice sau la magazinul de unde ați achiziționat aparatul.

## INSTRUCTIUNI DE MONTAJ

- **Toate operațiile de montaj și conectare electrică trebuie să fie efectuate de personal specializat.**
- **Utilizați mănuși de protecție înainte de a începe operațiunile de montare.**

### Conexiunea electrică:

Notă! Controlați plăcuța de date pusă în interiorul aparatului:

- Dacă pe plăcuță apare simbolul  înseamnă că aparatul nu trebuie legat la pămînt, executați deci instrucțiunile privind clasa de izolație II.

- Dacă pe plăcuță nu apare simbolul  executați instrucțiunile privind clasa de izolație I.

### Clasa de izolație II

- Hotă intră în clasa de construcție II; de aceea, nu este necesar să o conectați la împământare. Ștecarul trebuie să fie ușor accesibil după instalarea aparatului. În cazul în care aparatul este prevăzut cu cablu fără ștecar, pentru a-l conecta la rețeaua electrică este necesară interpunerea între aparat și rețea a unui întreupător omnipolar cu deschiderea minimă între contacte de 3 mm, dimensionat la sarcină și conform normelor în vigoare.

- Conectarea la rețeaua electrică trebuie să respecte următoarele indicații:

MARO = L fază

ALBASTRU = N nul.

### Clasa de izolație I

Acest aparat intra în clasa de construcție I; de aceea, nu este necesar să îl conectați la împământare.

- Conectarea la rețeaua electrică trebuie să respecte următoarele indicații:

MARO = L fază

BLEUMARIN = N neutră

GALBEN/VERZUI =  împământare.

Cablul de nul trebuie să fie conectat la borna cu simbolul **N** în timp ce cel **GALBEN/VERZUI**, trebuie să fie conectat la borna de lângă simbolul de împământare (masă) .

La efectuarea legăturilor electrice, asigurați-vă ca priza de curent este dotată cu firul de împământare. Dupa montarea hotei de aspirare, asigurați-vă ca priza este usor accesibila. Daca veți efectua conectarea direct la rețeaua electrică, este necesar sa echipați cablul cu un întreupător omnipolar cu deschiderea contactelor de 3 milimetri, capabil sa suporte sarcina electrică indicata, conform normelor în vigoare.

- Distanță minimă între suprafața, suportului vaselor de gătit de pe aragaz și partea cea mai joasă a hotei de la bucătărie, trebuie să fie de cel puțin **45 cm**.

Dacă veți folosi un tub de evacuare compus din două segmente, segmentul superior trebuie să fie în exteriorul segmentului inferior. N

u conectați tubul de evacuare a aburilor la o conductă de aer cald sau care servește și la evacuarea aburilor care provin de la alte instalații de încălzire, mai ales dacă alimentarea acestora nu este electrică.

- În caz că aparatul este montat în versiune aspirantă predispuși gaura de evacuare al aerului.

- Se recomandă folosirea unui tub de evacuare a aerului care să aibă același diametru ca și gura de evacuare a aerului. Utilizarea unei reducții poate diminua performanțele aparatului și mări nivelul de zgromot.

#### **Atenție!**

- Înainte de a începe operațiile de montare, pentru a manevra aparatul cu mai multă ușurință, efectuați următoarele operații:

  1. Scoateți **filtrul împotriva grăsimii** trăgând de mâner conform indicațiilor din figura 2 - faza 1.

- 2. Dacă produsul este dotat cu **filtre cu cărbune activ (B-C)**, scoateți-le conform indicațiilor din figura 2 - faza 2B-2C.

- 3. Desprindeți **cupola M** conform indicațiilor din figura 2 - faza 4.

#### **• Montarea pe perete (Fig.3):**

Trasați latura inferioară a hotei pe perete, ca în figura 3 - faza 1 (înținând cont de distanță minimă necesară față de plită).

- Poziționați săblonul de fixare pe perete, în aşa fel încât linia să se suprapună peste cea trasață conform instrucțiunilor de la paragraful anterior.

- Însemnați și realizați cele 4 găuri pentru fixare figura 3 - faza 2.

- Fixați cele 4 dibluri cu expansiune și cele 2 șuruburi **A-B** fără a le însuruba complet figura 3 - faza 2.

- Amplasăți aparatul pe perete și fixați-l în mod definitiv trăgând cele 2 șuruburi **B** figura 3 - faza 3-4 și cele 2 șuruburi de siguranță **B** figura 3 - faza 5.

În funcție de tipul peretelui (de ex. beton armat, ghips-carton) folosiți șuruburile sau diblurile cu expansiune adecvate. Dacă hota a fost livrată cu șuruburile sau diblurile respective, controlați dacă acestea se potrivesc, într-adevăr, cu tipul de perete pe care o veți monta.

#### **• Montarea pe perete OPTIUNE (Fig.4):**

Acest model de hotă poate fi dotat optional cu suporturi de nivelare pe care le puteți solicita agentului de vânzare.

Trasați latura inferioară a hotei pe perete, ca în figura 3 - faza 1 (înținând cont de distanță minimă necesară față de plită).

- Poziționați săblonul de fixare pe perete, în aşa fel încât linia să se suprapună peste cea trasață conform instrucțiunilor de la paragraful anterior.

- Însemnați și realizați cele 4 găuri pentru fixare figura 3 - faza 2.

- Luați suporturile de nivelare **C** și fixați-le pe suportul hotei cu ajutorul șuruburilor **D** conform indicațiilor din figura 4 - faza 1; acordați atenție ca cele 2 șuruburi de nivelare **D** să nu fie strânsă.

- Luați aparatul și asezați-l pe cele două șuruburi **B** figura 4 - faza 2.

- Aliniați aparatul în poziție orizontală acționând asupra celor două șuruburi de nivelare **D** figura 4 - faza 3.

- După reglare strâneți cele 2 șuruburi **B** figura 4 - faza 4 și fixați definitiv hota pe perete cu cele două șuruburi de siguranță **B** figura 4 - faza 5.

- În funcție de tipul peretelui (de ex. beton armat, ghips-carton)

folosiți șuruburile sau diblurile adecvate.

Dacă hota a fost livrată cu șuruburile sau diblurile respective, controlați dacă acestea se potrivesc, într-adevăr, cu tipul de perete pe care o veți monta.

#### **• Versiune cu filtrare:**

- Desprindeți calota **M** și scoateți grilajul **E** (Fig.5).

- Treceți cablul de alimentare prin orificiul calotei **M** indicat în Fig.6.

- Luati canalul pentru cablu **H** și așezați-l între cablul de alimentare și gaură.

- Asezați la loc cupola **M** și grila **E** și asigurați-vă că s-a agățat perfect de pivotti de fixare **G** (Fig.6).

Filtrurile trebuie să fie puse la grupul de aspirație care sunt înaustrul hotei și fixați în mijlocul acestuia cu o rotație de 90 de grade până la declansarea oprii (Fig.10B).

#### **• Optiune:**

Acest model de hotă poate avea ca piese optionale și coșuri de fum decorative; pentru aceasta, adresați-vă vânzătorului.

Înainte de a instala căminele decorative trebuie să îndepărtați calota și să desurubați cele 4 șuruburi **C** ce blochează tijele de fixare **G** cum se indică în Fig.7.

#### **• Instalare pentru modele cu cămine decorative:**

##### **Versiune cu aspirare**

Prevedeți alimentarea electrică în cadrul dimensiunilor căminului decorativ.

Conectați, printr-un tub flexibil **L**, flanșa **F** la orificiul de evacuare aer (Fig.7).

Reglați latimea bridei de suport a căminului decorativ superior (Fig.8).

Apoi fixați-o la perete pentru a fi pe aceeași axă cu hota dvs. cu șuruburile **A** și respectând distanța indicată în Fig.8.

Introduceți coșul decorativ superior în interiorul coșului decorativ inferior și asezați-le deasupra hotei (Fig.9).

- Fixați apoi segmentul inferior al coloanei pe hotă cu șuruburile **H** din dotare (vezi Fig.9B).

Desprindeți căminul decorativ superior până la bridă și fixați-l cu șuruburile **B** (Fig.8).

Pentru a schimba hota de la varianta aspirantă la varianta filtrantă, apelați la vânzător pentru furnizarea filtrelor de carbon activ; pentru montajul acestora, urmăriți instrucțiunile.

#### **• Varianta filtrantă:**

##### **Atenție!**

- Pentru a transforma hota din versiunea **ASPIRANTĂ** în versiunea **FILTRANTĂ** filtrelle cu cărbune trebuie comandate de la furnizorul dumneavoastră ca accesoriu separat. Avem disponibile 3 tipuri diverse de Kit, unul cu filtre cu cărbune cu sertar (Fig.10B) iar celălalt cu filtre cu cărbune regenerabile (lavabile) (Fig.10C - Fig.10D).

- În funcție de model, filtrelle cu cărbune activ **CIRCULARE**, trebuie montate pe grupul de aspirație aflat în interiorul hotei; filtrelle trebuie centrate pe grup și rotite cu 90 de grade până se aude un clic de oprire (Fig.10B); pentru înlocuire procedați în sens invers.

- Pentru filtrelle cu cărbune activ regenerabile **LAVABILE** (Fig.10C), respectați instrucțiunile de montare aflate în KIT.

- Pentru filtrelle cu cărbune activ **LAVABILE CIRCULARE** (Fig.10D), înălțați șesătura și urmați instrucțiunile din paragrafă UTILIZARE și ÎNTREȚINERE, "filtre cu cărbune activ regenerabile".

## INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

- Se recomandă să porniți hota înainte de a începe coacerea

alimentelor. Lăsați hota în funcțiune 15 minute după stingerea aragazului, pentru a elibera complet miroslul de mâncare. Funcționarea corectă a hotei depinde de întreținerea ei în mod periodic, conform indicațiilor; o atenție mare trebuie acordată filtrului degradant și filtrului de carbon activ.

• **Filtrul degresant** capturează suspensiile de grăsimi din aer și de aceea se poate deschide obtura, în funcție de folosirea aparatului.

- Pentru a preveni pericolul de incendiu, la fiecare 2 luni este necesară spălarea filtrelor antigrăsimi; acestea vor fi spălate cu mâna, folosind un detergent neutru neabraziv sau în mașina de spălat vase la temperatură redusă, efectuând cicluri rapide. - După câteva spălări, pot fi verificate alterații de culoare. Acest lucru nu dă dreptul la reclamații în vederea înlocuirii lor.

• **Filtrele cu cărbune activ** au scopul de a depura aerul care este eliberat în atmosferă și au funcția de a diminua miroslurile neplăcute datorate gătitului.

- Filtrele cu cărbune activ regenerabile trebuie înlocuite la maxim fiecare 4 luni. Saturația cărbunelui activ depinde de utilizarea mai mult sau mai puțin îndelungată a aparatului, de tipul de mâncăruri gătite și de intervalele la care este realizată curățarea filtrului antigrăsimi.

- Filtrele cu cărbune activ regenerabil trebuie spălate cu mâna, cu detergenți neutri neabrazivi, sau în mașina de spălat vase la o temperatură de maxim 65°C (ciclul de spălare trebuie să fie complet și fără vase). Înlătăriți apa în exces având grija să nu deteriorați filtrul, îndepărtați elementele din plastic și uscați materialul în cuptor timp de cel puțin 15 minute la o temperatură de maxim 100°C. Pentru a păstra eficiența filtrului cu cărbune regenerabil, această operație trebuie efectuată la fiecare 2 luni. Aceasta trebuie înlocuită la maxim fiecare 3 ani sau în momentul în care materialul de filtrare este deteriorat.

• **Înainte de a monta la loc filtrele antigrăsimi și filtrele cu cărbune activ regenerabile este important ca acestea să fie bine uscate.**

• Curățați hota des, atât pe interior cât și pe exterior, cu ajutorul unei lavete îmbibate în spirt sau cu un detergent neutru, neabraziv.

• Instalația de lumină este proiectată numai pentru folosirea ei în timpul gătitului și nu pentru a asigura iluminarea generală a încăperii. Folosirea îndelungată a luminiilor hotei reduce mult durata de viață a becurilor.

• Dacă aparatul este dotat cu lumină ambient aceasta poate fi folosită timp îndelungat pentru iluminarea generală a ambientului.

• **Atenție:** nerescrătarea avertizărilor privind curățarea hotei, înlocuirea și curățarea filtrelor duce la crearea riscurilor de incendii. Este recomandată respectarea cu strictețe a instrucțiunilor prezentate.

#### • **Înlocuirea becurilor cu halogen (Fig.11A):**

Pentru a înlocui becurile cu halogen **B** îndepărtați geamul din sticlă **C** apăsând clamele din fisurile corespunzătoare. Înlocuți becurile arse cu altele noi, de același tip. **Atenție:** nu atingeți becul cu mâna.

#### • **Înlocuirea becuri LED (Fig.11B):**

Dacă versiunea aparatului este cu becuri LED pentru înlocuire este necesară intervenția unui tehnician specializat.

#### • **Comenzi (Fig.12):**

**NOTĂ:** cu această comandă puteți controla aparatul, de asemenea, cu o telecomandă furnizată la cerere ca accesoriu.

**Tasta A** = Pornire/oprire hotă. Aparatul pornește la viteza 1.

**Tasta B** = Reduce viteza motorului.

**Display C** = Indică viteza motorului selecționată și activarea timer-ului/viteză intensivă/semnalarea filtrelor.

#### **Tasta D** = Mărește viteza motorului.

La apăsarea tastei vitezei 4 se activează funcția intensivă timp de 6 min., apoi aparatul revine la viteza de funcționare din momentul activării. În timpul acestei funcții pe display luminează intermitent numărul 4.

- Dacă doriti să dezactivați funcția înainte de expirarea celor 6 minute apăsați tasta **B**.

**Atenție!** Unele modele funcționează până la viteza 3, prin urmare funcția intensivă nu este prevăzută.

**Tasta E** = La orice viteză - viteza 1-2-3 (exclusă viteza intensivă 4) apăsând această tastă se activează funcția Timer. Când funcția Timer este activă pe display trebuie să lumineze intermitent viteza setată în momentul activării timer-ului.

După 15 min. de la terminarea numărării hota se oprește (motor și eventuale lumini aprinse).

Dacă viteza intensivă este activă, Timer-ul nu poate fi activat.

- Dacă doriti să dezactivați funcția înainte de expirarea celor 15 minute apăsați tasta **E**.

**Tasta F** = Aprinde/stinge luminile.

#### • **Saturația filtrelor antigrăsimi/cărbune activ:**

- După **30 h** de funcționare, când displayul **C** luminează intermitent alternând viteza de funcționare cu litera **F** (ex. **2** și **F**), înseamnă că filtrele antigrăsimi **trebuie spălate**.

- După **120 h** de funcționare, când displayul **C** luminează intermitent alternând viteza de funcționare cu litera **C/F** (ex.**2** și **C/F**), înseamnă că filtrele cu cărbune trebuie **spălate și înlocuite**.

- După reposiționarea filtrului curat, resetați memoria electrică cu hota pornită, apăsând tasta **B** timp de aproximativ **3 sec.**

După 3 sec. pe display apare litera **E** (confirmare resetare efectuată) și hota se oprește.

• **Comenzi mecanice (Fig.13)** : simbolurile sunt prezентate în continuare:

**A**= tasta LUMINĂ / ON-OFF

**B**= tasta OFF / PRIMA VITEZĂ

**C**= tasta A DOUA VITEZĂ

**D** = tasta A TREIA VITEZĂ.

Dacă hota este oprită când aceasta funcționează în prima, a doua sau a treia viteză, în momentul în care este pornită din nou, aceasta va porni la viteza setată în momentul opririi.

**PRODUCĂTORUL ÎȘI DECLINĂ ORICE RESPONSABILITATE PENTRU DAUNELE PROVOCATE PRIN NERESPECTAREA INSTRUCȚIUNILOR DE MAI SUS.**

## ОБЩИЕ СВИДЕНИЯ

Внимательно прочитайте содержание данной инструкции, поскольку содержит важные указания, относящиеся к безопасности установки, эксплуатации и техобслуживания. Сохраните инструкцию для любой дальнейшей консультации. Устройство разработано в следующих вариантах исполнения: вытяжное устройство (удаление воздуха из помещения - Рис.1В), фильтрующее устройство (рециркуляция воздуха внутри помещения - Рис.1А) или вариант с применением наружного электродвигателя (Рис.1С).

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

**1. Быть внимательным, если одновременно работает вытяжка и горелка или очаг, нуждающиеся в окружающем воздухе и запитывающиеся иной энергией, кроме электрической.** В таком случае вытяжка удаляет из помещения воздух, нужный для процесса сгорания в горелке или очаге.  
Отрицательное давление в помещении не должно превышать 4Pa ( $4 \times 10^{-5}$  bar). Для надежной и безопасной работы следует обеспечить вентиляцию помещения. Для наружных выбросов соблюдать правила, действующие в Вашей стране.

### Прежде чем подключить прибор к электрической сети:

- Убедиться в соответствии напряжения и мощности прибора, данные о которых помещены на заводской паспортной табличке, сетевым показателям, а также соответствие электросоединителя (розетки). В случае несоответствия розетки обратиться к квалифицированному электрику.
- Если провод электропитания поврежден, замените его или весь специальный узел у производителя или в уполномоченном центре технического обслуживания.
- Подсоединить устройство к сети электропитания посредством штепсельной вилки с предохранителем 3 А или двух двухполюсных проводов с предохранителем 3 А.

### 2. Внимание!

**В некоторых случаях электрические приборы могут быть опасными.**

**A) Не проверяйте состояние фильтров при работающей вытяжке.**

**B) Не прикасайтесь к лампочкам или к прилегающим зонам в процессе работы системы освещения или сразу же после ее выключения.**

**C) Запрещается готовить блюда на открытом пламени под кухонной вытяжкой.**

**D) Избегайте открытого пламени, так как оно повреждает фильтры и может привести к возгоранию.**

**E) В процессе жарки во фритюре непрерывно следите за процессом во избежание возгорание кипящего масла.**

**F) Отсоединяйте штепсельную вилку от сетевой розетки перед началом технического обслуживания.**

**G) Изделие не рассчитано на эксплуатацию детьми или недееспособными лицами без контроля.**

**H) Не разрешайте детям играть с изделием.**

**I) Если вытяжка используется одновременно с другими приборами, в которых используется топливный газ или другие виды топлива, в помещении должна быть обеспечена надлежащая вентиляция.**

**L) В случае выполнения операций по чистке без соблюдения инструкций существует опасность возгорания.**

Данное изделие имеет маркировку соответствия Европей-

скому Нормативу 2002/96/EC, Утилизация электрических и электронных изделий (WEEE). Роверьте, чтобы по окончании его срока службы данное изделие было сдано в утиль. Этим Вы поможете сохранить окружающую среду.



Символ на изделии или в прилагающейся к нему документации означает, что данное изделие не должно рассматриваться как бытовые отходы, а должно быть сдано в специальный центр утилизации, занимающийся уничтожением электрических и электронных приборов. Изделие должно быть сдано в утиль в соответствии с местными нормативами по утилизации отходов. За дополнительными сведениями касательно обработки, утилизации и уничтожения данного изделия обращайтесь в местное отделение сбора домашних бытовых приборов или в магазин, в котором было куплено изделие.

## ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

- **Монтаж и электрическое подключение должны выполняться квалифицированным техником.**
- **Перед тем, как приступить к монтажным операциям, надеть защитные перчатки.**

### • Электрическая связь:

Примечание! Проверьте табличку данных, расположенную внутри аппарата:

- Если на табличке имеется символ , это значит, что аппарат не должен заземляться, в связи с чем необходимо следовать инструкциям в отношении типа изоляции II.
- Если на табличке **НЕТ** символа , следуйте инструкциям в отношении типа изоляции I.

### Тип изоляции II

- Прибор имеет класс II, поэтому к заземлению не надо подсоединять никакой провод. Необходимо обеспечить легкий доступ к штепселям после установки аппарата.

В случае поставки аппарата с кабелем без штепселя, для того чтобы подключить его к электрической сети, необходимо им установить между аппаратом и сетью мультиполлярный выключатель с минимальным расстоянием между контактами 3 мм, рассчитанный на данную нагрузку и соответствующий действующим нормативам.

- Подсоединение к сети электропитания производится в следующем порядке:  
коричневый-L-линия  
синий-N-нейтраль.

### Тип изоляции I

Данное изделие относится к классу I, поэтому должно подсоединяться к заземлению.

- Подсоединение к сети электропитания производится в следующем порядке:

КОРИЧНЕВЫЙ = L сеть

СИНЯЙ = N нейтраль

ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНЫЙ =

Провод нейтрали должен подсоединяться к зажиму с символом N, а ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНЫЙ провод – к зажиму с символом заземления .

В процессе электрического подключения проверьте, чтобы электрическая розетка была оснащена контактом заземления.

После монтажа кухонной вытяжки проверьте, чтобы штепсельная вилка изделия была легкодоступной. В случае прямого подключения к сети электропитания необходимо

установить между изделием и сетью мультиполлярный выключатель с минимальным расстоянием между контактами 3 мм, рассчитанный на данную нагрузку и соответствующий действующим нормативам.

• Минимальная дистанция между опорной нагревающейся плоскостью и нижней частью кухонного дымососа должна быть не менее **45 см**. Если применяется соединительная труба из двух и более частей, то верхняя часть должна располагаться снаружи нижней части. Не соединять выброс из вытяжки с каналом циркуляции горячего воздуха или с каналом, используемым для отвода дыма от устройств, запыляемых иной энергией кроме электрической.

- В том случае, если прибор монтируется с вытяжным устройством, рекомендуется обеспечить помещение выводным отверстием.

• Рекомендуется использовать трубу дымохода с таким же диаметром, что и отверстие подачи воздуха. Использование суженной трубы может сократить КПД вытяжки и увеличить ее шумовой уровень.

#### Внимание!

• Перед выполнением операций по монтажу для облегчения манёвренности вытяжки выполнить следующие операции:

1. Снимите **жировой фильтр**, потянув за ручку, как указано на рисунке 2 - фаза 1.

2. Если изделие поставляется с **фильтрами на активированном угле (B-C)**, снимите их, как указано на рисунке 2 - фазы 2B-2C.

3. Отсоединить **купол M**, как указано на рисунке 2 - фаза 4.

#### • Настенное крепление (Рис.3):

Отметьте нижний край вытяжки на стене рисунок 3 - фаза 1 (с учетом минимального расстояния от варочной панели).

- Приложите крепежное лекало к стене, обращая внимание, чтобы линия совпала с линией, отмеченной ранее.

- Отметьте и просверлите 4 отверстия для крепления вытяжки рисунок 3 - фаза 2.

- Закрепите 4 дюбеля и 2 винта **A-B**, не завинчивая их полностью, рисунок 3 - фаза 2.

- Приставьте вытяжку к стене и окончательно зафиксируйте ее, затянув 2 винта **B** рисунок 3 - фаза 3-4 и два предохранительных винта **B** рисунок 3 - фаза 5.

В зависимости от варианта монтажа используйте винты (шурупы) и дюбели, соответствующие типу стены (например, железобетон, гипсокартон и т. д.). Если винты и дюбели входят в комплект поставки, следует удостовериться в том, что они подходят для того типа стены, на которой должен быть смонтирован колпак.

#### • Настенное крепление ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ (Рис.4):

Данная модель вытяжного зонта может быть дополнительно оснащена выравнивающими скобами, которые необходимо запросить у дилера.

Отметьте нижний край вытяжки на стене рисунок 3 - фаза 1 (с учетом минимального расстояния от варочной панели).

- Приложите крепежное лекало к стене, обращая внимание, чтобы линия совпала с линией, отмеченной ранее.

- Отметьте и просверлите 4 отверстия для крепления вытяжки рисунок 3 - фаза 2.

- Взять две скобы для выравнивания **C** и прикрепить к суппорту вытяжного зонта с помощью винтов **D**, как показано на рисунке 4 - этап 1, обратить внимание, чтобы 2 нивелирных винта **D** не были затянуты.

- Взять аппарат и повесить его на два винта **B** рисунок 4 - этап 2.

- Выровнять аппарат в горизонтальном положении с помощью нивелирных винтов **D** рисунок 4 - этап 3.

- По завершении регулировки затянуть 2 винта **B** рисунок 4 - этап 4 и окончательно закрепить вытяжной зонт к стене с помощью двух предохранительных винтов **B** рисунок 4 - этап 5. В зависимости от варианта монтажа используйте винты (шурупы) и дюбели, соответствующие типу стены (например, железобетон, гипсокартон и т. д.). Если винты и дюбели входят в комплект поставки, следует удостовериться в том, что они подходят для того типа стены, на которой должен быть смонтирован колпак.

#### • Фильтрующая версия:

- Отсоединить колпак **M** и снять решётку **E** (Рис.5).

- Провести силовой кабель в отверстие в колпаке **M**, указанное в Рис.6.

- Установите кабельный прижим **H** и разместите его между силовым кабелем и отверстием.

- Установите в первоначальное положение колпак **M** и решётку **E**, стараясь, чтобы он оказался полностью закреплённым на крепёжных штырях **G** (Рис.6).

Фильтры должны быть помещены на всасывающее устройство, расположенное во внутренней части дымососа. Установить фильтры строго по центру и затем повернуть на 90 градусов до щелчка (Рис.10В).

#### • Дополнительные детали:

Данная модель кухонной вытяжки в качестве дополнительной детали может быть оснащена декоративным камином, который Вы можете заказать в магазине.

Перед установкой декоративного дымоотвода, необходимо снять колпак и отвинтить 4 болта **B**, блокирующие крепёжные штыри **G**, как показано на Рис.7.

#### • Установка для моделей с декоративными дымоотводами:

##### Вытяжная версия

Подготовить электропитание в пределах декоративного дымоотвода.

С помощью гибкой трубы **L**, подсоединить фланец **F** к выводному отверстию воздуха (Рис.7).

Отрегулировать ширину опорной скобы верхнего декоративного дымоотвода (Рис.8).

Затем закрепить к стене таким образом, чтобы он был на одном уровне с вытяжкой, использовать шурупы **A** и соблюдать расстояние, указанное на Рис.8.

Ведите верхний декоративный дымоотвод в нижний и установите конструкцию над корпусом вытяжки (Рис.9).

- Прикрепите нижний сборочный элемент к колпаку, используя винты **H**, которые прилагаются (рис.9В).

Снять верхний декоративный дымоотвод до скобы и закрепить с помощью шурупов **B** (Рис.8).

Для превращения колпака из вытяжного в фильтрующий обратитесь к своему дилеру для получения фильтров с активированным углем и следуйте инструкциям по установке.

#### • Фильтрующая модель:

##### Внимание!

- Для преобразования вытяжки из модели **ВСАСЫВАНИЯ** в модель **ФИЛЬТРОВАНИЯ** необходимо заказать угольные фильтры у вашего продавца.

Имеются 3 разных типа комплектов, один с фильтрами с активированным углем в кассете (Схема 10В), второй с фильтрами с регенерируемым активированным углем (промываемые) (Схема 10С - Схема 10Д).

- В зависимости от имеющейся модели, фильтры с активированным углём **КРУГЛОЙ ФОРМЫ**, должны устанавливаться на

васывающий блок, находящийся внутри вытяжки, для чего необходимо отцентрировать их на блоке, а затем повернуть на 90 градусов до характерного щелка фиксации (Рис. 10В). Для замены фильтра, выполните операции в обратном порядке.

- Для регенерируемых **МОЮЩИХСЯ** фильтров с активированным углём (Рис. 10С), следовать инструкциям по монтажу, находящимся в НАБОРЕ.

- Что касается самовосстанавливющихся, **МОЮЩИХСЯ ЦИРКУЛЯРНЫХ** фильтров из активированного угля (Рис.10Д), достать прокладку и следовать инструкциям, приведенным в параграфе ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХОСЛУЖИВАНИЕ, "само- восстанавливающиеся фильтры из активированного угля".

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХХОД

- Рекомендуем ввести аппарат в эксплуатацию, прежде чем приступить к варке какого-либо элемента. Рекомендуем оставить работать аппарат на 15 минут, после завершения приготовления пищи, чтобы полностью выпустить тяжелый воздух.

Хорошее функционирование колпака обусловлено правильным и постоянным техническим обслуживанием; особое внимание следует уделить фильтру жира и активированного угля.

- **Жироудаляющий фильтр** должен удерживать жирные взвешенные частицы в воздухе, следовательно, его загрязнение зависит от времени работы прибора.

- Во избежание риска пожара, не реже двух раз в месяц необходимо промывать жироудаляющие фильтры вручную с использованием жидкых нейтральных моющих средств без абразивных добавок, или мыть в посудомоечной машинке при низкой температуре и в короткие циклы.

- Цвет может измениться, после нескольких промывок. Этот факт не даёт права на жалобу и замену детали.

- **Фильтры с активированным углём** необходимы для очистки воздуха в помещении и удаляют неприятные запахи при приготовлении пищи.

- Не регенерируемые фильтры с активированным углём необходимо заменять не реже 1 раза в 4 месяца. Насыщение активированного угля зависит от того, часто использовался прибор, от вида кухни и от регулярности очистки жироудаляющего фильтра.

- Регенерируемые фильтры с активированным углём необходимо мыть вручную, с использованием нейтральных моющих средств без абразивных добавок, или в посудомоечной машине при температуре не выше 65°C (при этом в машине не должно находиться посуды). Удалить лишнюю воду, не повреждая фильтр, снять пластмассовые детали и высушить коврик в печи, не менее чем 15 минут при температуре не выше 100°C. Чтобы поддерживать фильтр с активированным углём в эффективном состоянии, это операцию необходимо проводить каждые 2 месяца.

Не менее чем раз в 3 года фильтр необходимо заменять, или когда на коврике обнаружены повреждения.

- **Перед тем, как установить жироудаляющие фильтры и фильтры с активированным углём, необходимо их тщательно высушить.**

- **Необходимо часто очищать колпак как внутри, так и снаружи, используя увлажненную денатурированным спиртом ткань или нейтральные не царапающие жидкые моющие средства.**

- Лампы вытяжки служат для освещения варочной панели во время приготовления и не рассчитаны на длительное включение для обычного освещения помещения.

Продолжительное использование ламп вытяжек значительно сокращает их средний срок службы.

- Если прибор оснашён освещением помещения, оно может быть использовано для длительного применения всего осве-

щения помещения.

- **Внимание:** несоблюдение рекомендаций по очистке вытяжке и замене и очистки фильтров, приводит к опасности пожара. Рекомендуется следовать приведённым инструкциям.

- **Замена галогенных ламп (Рис.11А):**

Для замены галогенных ламп **В** снимите стеклянную крышку **C**, поддав ее отверткой в специальных пазах. Замените лампы на лампы такого же типа. **Внимание:** не прикасайтесь к лампам голыми руками.

- **Замена светодиодных ламп (Рис.11В):**

На исполнении со **СВЕТОДИОДНЫМИ** лампами, замену ламп должен производить специализированный технический персонал.

- **Органы управления (Рис.12):**

**ПРИМЕЧАНИЕ.** данное устройство управления позволяет управлять прибором в том числе посредством пульта дистанционного управления, который можно запросить в качестве дополнительной комплектующей.

**Кнопка А** = Включение/выключение вытяжки. Прибор включается на 1-ой скорости.

**Кнопка В** = Уменьшает скорость двигателя.

**Дисплей С** = Указывает выбранную скорость двигателя и активацию таймера/интенсивной скорости/сигнализации фильтров.

**Кнопка D** = Увеличивает скорость двигателя.

При нажатии на кнопку при включенной четвертой скорости включается интенсивная скорость на 6 минут, после чего прибор возобновляет работу на скорости, которая была установлена на момент активации. Во время этой функции на дисплее мигает цифра 4.

- Если требуется dezактивировать эту функцию до истечения 6 минут, нажать кнопку **B**.

**Внимание!** Некоторые модели работают до 3-ей скорости, поэтому функция интенсивной скорости не предусмотрена.

**Кнопка E** = Когда включена любая из скоростей 1-2-3 (за исключением скор. Интенсивная 4) при нажатии на кнопку активируется функция Таймера. Когда активирована функция Таймера, на дисплее должна мигать скорость, установленная на момент активации таймера.

Через 15 минут после истечения заданного времени вытяжка выключается (двигатель и возможная включенная подсветка).

Если включена интенсивная скорость, нельзя активировать Таймер.

- Если требуетсяdezактивировать функцию до истечения 15 минут, нажать кнопку **E**.

**Кнопка F** = Включение/выключение подсветки.

- **Загрязнение жироудаляющих фильтров/фильтров на активированном угле**

- Через **30 ч.** работы, когда на дисплее **C** попеременно мигают рабочая скорость и буква **F** (напр. **2** и **F**), это означает, что необходимо промыть **жироудаляющие фильтры**.

- Через **120 ч.** работы, когда на дисплее **C** попеременно мигают рабочая скорость и буква **C/F** (напр.**2** и **C/F**), это означает, что необходимо промыть или заменить **фильтры с активированным углем**.

- После установки чистого фильтра на место необходимо сбросить электронную память при включенной вытяжке нажатием кнопки **B** с удержанием около **3 сек.**

По истечении этого времени на дисплее появится буква **E** (подтверждение выполненного сброса), а вытяжка выключится.

- **Механическое управление (Рис.13) : обозначения**

следующие:

**A=** кнопка СВЕТ / ВКЛ-ВЫКЛ

**B=** кнопка ВЫКЛ/ ПЕРВАЯ СКОРОСТЬ

**C=** кнопка ВТОРАЯ СКОРОСТЬ

**D =** кнопка ТРЕТЬЯ СКОРОСТЬ

Если вытяжка будет выключена на первой, второй или третьей скорости, то в момент последующего включения она будет работать на той же скорости, на которой произошло выключение.

**ФИРМА НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УШЕРБ, ВЫЗВАННЫЙ НЕСОБЛЮДЕНИЕМ ВЫШЕПРИВЕДЕННЫХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ.**

**OBSERVERA**

Läs igenom denna bruksanvisning noggrant, eftersom den innehåller viktiga anvisningar beträffande säkerheten vid installation, användning och underhåll. Förvara bruksanvisningen för framtida bruk. Apparaten har utarbetats för att användas med frälnuftdrift (med luftutblås utomhus - Fig.1B) och med kolfilterdrift (återcirkulation av luften till omgivningen - Fig.1A) eller med extern motor (Fig.1C).

**SÄKERHETSFÖRESKRIFTER**

**1.** Var uppmärksam om utsugningskåpan fungerar samtidigt som en brännare eller eldhård som är beroende av omgivningsluften i rummet och som drivs med annan typ av energi än elektrisk energi, eftersom utsugningskåpan suger upp luft från rummet som brännaren eller eldhården är i behov av för sin bränningprocess. Undertrycket i lokalen får inte överskrida  $4 \text{ Pa}$  ( $4 \times 10^{-5} \text{ bar}$ ). För att garantera säkerheten rekommenderas därfor en god ventilation av lokalen. Vad beträffar det utväntiga utsläppet skall de i det aktuella landet gällande normerna och föreskrifterna respekteras.

**Innan apparaten kopplas till elnätet:**

- Kontrollera typskylden (på insidan av apparaten) och försäkra dig om att spänning och effekt motsvarar elnätets och att stickkontakten passar. Rådfråga kunnig eltekniker, om du är tvxsam.  
 - Om nätkabeln är skadad ska den bytas ut mot en ny kabel eller en specialslats som tillhandahålls av tillverkaren eller dess tekniska servicjetjänst.  
 - Anslut strömförsörjningsaggregatet via en stickkontakt med en säkring på 3A eller till tvåfåsanslutningens två trådar som ska skyddas av en säkring på 3A.

**2. Observera!**

- I vissa situationer kan elektrisk utrustning utgöra en fara.
- A) Kåpan ska inte vara i drift när filtrens skick kontrolleras.
- B) Vidrör inte glödlampor eller områden runt dessa direkt efter längre tids användning av belysningen.
- C) Det är förbjudet att tillaga flamberade rätter under kåpan.
- D) Undvik fria lägor. Dessa kan skada filtren och förorsaka brand.
- E) Vid fritering ska tillagningen hållas under konstant uppsikt för att förhindra att oljan tar eld.
- F) Koppla från kontakten från stickkontakten innan underhållsmoment utförs.
- G) Utrustningen är inte avsedd att användas av barn eller oförmögna personer, utan uppsikt av en vuxen.
- H) Kontrollera att barn inte leker med utrustningen.
- I) När kåpan används samtidigt med utrustning som bränner gas eller andra bränslen, ska lokalen ha en god ventilation.
- L) Om rengöringsmomenten inte utförs med respekt för anvisningarna finns det risk för att brand uppstår.

Den här apparaten överensstämmer med europadirektivet 2002/96/EG, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Genom att försäkra sig om att den här produkten elimineras på rätt sätt, bidrar användaren till att förebygga eventuella negativa följerisker för miljö och hälsa.

 Symbolen på produkten eller på bifogad dokumentation indikerar att den här produkten inte ska behandlas som hushållsavfall utan ska överlämnas till lämplig avfallsstation för återvinning av elektriska och elektroniska apparater. Kassera enligt gällande lokala normer för avfallshantering. För ytterligare information om hantering och återvinning av produkten, kontakta det lokala kontoret, uppsamlingsstationen för hushållsavfall eller affären där produkten inhandlats.

**INSTALLATIONS INSTRUKTIONER****• Ltgärder för montering och elanslutning måste utföras av kunnig personal.****• Sätt på dig skyddshandskar innan du påbörjar montiringsförfarandet.****• Elanslutning:**

Obs! Kontrollera märkskylden som sitter inuti utrustningen:  
 - Om symbolen  angas på märkskylden innebär detta att utrustningen inte ska jordas slutas. Följ därför anvisningarna i isolationsklass II.  
 - Om symbolen  INTE angas på märkskylden ska anvisningarna i isolationsklass I följas.

**Isoleringsklass II**

-Apparaten är av typklass II, och inga kablar skall därför jordas slutas.  
 Stickkontakten ska vara lättåtkomlig efter att utrustningen har installerats.  
 Om utrustningens nätkabel saknar stickkontakt, är det nödvändigt att installera en flerpolig brytare mellan utrustningen och elnätet. Brytaren ska ha en min. öppning mellan kontakterna på 3 mm, vara dimensionerad för belastningen och uppfylla gällande lagstiftning.  
 -Nätanslutningen skall utföras på följande sätt:

BRUN = L fas  
 BLÅ = N nolla.  
 GULGRÖN =  jord.

Noilkabeln ska anslutas till klämman med **N**-symbolen, medan den **GULGRÖNA** kabeln ska anslutas till klämman intill jordsymbolen .

Vid elektrisk anslutning, se till att strömuttaget har jordanslutning. När utsugningskåpan har monterats, se till att kontakten för nätanslutningen sitter i ett lättåtkomligt läge. Vid direkt anslutning till elnätet är det nödvändigt att installera en flerpolig brytare mellan utrustningen och elnätet. Brytaren ska ha en min. öppning mellan kontakterna på 3 mm, vara dimensionerad för belastningen och uppfylla gällande lagstiftning.

• Det minimala avståndet mellan kokkärlens underlag på kokhällen och spisfläktens nedre del måste vara minst **45 cm**. I det fall ett anslutningsrör används som består av två eller flera delar, måste den övre av delarna träs utanpå den undre delen. Anslut inte kåpans utloppsrör till luftkanaler i vilka varmluft cirkulerar, eller kanaler som används för att evakuera rök från apparater som drivs med annan typ av energi än elektrisk energi.

- Om apparaten ska monteras med utsugningversion ska hål för lufttuttmöning anordnas.

• Det rekommenderas att använda ett ventilationsrör med samma diameter som öppningen för luftutgången. Om ett reducerstykce används försämrar utrustningens kapacitet och bullernivån ökas.

#### Varning!

• Innan ni påbörjar monteringen bör ni för en enklare hantering av fläktkåpan utföra följande moment:

1. Ta loss **fettfiltret** genom att dra i handtaget såsom figur 2 visar - steg 1.

2. Om produkten är försedd med **aktiva kolfilter (B-C)** ska ni ta loss dessa såsom figur 2 visar - steg 2B-2C.

3. Haka av **kapseln M** såsom figur 2 visar - steg 4.

#### Fastsättning på väggen (Fig.3):

Märk kåpans nedre sida på väggen (tänk på minsta avstånd från kokplattan) figur 3 - steg 1.

- Placeräa fastsättningsmallen på väggen. Se till att linjen överensstämmer med linjen som du har markerat i föregående punkt.

- Märk ut och gör 4 hål för fäste figur 3 - steg 2.

- Fäst de 4 expansionspluggarna och de 2 skruvarna **A-B** utan att dra åt dem helt figur 3 - steg 2.

- Placeräa spiskåpan vid väggen och blockera den definitivt genom att dra åt de två skruvarna **B** figur 3 - steg 3-4 och säkerhetsskruvarna **B** figur 3 - steg 5.

- Använd expansionsskruvar och pluggar av lämplig typ för väggen vid de olika monteringsmomenten (t.ex. betong, gips o.s.v.).

Om skruvarna och pluggarna bifogas produkten, se till att de är av lämplig typ för väggen där kåpan ska sättas upp.

#### Fastsättning på väggen TILLVAL (Fig.4):

Denna typ av kåpa kan ha justerfästen som tillval som du kan fråga efter hos din återförsäljare.

Märk kåpans nedre sida på väggen (tänk på minsta avstånd från kokplattan) figur 3 - steg 1.

- Placeräa fastsättningsmallen på väggen. Se till att linjen överensstämmer med linjen som du har markerat i föregående punkt.

- Märk ut och gör 4 hål för fäste figur 3 - steg 2.

- Ta de två justerfästena **C** och fäst dem på kåpans stöd med skruvarna **D** såsom visas i figur 4 - fas 1. Se till att de 2 juster-skruvarna **D** inte är åtdragna.

- Ta apparaten och häng upp den på de två skruvarna **B** figur 4 - fas 2.

- Rikta in apparaten i horisontalt läge genom att verka på de två justerskruvarna **D** figur 4 - fas 3.

- Efter utförd justering ska du dra åt de 2 skruvarna **B** figur 4 - fas 4 och fästa kåpan permanent på väggen med de två säkerhetsskruvarna **B** figur 4 - fas 5.

- Använd expansionsskruvar och pluggar av lämplig typ för väggen vid de olika monteringsmomenten (t.ex. betong, gips o.s.v.).

Om skruvarna och pluggarna bifogas produkten, se till att de är av lämplig typ för väggen där kåpan ska sättas upp.

#### Version med kolfilterdrift:

- Haka loss kupolen **M** och ta bort gallret **E** (Fig.5).

- För in matarkabeln i hålet i kupolen **M** som visas i Fig.6.

- Placeräa kabelgenomföringen **H** mellan elkabeln och slitsöppningen.

- Sätt tillbaka kapseln **M** med gallret **E** och var samtidigt noga med att kapseln hakas fast ordentligt på fäststiften **G** (Fig.6).

Filtren måste sättas på plats i fläkt enheten inuti kåpan och skall vridas i 90 grader till stoppläge (Fig.10B).

#### Tillval:

Denna klipmodell kan ha skorstensköpor som tillval. Dessa kan beställas frän återförsäljaren.

Innan dekorationsrören installeras är det nödvändigt att ta bort kupolen och skruva loss de 4 skruvarna **B** som håller fast spärrarna **G** så som visas i Fig.7.

#### Installation för modeller med dekorationsrör:

##### Version med utsugningsdrift

Förbered strömtillförseln inom utrymmet som upptas av dekorationsrören.

Anslut flänsen **F** till luftutsläppet med hjälp av en slang **L** (Fig.7). Justera bredden på det övre dekorationsrörets stödbygel (Fig.8).

Fäst det därefter på väggen, på så sätt att det ställs axiellt till fläkten, med skruvarna **A** och genom att respektera avståndet som anges i Fig.8.

Sätt i den övre dekorativa rökgången i den undre dekorativa rökgången och ställ dem båda ovanpå fläktkåpan (Fig.9).

- Fäst underdelen i spiskåpan med de medlevererade skruvarna **H** (Fig.9B).

Drag upp det övre dekorationsröret tills det når bygeln och fäst det med skruvarna **B** (Fig.8).

För att modifiera spiskåpan från insugande version till filtrerande version ska du beställa kolfilter från din återförsäljare och följ sedan monteringsanvisningarna.

#### Filtrerande version:

##### Observera!

- Beställ filtren med aktivt kol som tillbehör hos din återförsäljare för att omvandla kåpan från **INSUGANDE** version till **FILTRERANDE**. Vi tillhandahåller 3 olika satser, en med lådkolfilter (Fig.10B) och en med kolfilter som kan återställas (regöras) (Fig.10C - Fig.10D).

- Beroende på vilken modell ni har, ska de **CIRKULÄRA** filtren med aktivt kol monteras i sugenheten som sitter inuti köksfläkten och centreras i denna och vridas 90 grader fram till stoppläget (Fig.10B). Utför momentet i omvänt ordning vid byte av filter.

- För regenerativt filter med aktivt kol som går att **RENGÖRA** (Fig.10C), ska monteringsanvisningarna KITET följas.

- För regenererbara aktiva **TVÄTTBARA RUNDA** kolfilter (Fig.10D), ta bort fiberduken och följ instruktionerna i avsnittet ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL, "regenererbara aktiva kolfilter".

## ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL

• Det rekommenderas att starta utrustningen innan någon typ av livsmedel tillagas. Vi rekommenderar att du läter apparaten gå i 15 minuter efter att matlagningen avslutats, så att matoset helt sugs ut. Kåpan ska underhållas regelbundet och på ett korrekt sätt för att fungera på bästa sätt. Detta gäller i synnerhet avfettningsfiltret och filtret med aktivt kol.

• **Avfettningsfiltret** har till uppgift att stoppa fetpartiklarna som finns i luften. Detta filter sätts igen efter en viss tid, beroende på hur mycket utrustningen används.

- För att undvika risk för brand är det nödvändigt att tvätta avfettningsfiltret för hand med flytande neutralt icke-polerande diskmedel eller i diskmaskin på låg temperatur och med kort program minst en gång varannan månad.

- Efter några tvättar kan filtren ändra färg lite. Detta ger inte rätt till reklamation för eventuell ersättning av dem.

• **De aktiva kolfiltren** används för att rena luften som återcirkuleras till rummet och har som funktion att mildra de otrevliga

lukter som genereras av matlagning.

- Engångskolfiltrén bör bytas ut minst var 4:e månad. Det aktiva kolets mätnad beror på hur mycket apparaten har använts, på typen av kök samt på hur ofta avfettningsfiltret rengörs.
- De återanvändbara aktiva kolfiltrénna bör diskas för hand med neutralt icke-polerande diskmedel, eller i diskmaskin med en högsta temperatur på 65° C (tvättprogrammet måste göras utan annan disk). Ta bort överflödigt vatten utan att skada filtret, ta bort plastdelarna och torka den lilla dynan i ugnen i minst 15 minuter vid en temperatur på max 100° C. För att behålla det återanvändbara aktiva kolfiltréts effektiva funktion ska denna handling upprepas varannan månad. Dessa måste bytas ut minst var tredje år eller när den lilla dynan är skadad.

**Innan du sätter tillbaks avfettningsfiltren och de återanvändbara aktiva kolfiltrén är det viktigt att dessa har torkat ordentligt.**

**Rengöra kåpan regelbundet både på insidan och utsidan med en trasa fuktad med denaturerad sprit eller milt flytande rengöringsmedel som inte slipar.**

Belysningen är avsedd att endast vara tänd under tillagningen och inte för att lysa upp rummet i allmänhet under en längre tid. Om belysningen är tänd under en längre tid förkortas lampornas livslängd betydligt.

Om apparaten är försedd med innerbelysning kan denna användas som allmän rumsbelysning under längre tid.

**Viktigt!** Att ignorera anvisningarna om rengöring av kåpan samt om byte och rengöring av filtren medför brandrisk. Det rekommenderas därför att man följer dessa instruktioner.

**• Byta halogenlampor (Fig.11A):**

För att byta halogenlamporna **B**, bänd upp glaset **C** i springorna. Byt ut mot lampor av samma typ.

**OBS!** Ta inte i lampan med bara händer.

**• Byte av LED-lamporna (Fig.11B):**

Om din apparat är försedd med LED-lampor är det nödvändigt att kontakta en specialiserad tekniker när de behöver bytas ut..

**• Manöverfunktioner (Fig.12):**

**ANMÄRKNING:** med detta kommando kan du även styra enheten med en fjärrkontroll, som kan begäras som tillbehör. **Knapp A** = Slår på/av huven. Apparaten slås på vid 1:a hastighetsnivån.

**Knapp B** = Sänker hastigheten på motorn.

**Display C** = Anger den valda motorns hastighet och aktiverar timer/hastighet intensiv/signalerar filter.

**Knapp D** = Ökar motorns hastighet.

Genom att trycka på knappen för den 4:e hastighetsnivån, införs den intensiva funktionen under 6 minuter, därefter återgår apparaten till sin driftshastighet vid tiden för aktivering. Under denna funktion blinkar nummer 4 på displayen.

-För att aktivera funktionen innan de 6 minuterna , tryck på knappen **B**.

**Viktigt!** Vissa modeller arbetar upp till den 3:e hastighetsnivån, därför tillhandahålls inte den intensiva funktionen.

**Knapp E** = Med varje hastighetsnivå inställt 1-2-3 (exklusive hast. Intensiv 4), genom att trycka på knappen aktiveras funktionen Timer. När funktionen Timer är aktiv på displayen, måste den inställda hastigheten blinka under aktiveringens av timern.

Efter 15 minuter, vid slutet av räkningen, stängs huven av (motor och eventuellt tända lampor).

Om den intensiva hastigheten är i funktion, kan Timern inte aktiveras.

-Om man vill inaktivera funktionen innan de 15 minuterna , tryck på knappen **E**.

**Knapp F** = Slår på/av lamporna.

**• Mätning filter antifett/kol aktiv:**

-Efter **30 driftstimmer** när displayen **C** blinkar och alternerar driftshastigheten med bokstaven **F** (ex.**2** och **F**), vilket innebär att man måste rengöra **antifett filtren**.

-Efter **120 driftstimmer** när displayen **C** blinkar och alternerar driftshastigheten med bokstaven **C/F** (ex.**2** och **C/F**), vilket innebär att man måste rengöra **eller byta ut** i **kolfiltren**.

-När det rena filtret har återplacerats, måste man återställa det elektroniska minnet med huven påslagen, genom att trycka på knappen **B** i ungefär **3 sekunder**.

När tiden passerat visas bokstaven **E** på displayen (bekräfelse på genomförd återställning), och huven stängs av.

**• Mekaniska kommandon (Fig.13) :** symbolen är följande:

**A**=knapp LJUS / ON-OFF

**B**=knapp OFF / FÖRSTA HASTIGHETEN

**C**=knapp ANDRA HASTIGHETEN

**D**=knapp TREDJE HASTIGHETEN

Om kåpan stängs av i första, andra eller tredje hastigheten, startar den, när den sätts på igen, om med samma hastighet som var inställd när den stängdes av.

**TILLVERKAREN FRÅNSÄGER SIG ALLT ANSVAR FÖR EVENTUELLA SKADOR SOM ORSAKTS P.G.A. ATT OVNÄSTÄNDE INSTRUKTIONER INTE RESPEKTERATS.**









**3LIK1732**